



WD8122CVD
WD8122CVB
WD8122CVW
WD8122CVC

Washing Machine

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/global/register



features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its super-size capacity to its energy efficiency, the Samsung washing machine has all the features to turn a mundane chore into a pleasure.

- **Diamond Drum - A More Powerful Wash Performance while Protecting your Fabric**

Provides a much better wash performance than normal drum washers, by using the wash board effect created by the waves of the inside drum.



- **Ball Balance - Enjoy the Silence! No Noise, No Vibrations**

Reduced vibrations and noise through the use of a Ball Balance system which maintains near perfect drum balance.

- **Customizable Economic Function - Water, Time and Power Saving**

Detects the laundry weight in 7 steps and reduces water, time and power consumption.

- **Air Wash - Sterilization and Deodorization without Water!**

Refresh your favorite clothing simply by using air after you've been at a party or have gone out (food, cigarettes). Non-stained clothing no longer needs to be washed, simply refresh them using the 4 available cycles for different fabrics.

- **Silver Wash - Sterilization and Anti-bacteria Effect with Cold Water Only**

The winning combination! Samsung's silver technology combines the sanitizing effect of silver with state-of-the-art science for the ultimate in clean. Two plates of pure silver are converted into silver ions through electrolysis. Even in cold, bleach-less water, the silver particles remove odor-causing bacteria for a "super clean" wash. So washing in cold water is energy efficient and better for your clothes.

- **Direct Drive Motor**

As the drum does not utilize belts or gears, vibrations are reduced significantly. This feature ensures that your washer machine is quieter and more durable.

- **Child Lock**

The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine.

This safety feature stops your children from playing with the washing machine, and alerts you when it is activated.



- **Delay End**

Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.

- **Wool Certified**

The machine has been tested and has passed the required Woolmark Company specifications for machine washable wool products.

Fabrics should be washed according to the instructions on the garment label as specified by Woolmark and Samsung.

- **Digital Graphic Display**



The Digital Graphic Display (control panel) is clear and easy to use for minimum fuss and hassle. And while it is easy to use, the Digital Graphic Display enables you to make quick and accurate adjustments to your wash for excellent washing results.

- **Wide door**

Extra wide door aperture for convenient viewing! Easily add and remove laundry, especially for large sized laundry items such as bedding, towels etc.











This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The Troubleshooting section on page 29 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.

safety information

Throughout this manual, you'll see Warning  and Caution  notes. These warnings, cautions, and the important safety instructions that follow do not cover all possible conditions and situations that may occur. It's your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washing machine. Samsung is not liable for damages resulting from improper use.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS


What the icons and signs in this user manual mean:

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death .
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage .
 CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washing machine, follow these basic safety precautions:
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them explicitly.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

-  Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

Install and store your washing machine inside, away from exposure to weather.

Install and level your washing machine on a floor that can support its weight.

-  Your washing machine must be properly grounded. Never plug it into an ungrounded outlet.



To reduce the risk of fire or explosion:

- Do not wash items that have been washed, soaked, or treated with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They give off vapors that could ignite or explode. Rinse by hand any material that has been exposed to cleaning solvent or other flammable liquids or solids before putting in your washing machine. Be sure that all traces of such liquids, solids, and fumes have been removed. Dangerous substances include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, certain liquid household cleaners and spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Do not put gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances into the washing machine.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system—such as your hot water heater -- that has not been used for two weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water taps in your home, and let the water flow for several minutes before using your washing machine. This will release any hydrogen gas build-up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time.

Ventilate immediately without touching the power plug if there is a gas leak.



Unplug the power cord before servicing your washing machine.

Before each wash, empty the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal metal.

Do not open the door of the washing machine if you can still see water. Check that the water has drained before opening the door.



Do not repair, replace, or service any part of your washing machine yourself unless you fully understand the recommended user-repair instructions and have the skills to carry them out. Work done by an unauthorized person may void your warranty.

Connect the washing machine to the water mains using the new set of hoses. Do not reuse the old set of hoses.

Water inlet hoses deteriorate over time. Check the hoses periodically for bulges, kinks, cuts, wear, and leaks, and replace them as needed and at least every five years.

Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

All packaging and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See “Removing the shipping bolts”.



Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. See “Washing for the first time”.

safety information

The appliance is designed for home use only.



Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the manufacturer's instructions (see "Installing the Washing Machine") and local safety regulations.



Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet.

Always unplug the appliance and turn off the water after use.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.

Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Never allow pets and children to play on or in the appliance. It may cause injury or suffocate them.

The glass door becomes very hot during the washing cycle. Never touch on the glass door while it is in use.



Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and/or make more serious repairs to the appliance necessary.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should only be serviced by our authorized service center, and only rated spare parts should be used.



Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

To use this appliance safely, the user should become familiar with the instructions for operation of the appliance and always take extra care when using it.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

Do not use processed water containing oil, cream or lotion, which is usually found in skincare shops or massage clinics.

- Otherwise this will cause the packing to be deformed, which causes a malfunction or water leak.



A stainless washing tub does not usually rust. However if some metal such as a hair pin is left in the tub for an extended time, the tub could rust.

- Do not leave water or bleach containing chlorine in the tub for an extended period of time.
- Do not regularly use or leave water containing iron in the tub for an extended period of time. If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge or soft cloth to clean it. (Under no circumstances use a metal brush)

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

contents

SETTING UP YOUR WASHING MACHINE

9

- 9 Checking the parts and the control panel
- 10 Meeting installation requirements
 - 10 Electrical supply and grounding
 - 10 Water Supply
 - 11 Drain
 - 11 Flooring
 - 11 Surrounding temperature
 - 11 Alcove or closet installation
- 11 Installing your washing machine

WASHING A LOAD OF LAUNDRY

17

- 17 Washing for the first time
- 17 Basic instructions
- 18 Using the control panel
 - 20 Child lock
 - 20 Delay end
 - 20 Stop&Add
 - 21 Air wash
 - 22 Washing clothes using cycle selector
 - 23 Washing clothes manually
- 25 Detergent and additives information
 - 25 Which detergent to use
 - 25 Detergent drawer

CLEANING AND MAINTAINING YOUR WASHING MACHINE

26

- 26 Draining the washing machine in an emergency
- 26 Cleaning the exterior
- 27 Cleaning the detergent drawer and drawer recess
- 27 Cleaning the debris filter
- 28 Cleaning the water hose mesh filter
- 28 Repairing a frozen washing machine
- 28 Storing your washing machine

TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES

29

- 29 Check these points if your washing machine...
- 30 Information codes

CYCLE CHART

31

- 31 Cycle chart

APPENDIX

32



- 32 Fabric care chart
- 32 Protecting the environment
- 32 Declaration of conformity
- 33 Specifications

setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.

CHECKING THE PARTS AND THE CONTROL PANEL

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below. If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

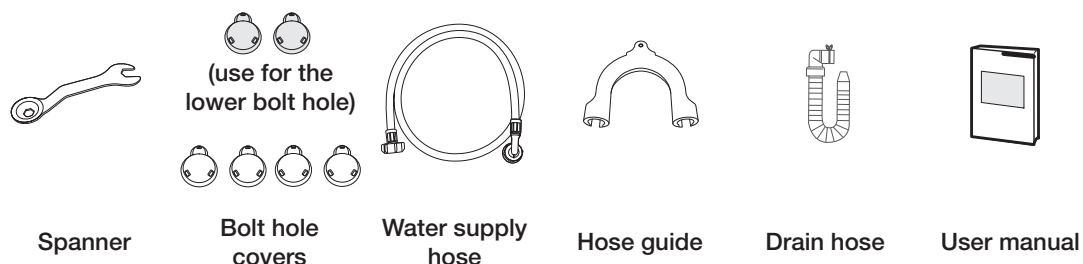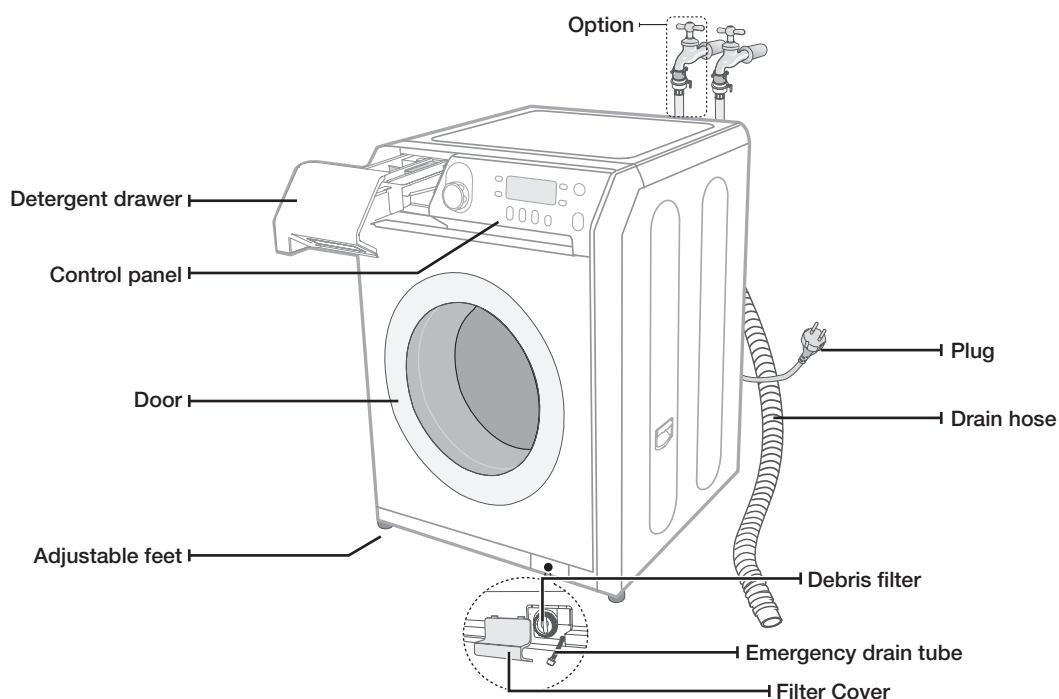


setting up your washing machine

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding

To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.

-  Never use an extension cord.
Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:

- 220V~240V 50Hz 15 AMP fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

-  Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result electrical shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 4 feet (122cm) of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.

-  Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 10 feet (305 cm) long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:

- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.



Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.



Drain

Samsung recommends a standpipe height of 18 in (46 cm). The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components. You should always use your washing machine when the surrounding temperature is at least 60 °F (16 °C).

Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm (1 in)

Rear – 51 mm (2 in)

Top – 25 mm (1 in)

Front – 465 sq.cm (72 sq.in.)

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 72 sq. in. (465 sq. cm) unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

STEP 1

Selecting a location



Before you install the washing machine, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 32 °F or 0 °C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn't stand on its power cord


setting up your washing machine

STEP 2


Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove the five shipping bolts from the back of the unit.


1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

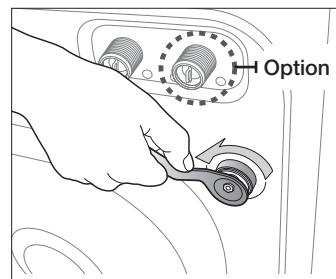

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

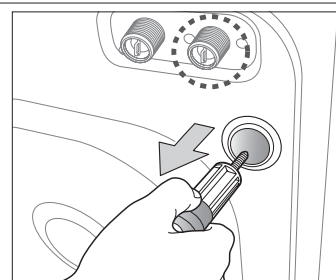

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

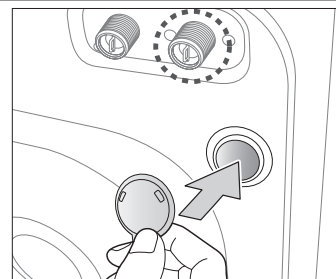

4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.




WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.




STEP 3


Adjusting the levelling feet

 When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.
2. Level your washer by turning the adjustable nut, as shown in the figure.

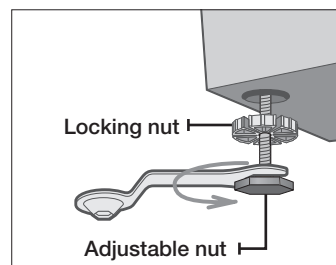

3. When your washing machine is level, tighten the locking nut using the (-) screwdriver.

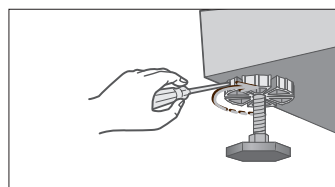


STEP 4


Connecting the water and drain

Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

 The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

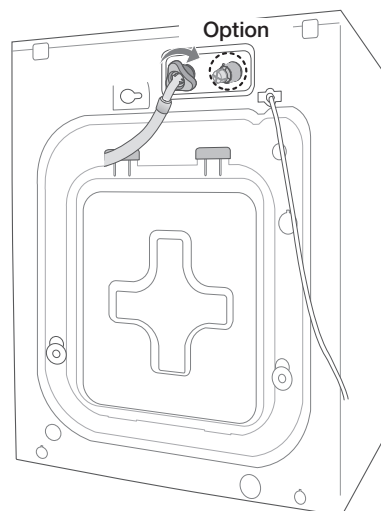


For selected models with an additional hot water intake:

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.


setting up your washing machine

Connecting the water supply hose (selected models)


1. Remove the adaptor from the water supply hose.

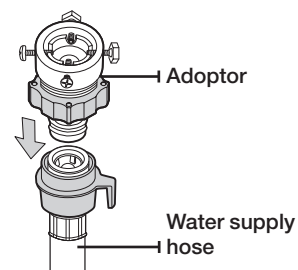


2. First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.

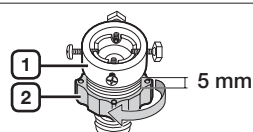


3. Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

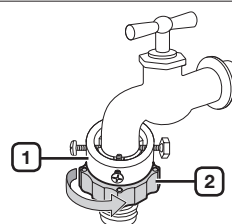


4. Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

-  After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

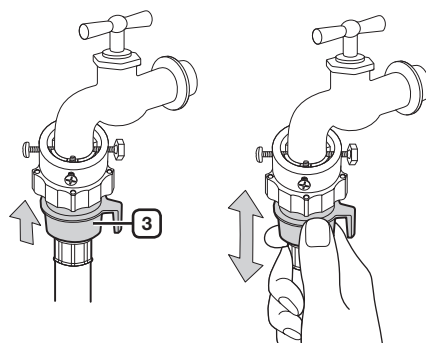

5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

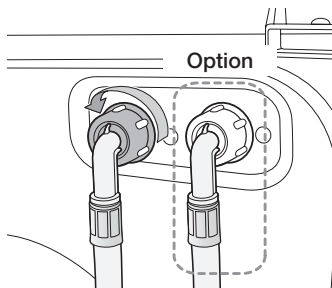




6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leak, repeat the previous steps.




WARNING

Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electrical shock or injury.

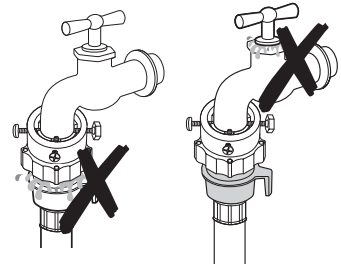

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

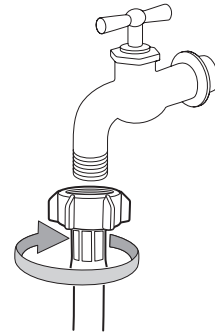


Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

setting up your washing machine

Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. **Over the edge of a wash basin:** The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

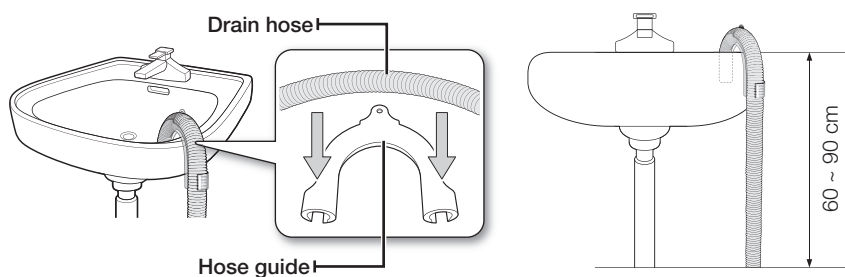

2. **In a sink drain pipe branch:** The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.
3. **In a drain pipe:** We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

STEP 5

Powering your washing machine


Plug the power cord into a wall sockets, a 230 volt 50 Hz approved electrical outlet protected by a 15-amp fuse or comparable circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 10.)




washing a load of laundry


With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.

WASHING FOR THE FIRST TIME

 Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power** button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment ② in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause** button.

 This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

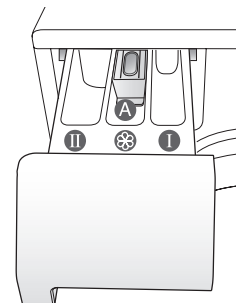


Compartment ①: Detergent for prewash, or starch.


Compartment ②: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.

Compartment A: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A")

BASIC INSTRUCTIONS

1. Load your laundry into the washing machine.


 Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 24.

-  • Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
- Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
- Do not wash water-proofed items.

2. Close the door until it latches.
3. Turn the power on.
4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
5. Select the appropriate cycle and options for the load.
The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
6. Press the **Start/Pause** button.


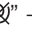


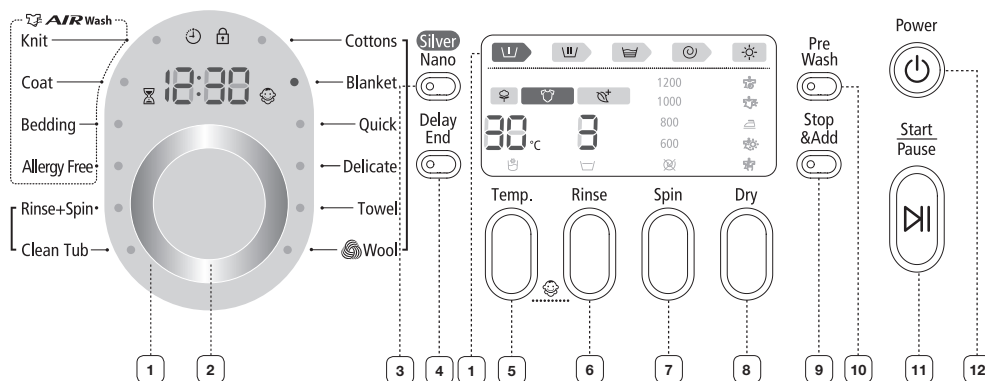



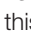

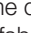


washing a load of laundry

USING THE CONTROL PANEL

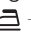

1 DIGITAL GRAPHIC DISPLAY	Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages.
2 CYCLE SELECTOR	<p>Select the tumble pattern and spinning speed for the cycle.</p> <p> For detailed information, refer to “Washing clothes using the cycle selector”.</p> <p>Cottons - For averagely or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.</p> <p>Blanket - Cotton bedding, bed linen, bed sheet, duvet cover, pillow cover etc.</p> <p>Quick - This course is used for small amounts of laundry, relatively clean laundry, or frequently used laundry in a short period of time.</p> <p>Delicate - This course is used to wash delicate clothing, such as lingerie, that is easily deformed or damaged.</p> <p>Towel - This course is useful for washing towels effectively.</p> <p>Wool - Only for machine-washable wool.</p> <p> The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine-washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M0509 (Certificate Number issued by IWS NOM INEE Co., Ltd.)</p> <p>Air Wash - This course is useful for removing bad odors. Turning the Cycle Selector cycles through the following operating modes. Knit → Coat → Bedding → Allergy Free</p> <p>Rinse + Spin - This is useful for laundry that only needs rinsing for adding fabric softener that is added during a rinse.</p> <p>Clean Tub - Use this function to maintain wash tub clean and sanitary.</p>
3 SILVER NANO SELECTION BUTTON	Silver Nano water is supplied during the wash cycle as well as during the last rinse cycle, removing bacteria as well as giving protection from bacterial growth for up to one month.
4 DELAY END SELECTION BUTTON	Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (max 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished.




5	TEMPERATURE SELECTION BUTTON	Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold Water  , 30 °C, 40 °C, 60 °C, 75 °C and 95 °C).
6	RINSE SELECTION BUTTON	Press this button to add additional rinse cycles. The maximum number of rinse cycles is five.
7	SPIN SELECTION BUTTON	Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle. "No spin  " - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain.
8	DRY SELECTION BUTTON	Pressing the button cycles through the following options. Normal  → Extra  → Iron  → Light  → Time  (30min → 1:00min → 1:30min → 2:00min → 2:30min) "Normal  " - Select to dry laundry automatically by detecting the amount and weight of the laundry. Select this to dry cotton clothing such as cotton trousers, T-shirts, and cotton underwear. "Extra  " - Select this to dry cotton clothing completely. (Thick clothes such as blue jeans, towels, sports clothes, etc.) "Iron  " - Finishes the dry cycle in a moist state appropriate for Ironing. "Light  " - Dry clothing which may become deformed at high temperatures at a low temperature. (Mixed fabrics and synthetic fibers such as polyester and nylon.) "Time  " - Dry the laundry for the specified period of time.  • You must avoid washing laundry that may not be dried as it may be deformed even at low temperatures. • The Normal, Extra, Iron and Light Dry options detect the weight of the laundry in order to display an accurate drying time and dry them more completely. • The drying conditions may differ depending on the type and the amount of laundry.
9	STOP&ADD SELECTION BUTTON	Select this to add the laundry amid the process (See "Stop&Add" on page 20).
10	PREWASH SELECTION BUTTON	Press this button to select pre-wash. Pre-wash means a preliminary wash that is performed for 10 minutes before the main wash. Pre-wash is effective for highly soiled laundry. Pre-wash is only available for: Cottons, Blanket, and Towel.
11	START/PAUSE SELECTION BUTTON	Press to pause and restart a cycle.
12	POWER BUTTON	Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.


washing a load of laundry


Child lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp.** and **Rinse** buttons at the same time for 3 seconds. "Child Lock"  will be lit when this feature is activated.

 When the Child Lock function is activated, only the **Power** button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

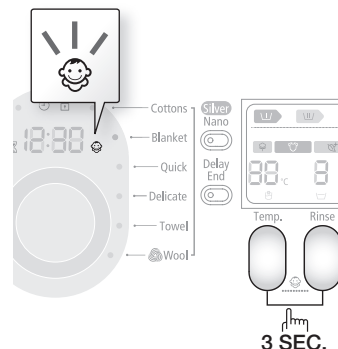


Delay end


You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of max 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The "Delay End" indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power** button and then turn the washing machine on again.

Stop&Add

When the washing machine is working, the door is locked, and the "Stop&Add" lamp is off, you will not be able to add laundry. You can only add laundry when the Stop&Add lamp is illuminated.

1. Press the **Stop&Add** button.
The washing machine will automatically pause.
 2. Wait about 30 seconds and check the state of "Stop&Add" lamp.
 - Blinking: The water in the washing machine is drained down to the safety level for the additional laundry to be added.
 - Off: Adding laundry is possible.
 3. Add the laundry.
 4. Press the **Start/Pause** button.
-  • Avoid adding laundry when the machine has foamed up or is filled with water. Otherwise, the foam or water may leak from the door. Check before opening the door.
- We recommend that you select the Stop&Add function 5 minutes before a cycle is performed.
 - If the internal temperature is higher than 55 °C during the wash cycle or 70 °C during the drying cycle, the Stop&Add function cannot be selected.

 • Do not open the door by force as it may result in injury or damage the washer.

WARNING



Air wash

Air wash can refresh laundry without using water owing to its powerful airing system. Clothing that can be refreshed includes woolen coats, cotton or down jumpers, sweaters and suits. (Two items or less (less than 1 kg))

1. Open the door, place the laundry into the washer and close the door.
2. Press the **Power** button.
3. Select **Air wash** by turning the **Cycle Selector**.
 - Turn the **Cycle Selector** to cycle through the following programs:
Knit, Coat, Bedding, Allergy Free, ...

MODE	CYCLE TIME
Knit	20 min
Coat	26 min
Bedding	40 min
Allergy Free	1:18 min

- **Allergy Free:** Select this program to sterilize your laundry, for example against ticks. Since the temperature rises above 90 °C, clothes susceptible to heat may be deformed or damaged.
 - **Bedding:** This program includes cotton bedding. However, nylon laundry may become deformed or damaged.
 - You may experience heat when touching laundry after the **Air wash** course is complete. (Average 40 °C ~ 48 °C)
 - When one of these options has been selected, no other button can be selected and you can only select a maximum delay end time of 19 hours.
4. Close the door and press the **Start/Pause** button.
 - ☞ When there is water in the tub, **Air wash** cannot be selected. Drain the water and select **Air wash**.
 - Press the **Start/Pause** or **Power** button to remove the laundry.
 - Fragrance or dryer sheets can be used with Air wash programs to add fragrance to your refreshed laundry (one sheet per one or two items).
 - ☞ Avoid Air Washing the following clothes:
 - Sensitive clothes made of leather, mink, fur, silk, etc.
 - Underwear trimmed with lace, 'glued' doll cushions, and dress suits may have their decorations loosened.
 - Clothes trimmed with buttons can cause them to break.
 - Starchy clothes can become deformed.
 - ☞ Avoid using the following clothes for the **Allergy Free** program:
 - Hard bedding such as a wooden pillows (neck-rest)
 - Pillows or blankets filled with plastic or starch rather than cotton
 - Electric blankets
 - Furry blankets
 - Bulky blankets

washing a load of laundry

Washing clothes using cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power** button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.



Pre-wash is only available when selecting the Cottons, Towel, and Blanket cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cottons, Blanket, Quick, Delicate, Towel, Wool, Rinse+Spin, Clean Tub. The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause** button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.



Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause** button to unlock the door.



The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.

2. After closing the door, press the **Start/Pause** button to restart the wash.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.



Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the **Cycle Selector**.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp.** button to select the temperature.
(Cold water, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 75 °C, 95 °C)
8. Press the **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
The maximum number of rinse cycles is five.
The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed.
The rinse hold function allows you to remove items that are still wet from the washing machine. (□ : Rinse hold, Ø: No spin)
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available Delay End options (max 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.

washing a load of laundry

LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

 Always check the Care label on clothing before washing.

Sort and wash your laundry according to the following criteria:

- Care Label: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Wool cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.

Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

Prewashing cotton

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

Determining the load capacity

Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity
Model	WD8122CVC/ WD8122CVD/ WD8122CVB/ WD8122CVW
Cottons	12.0 kg
Delicate	3.0 kg
Towel / Quick	5.0 kg
Blanket	1 sheet [Within 3 kg]
Wool	4.0 kg
Dry	7.0 kg

 When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load.




DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

Which detergent to use


The type of detergent you should use is based on the type of fabric (Cottons, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

Follow the detergent manufacturer’s recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.


-  Do not use detergent that has hardened or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.

Detergent drawer


Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.



-  Do NOT open the detergent drawer when your washing machine is running.

1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment ① before starting your washing machine.
3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ② if required.
4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment ③.

-  When washing large items do NOT use the following detergent types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net

-  Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked.)

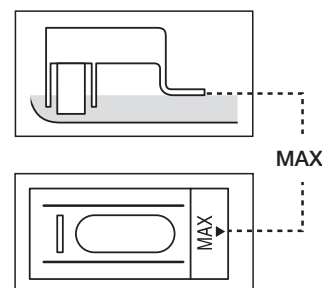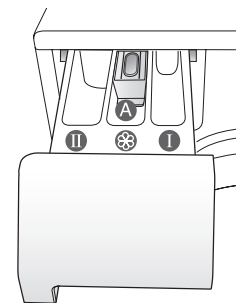


cleaning and maintaining your washing machine


Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY


1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover using a coin or a key.

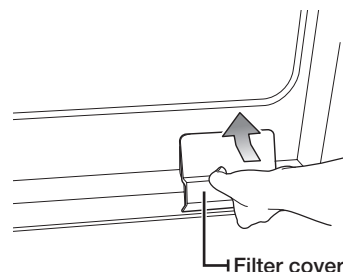

3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left.

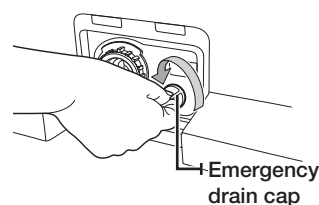

4. Hold the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
5. Allow all the water to flow into a bowl.
6. Reinsert the drain tube and screw the cap back on.
7. Replace the filter-cover.

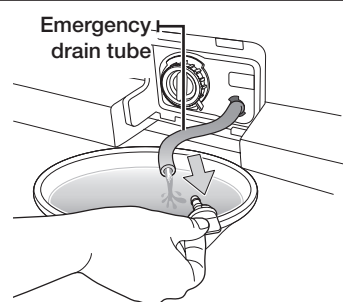


CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.




CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS


1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the liquid detergent divider from the detergent drawer.

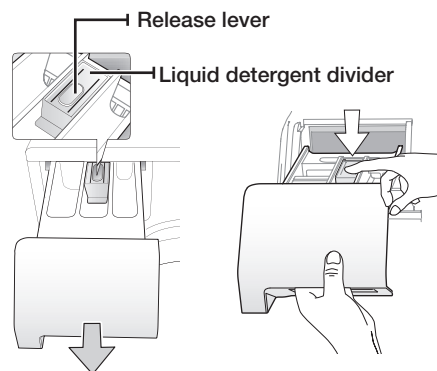

3. Wash all parts under running water.

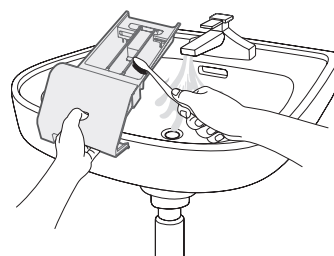


4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the liquid detergent divider by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

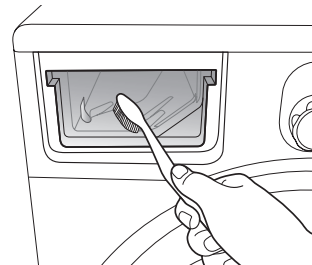


CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of “5E” is displayed. (Refer to “Draining the washing machine in an emergency” in the previous page.)

1. Open the filter cover by using a key or coin.
2. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
3. Unscrew the debris filter cap.

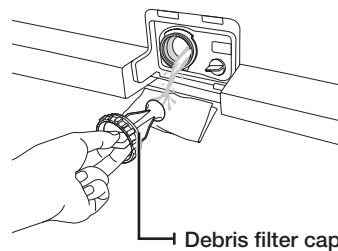

4. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
5. Replace the debris filter cap.
6. Replace the filter cover.

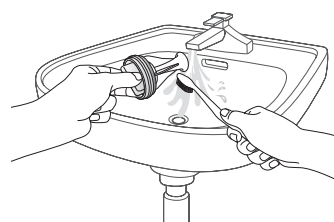



cleaning and maintaining your washing machine

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of “4E” is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it's better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the Quick cycle and add bleach to the bleach compartment. Run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.



If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.



troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is plugged in.• Make sure the door is firmly closed.• Make sure the water source tap(s) are turned on.• Make sure to press the Start/Pause button.
Has no water or not enough water	<ul style="list-style-type: none">• Turn the water tap on fully.• Make sure the water source hose is not frozen.• Straighten the water intake hoses.• Clean the filter on the water intake hose.
Has detergent remains in the detergent drawer after the wash cycle is complete	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure.• Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.
Vibrates or is too noisy	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance.• Make sure that the shipping bolts are removed.• Make sure your washing machine is not touching any other object.• Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	<ul style="list-style-type: none">• Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses.• Make sure the debris filter is not clogged.
Door is locked shut or will not open.	<ol style="list-style-type: none">1. Disconnect the power plug from the power supply.2. Open the filter cover using a coin.3. Remove the water from the washing machine.4. Locate the orange plastic tab and pull it forward to open the door.

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.

troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

When your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If that happens, check this table and try the suggested solution before calling Customer Service.

CODE SYMBOL	SOLUTION
dE	<ul style="list-style-type: none">• Close the door.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the source water tap is turned on.• Check the water pressure.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Clean the debris filter.• Make sure the drainage hose is installed correctly.
UE	<ul style="list-style-type: none">• The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window.
3E	<ul style="list-style-type: none">• Call the after-sales service.
PoF	<p>After the power is turned off and on again by the power failure of the moment, an “PoF” error message will blink:</p> <ul style="list-style-type: none">• If you press the Start/Pause button, the operation restarts from the cycle that was automatically stored due to the power failure.• If you turn off the washing machine, the stored cycle will be removed.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn't fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

cycle chart

CYCLE CHART

(● user option)

Programme	Max load (kg)	DETERGENT AND ADDITIVES			Temperature (MAX) °C		Spin rpm (max)	Delay end	Water (ℓ)	Electricity (kWh)
		Pre-wash	wash	Soft-ener	Default	Max				
Cottons	12	●	yes	●	60	60	1200	●	106	2.37
Delicate	3	-	yes	●	cold	40	400	●	62	0.06
Quick	5	-	yes	●	40	40	800 (1200)	●	70	0.68
Towel	5	●	yes	●	40	95	600 (800)	●	110	0.85
Blanket	1 sheet (Within 3 kg)	●	yes	●	30	40	800	●	90	0.18
Wool	4	-	yes	●	30	40	600	●	80	0.42
Clean Tub	-	-	yes	-	40	40	600	●	56	0.91

1. A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456/EN 60456.
3. Consumption in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.


























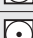


appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing, and dry cleaning when necessary.

The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items.

Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

	Resistant material		Can be ironed at 100 °C max
	Delicate fabric		Do not iron
 	Item may be washed at 95 °C		Can be dry cleaned using any solvent
 	Item may be washed at 60 °C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
 	Item may be washed at 40 °C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
 	Item may be washed at 30 °C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 °C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 °C max		Do not tumble dry

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

SPECIFICATIONS

TYPE		FRONT LOADING WASHER
DIMENSIONS		W 650 mm X D 770 mm X H 940 mm
WATER PRESSURE		50 ~ 780 kPa
WEIGHT		97 kg / 104 kg
WASH AND SPIN CAPACITY		12 kg [DRY LAUNDRY]
DRY CAPACITY		7.0 kg
POWER CONSUMPTION	WASHING	150 W
	WASHING AND HEATING	2200 W
	DRYING	2100 W
WATER VOLUME		106 ℓ
SPIN REVOLUTIONS	MODEL	WD8122CVC, WD8122CVD, WD8122CVB, WD8122CVW
	rpm	1200 rpm

The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice for purposes of product enhancement.



memo





memo





QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Code No. DC68-02574C_EN



WD8122CVD
WD8122CVB
WD8122CVW
WD8122CVC

Mesin Basuh

buku panduan pengguna

bayangkan segala
kemungkinan

Terima kasih kerana membeli produk Samsung ini.
Untuk menerima perkhidmatan yang lebih
lengkap, sila daftarkan produk anda di

www.samsung.com/global/register



ciri-ciri mesin basuh samsung anda yang baru

Mesin basuh anda yang baru akan mengubah perasaan anda terhadap kerja membasuh kain. Daripada muatan saiz supernya kepada kecekapan tenaganya, mesin basuh Samsung mempunyai kesemua ciri yang mengubah kerja yang membosankan kepada sesuatu yang menyenangkan.

- **Dram Berlian – Prestasi Membasuh yang Lebih Berkuasa sementara Melindungi Fabrik anda**

Memberikan prestasi membasuh yang lebih baik daripada pembasuh dram biasa, dengan menggunakan kesan papan basuh yang dibuat melalui gelombang-gelombang di dalam dram.



- **Imbangan Bebola – Nikmatilah Kesenyapan! Tiada Bunyi Bising, Tiada Getaran**

Mengurangkan getaran dan bunyi bising menerusi penggunaan sistem Imbangan Bebola yang mengekalkan imbangan dram yang hampir sempurna.

- **Fungsi Ekonomi Boleh Ubah Suai – Air, Masa dan Penjimatan Kuasa**

Mengesan berat muatan kain dalam 7 langkah dan mengurangkan air, masa dan penggunaan kuasa.

- **Pembasuhan Udara – Pensterilan dan Penyahbauan tanpa Air!**

Segarkan semula pakaian kegemaran anda hanya dengan menggunakan udara selepas anda ke majlis atau keluar (makanan, rokok). Pakaian yang tidak bertanda tidak perlu lagi dibasuh, hanya segarkan ia menggunakan 4 kitaran yang tersedia bagi fabrik-fabrik yang berbeza.

- **Pembasuhan Perak – Pensterilan dan Kesan Anti Bakteria dengan Air Sejuk Sahaja**

Kombinasi yang berjaya! Teknologi perak Samsung menggabungkan kesan pembersihan perak dengan sains terkini untuk pembersihan yang sebersih-bersihnya. Dua plat perak tulen ditukar menjadi ion-ion perak menerusi elektrolisis. Walaupun dalam air yang sejuk, tanpa bahan peluntur, zarah-zarah perak menghilangkan bakteria yang menyebabkan bau untuk menghasilkan cucian yang "teramat bersih". Jadi membasuh dalam air sejuk adalah cara cekap menggunakan tenaga dan lebih baik bagi pakaian anda.

- **Motor Pacuan Langsung**

Oleh kerana dram tidak menggunakan tali sawat atau gear, getaran dapat dikurangkan dengan banyaknya. Ciri ini memastikan bahawa mesin basuh anda lebih senyap dan lebih tahan lama.

- **Kunci Keselamatan Kanak-Kanak**

Fungsi Kunci Keselamatan Kanak-Kanak memastikan bahawa tangan-tangan kecil dicegah daripada memasuki mesin basuh anda. Ciri keselamatan ini mencegah anak-anak anda daripada bermain dengan mesin basuh, dan memberi amaran kepada anda apabila ia diaktifkan.

- **Tunda Tamat**

Menunda satu kitaran sehingga 19 jam dalam penambahan satu jam dan menambah kemudahan menggunakan mesin basuh anda terutamanya apabila anda hendak keluar.

- **Diperakui Bagi Mencuci Wul**

Mesin ini telah diuji dan telah lulus keperluan spesifikasi Syarikat Woolmark bagi produk-produk wul yang boleh dibasuh mesin.

Fabrik-fabrik harus dibasuh mengikut arahan pada label pakaian seperti yang ditetapkan oleh Woolmark dan Samsung.

- **Paparan Grafik Digital**



Paparan Grafik Digital (panel kawalan) adalah jelas dan mudah digunakan tanpa kekecohan atau kesukaran. Dan walaupun ia mudah digunakan, Paparan Grafik Digital ini membolehkan anda membuat pelarasan yang cepat dan tepat bagi cucian anda untuk mendapatkan hasil cucian yang terbaik.

- **Pintu luas**

Bukaan pintu yang lebih luas supaya mudah melihat! Tambah dan keluarkan kain dengan mudah, terutamanya bagi item-item cucian yang bersaiz besar seperti peralatan tempat tidur, tuala dll.











Buku panduan ini mengandungi maklumat penting tentang pemasangan, penggunaan, dan penjagaan mesin basuh Samsung anda yang baru. Rujuk kepadanya untuk penerangan tentang panel kawalan, arahan tentang cara menggunakan mesin basuh, dan petua-petua bagi menggunakan ciri-ciri dan fungsi-fungsi terkininya dengan cara yang terbaik. Bahagian Penyelesaian Masalah di halaman 29 memberitahu anda apa yang perlu dilakukan jika terdapat sesuatu masalah pada mesin basuh anda.

maklumat keselamatan

Dalam buku panduan ini, anda akan melihat nota-nota Amaran  dan Awas . Amaran-amaran, nasihat awas, dan arahan keselamatan penting yang berikut tidak merangkumi semua keadaan dan situasi yang boleh berlaku. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menggunakan kebijaksanaan anda, berjaga-jaga dan berhati-hati apabila memasang, menyenggarakan, dan mengendalikan mesin basuh anda. Samsung tidak bertanggungjawab bagi kerosakan yang berlaku akibat penggunaan yang tidak betul.

SIMBOL-SIMBOL KESELAMATAN DAN LANGKAH-LANGKAH BERJAGA-JAGA PENTING

Apa maksud ikon-ikon dan tanda-tanda dalam buku panduan pengguna ini:

 AMARAN	Bahaya atau amaran tidak selamat yang boleh mengakibatkan kecederaan diri yang teruk atau kematian.
 AWAS	Bahaya atau amaran tidak selamat yang boleh mengakibatkan kecederaan diri yang tidak teruk atau kerosakan harta benda.
 AWAS	Untuk mengurangkan risiko kebakaran, letupan, kejutan elektrik, atau kecederaan diri semasa menggunakan mesin basuh anda, ikut langkah-langkah keselamatan asas ini:
	JANGAN cuba.
	JANGAN rungas.
	JANGAN sentuh.
	Ikut arahan dengan benar-benar teliti.
	Cabut palam kuasa dari soket dinding.
	Pastikan mesin dibumikan untuk mencegah kejutan elektrik.
	Hubungi pusat perkhidmatan untuk mendapatkan bantuan.

Tanda-tanda amaran ini adalah untuk mencegah kecederaan ke atas anda atau orang lain. Sila ikutnya dengan benar-benar teliti.


Selepas membaca bahagian ini, simpan ia di tempat yang selamat untuk rujukan pada masa depan.

 Baca semua arahan sebelum menggunakan alat ini.

Seperti sebarang alat yang menggunakan elektrik dan bahagian-bahagian yang bergerak, bahaya yang boleh berlaku sedia ada. Untuk mengendalikan alat ini dengan selamat, anda harus membiasakan diri dengan pengendaliannya dan berhati-hati apabila menggunakannya.

Pasang dan simpan mesin basuh anda di dalam, jauh dari pendedahan kepada cuaca.

Pasang dan ratakan mesin basuh anda di atas lantai yang boleh menyokong beratnya.

 Mesin basuh anda mesti dibumikan dengan betul. Jangan sekali-kali memalamkannya pada salur keluar elektrik yang tidak dibumikan.



Untuk mengurangkan risiko kebakaran atau letupan:

- Jangan basuh item-item yang telah dibasuh, direndam, atau diolah dengan gasolin, pelarut pembersih kering, atau bahan-bahan mudah terbakar atau meletup. Ia mengeluarkan wap yang boleh mencucuh atau meletup. Bilas dengan tangan sebarang kain yang telah didedahkan kepada pelarut pembersih atau cecair atau pepejal mudah terbakar yang lain sebelum memasukkan ia ke dalam mesin basuh anda. Pastikan semua kesan cecair, pepejal, dan wasap yang demikian telah ditanggalkan. Bahan-bahan berbahaya termasuk aseton, alkohol ternyahasli, gasolin, minyak tanah, pembersih rumah dan penanggal kotoran cecair tertentu, turpentin, lilin, dan penanggal lilin.
- Jangan masukkan gasolin, pelarut pembersih kering, atau bahan-bahan mudah terbakar atau meletup ke dalam mesin basuh.
- Dalam keadaan tertentu, gas hidrogen boleh dihasilkan dalam sistem air panas – seperti pemanas air panas anda – yang tidak digunakan selama dua minggu atau lebih. GAS HIDROGEN MUDAH MELETUP. Jika sistem air panas anda tidak digunakan selama dua minggu atau lebih, buka semua paip air panas di rumah anda, dan biarkan air mengalir selama beberapa minit sebelum menggunakan mesin basuh anda. Ini akan melepaskan sebarang gas hidrogen yang terkumpul. Oleh kerana gas hidrogen mudah terbakar, jangan merokok atau menyalakan api terbuka pada masa ini.

Alihudara dengan segera tanpa menyentuh palam kuasa jika terdapat kebocoran gas.



Cabut kord kuasa sebelum menservis mesin basuh anda.

Sebelum setiap pembasuhan, kosongkan kocek-kocek pakaian anda. Benda keras yang kecil, berbentuk tidak tentu, seperti duit syiling, pisau, pin, dan klip kertas boleh merosakkan mesin basuh anda. Jangan basuh pakaian dengan kancing atau butang besar, atau logam berat lain.

Jangan buka pintu mesin basuh jika anda masih boleh melihat air. Periksa bagi memastikan air telah disalurkan sebelum membuka pintunya.



Jangan baiki, gantikan, atau servis sebarang bahagian mesin basuh anda sendiri kecuali anda faham sepenuhnya arahan pembaikan pengguna yang disyorkan dan mempunyai kemahiran untuk melakukan kerja tersebut. Kerja yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diberi kuasa boleh menjadikan waranti anda tidak sah.

Sambungkan mesin basuh anda pada sesalur air menggunakan set hos yang baru. Jangan gunakan semula set hos yang lama.

Hos-hos salur masuk air lambat laun akan rosak. Periksa hos-hos secara berkala bagi mengesan tanda gelembong, pintal, koyak, haus, dan bocor, dan gantikan ia seperlunya dan sekurang-kurangnya setiap lima tahun.

Bahan untuk membungkus mungkin berbahaya kepada kanak-kanak; simpan semua bahan membungkus (beg plastik, polistirena, dll) jauh dari kanak-kanak.

Semua pembungkusan dan bolt penghantaran mesti ditanggalkan sebelum alat ini digunakan. Kerosakan serius boleh berlaku jika ia tidak ditanggalkan. Lihat “Menanggalkan bolt penghantaran”.



Sebelum membasuh pakaian buat pertama kali, anda mestilah menjalankan satu kitaran lengkap tanpa pakaian.

Lihat “Membasuh buat pertama kali”.

maklumat keselamatan

Alat ini adalah untuk kegunaan di rumah sahaja.



Pastikan bahawa air dan sambungan elektrik dilakukan oleh juruteknik yang berkelayakan, dengan mengikut arahan pembuat (lihat “Memasang Mesin Basuh”) dan peraturan-peraturan keselamatan tempatan.



Sebelum membersihkan atau melakukan penyenggaraan, cabut palam alat dari salur keluar elektrik.

Sentiasa cabut palam alat ini dan tutup air selepas menggunakan alat ini.

Pastikan bahawa kocek-kocek semua pakaian yang hendak dibasuh kosong.

Barang yang keras dan tajam seperti duit syiling, pin, paku, skru, atau batu boleh menyebabkan kerosakan besar kepada alat ini.

Jangan sekali-kali membenarkan binatang peliharaan dan kanak-kanak bermain di atas atau di dalam alat ini. Ini boleh menyebabkan kecederaan atau melemaskan mereka.

Pintu kaca alat ini akan menjadi sangat panas semasa kitaran pembasuhan. Jangan sekali-kali menyentuh pintu kaca semasa mesin sedang digunakan.



Jangan cuba membaiki alat ini sendiri. Pembaikan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak berpengalaman atau berkelayakan boleh menyebabkan kecederaan dan/atau menyebabkan perlunya pembaikan yang lebih serius dilakukan pada alat ini.

Jika palam (kord bekalan kuasa) rosak, ia hendaklah diganti oleh pembuat atau ejen servisnya atau orang yang berkelayakan serupa bagi mengelakkan bahaya.

Alat ini harus diservis oleh pusat servis berdaftar kami sahaja, dan hanya bahagian-bahagian ganti terkadar harus digunakan.



Jangan benarkan kanak-kanak (atau binatang peliharaan) bermain di atas atau di dalam mesin basuh anda. Pintu mesin basuh tidak boleh dibuka dengan mudah dari dalam, dan kanak-kanak boleh mendapat kecederaan serius jika terperangkap di dalam.

Alat ini tidak harus digunakan oleh kanak-kanak kecil atau orang-orang yang tidak berdaya kecuali mereka telah diselia dengan secukupnya oleh seseorang yang bertanggungjawab bagi memastikan bahawa mereka boleh menggunakan alat ini dengan selamat.

Kanak-kanak kecil harus diselia bagi memastikan mereka tidak bermain dengan alat ini.

Untuk menggunakan alat ini dengan selamat, pengguna harus membiasakan dirinya dengan arahan-arahan bagi pengendalian alat ini dan sentiasa benar-benar berhati-hati apabila menggunakannya.

Alat ini harus diletakkan di mana palam kuasa, paip bekalan air dan paip-paip salir boleh dicapai dengan mudah.

Jangan gunakan air yang diproses yang mengandungi minyak, krim atau losen, yang biasa didapati di kedai-kedai jagaan kulit atau klinik-klinik urut.

- Jika tidak, ini akan menyebabkan pembungkusannya menjadi rosak, yang menyebabkan kepincangan tugas atau kebocoran air.

Tab basuh keluli tahan karat biasanya tidak karat. Bagaimanapun, jika logam seperti pin rambut tertinggal di dalam tab untuk masa yang lama, tab tersebut mungkin menjadi karat.

- Jangan tinggalkan air atau peluntur yang mengandungi klorin di dalam tab untuk jangka masa yang lama.
- Jangan kerap menggunakan atau meninggalkan air yang mengandungi besi di dalam tab untuk jangka masa yang lama. Jika karat mula kelihatan pada permukaan tab, bubuh bahan pembersih (neutral) pada permukaan tersebut dan gunakan span atau kain lembut untuk membersihkannya. (Jangan sekali-kali gunakan berus logam)

Bagi mesin basuh dengan bukaan-bukaan pengalihudaraan di tapaknya, pastikan bahawa bukaan tersebut tidak dihalang oleh permaidani atau sebarang halangan lain.

Gunakan set hos baru dan set hos lama tidak harus digunakan semula.

kandungan

MENYEDIAKAN MESIN BASUH ANDA

9

- 9 Memeriksa bahagian-bahagian dan panel kawalan
- 10 Memenuhi keperluan pemasangan
 - 10 Bekalan dan pembumian elektrik
 - 10 Bekalan Air
 - 11 Salir
 - 11 Lantai
 - 11 Suhu sekeliling
 - 11 Pemasangan di dalam alkok atau almari
- 11 Memasang mesin basuh anda

MEMBASUH SEBEBAN KAIN KOTOR

17

- 17 Membasuh buat pertama kali
- 17 Arahan asas
- 18 Menggunakan panel kawalan
 - 20 Kunci Keselamatan Kanak-Kanak
 - 20 Tunda tamat
 - 20 Berhenti&Tambah
 - 21 Pembasuhan udara
 - 22 Membasuh kain menggunakan pemilih kitaran
 - 23 Membasuh secara manual.
- 25 Maklumat bahan cuci dan bahan tambahan
 - 25 Bahan cuci mana yang harus digunakan
 - 25 Laci bahan cuci

MEMBERSIHKAN DAN MENYENGGARA MESIN BASUH ANDA

26

- 26 Menyalirkan mesin basuh dalam kecemasan
- 26 Membersihkan bahagian luar
- 27 Membersihkan laci bahan cuci dan relung laci
- 27 Membersihkan penapis habuk
- 28 Membersihkan penapis jaringan hos air
- 28 Membaiki mesin basuh yang beku
- 28 Menyimpan mesin basuh anda

MENYELESAIKAN MASALAH DAN KOD-KOD MAKLUMAT

29

- 29 Periksa perkara-perkara ini jika mesin basuh anda...
- 30 Kod-kod maklumat

CARTA KITARAN

31

- 31 Carta kitaran

LAMPIRAN

32



- 32 Carta penjagaan fabrik
- 32 Melindungi alam sekitar
- 32 Pengisytiharan kepatuhan
- 33 Spesifikasi

menyediakan mesin basuh anda

Pastikan pemasangan anda mengikut arahan-arahan ini dengan teliti supaya mesin basuh anda yang baru berfungsi dengan betul agar anda tidak menghadapi risiko semasa membasuh pakaian.

MEMERIKSA BAHAGIAN-BAHAGIAN DAN PANEL KAWALAN

Buka bungkuskan mesin basuh anda dengan berhati-hati, dan pastikan anda telah menerima semua bahagian yang ditunjukkan di bawah. Jika mesin basuh anda rosak semasa penghantaran, atau jika anda tidak mempunyai semua bahagian, hubungi Perkhidmatan Pelanggan Samsung atau wakil penjual Samsung anda.

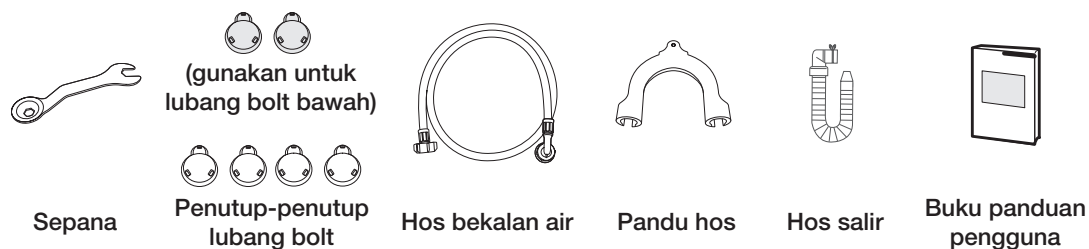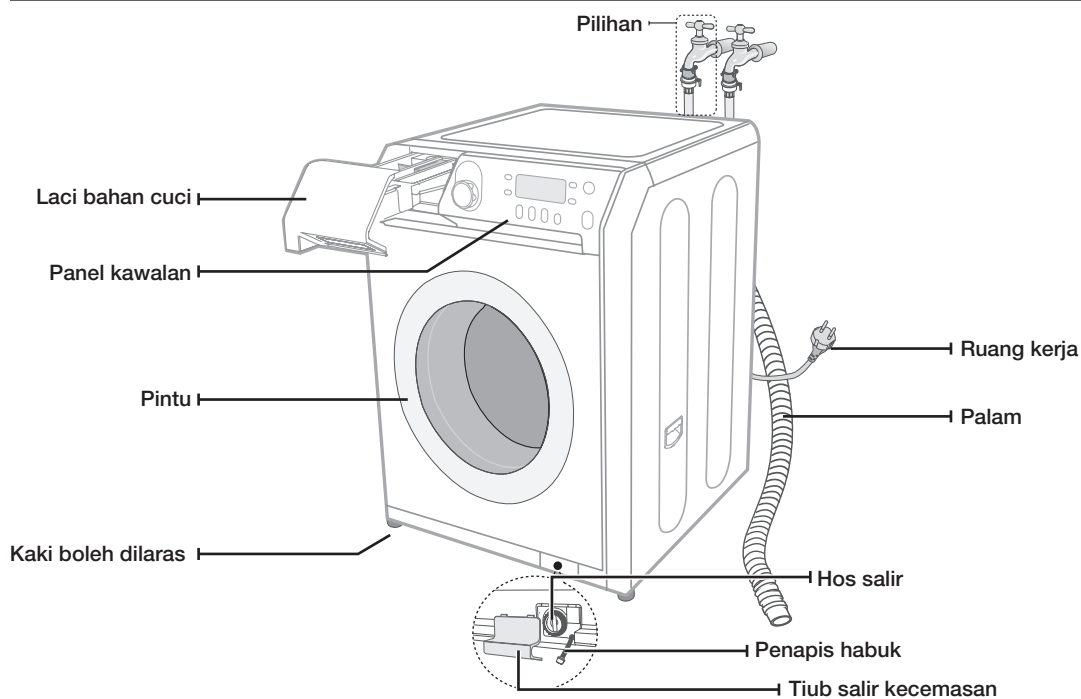

menyediakan mesin basuh anda

MEMENUHI KEPERLUAN PEMASANGAN

Bekalan dan pbumian elektrik

Untuk mencegah risiko kebakaran, kejutan elektrik, atau kecederaan diri, semua pendawaian dan pbumian mesti dilakukan menurut Kod Elektrik Kebangsaan ANSI/FNPA, No. 70 Semakan Terkini dan kod-kod dan ordinan-ordinan tempatan. Adalah menjadi tanggungjawab perseorangan pemilik alat ini untuk menyediakan khidmat elektrik yang mencukupi bagi alat ini.



Jangan sekali-kali gunakan kord pemanjang.

Gunakan hanya kord kuasa yang datang dengan mesin basuh anda.

Apabila bersiap sedia untuk pemasangan, pastikan bahawa bekalan kuasa anda menawarkan:

- Fius atau pemutus litar 220V~240V 50Hz 15 AMP
- Litar cabang asing hanya untuk mesin basuh anda

Mesin basuh anda mesti dibumikan. Jika mesin basuh anda pincang tugas atau rosak, pbumian akan mengurangkan risiko kejutan elektrik dengan menyediakan laluan rintangan paling sedikit bagi arus elektrik.

Mesin basuh anda dibekalkan dengan kord kuasa yang mempunyai palam pbumian tiga serampang untuk digunakan pada salur keluar elektrik yang dipasang dan dibumikan dengan betul.



Jangan sekali-kali menyambungkan dawai bumi pada talian paip, talian gas, atau paip air panas.

Menyambungkan pengalir pbumi alat dengan salah boleh mengakibatkan kejutan elektrik. Periksa dengan seorang juruelektrik atau jurukhidmat yang berkeelayakan jika anda tidak pasti sama ada mesin basuh dibumikan dengan betul. Jangan ubah suai palam yang dibekalkan dengan mesin basuh. Jika ia tidak muat pada salur keluar elektrik, pasang salur keluar elektrik yang betul melalui seorang juruelektrik yang berkeelayakan.

Bekalan Air

Mesin basuh anda akan mengisi dengan betul jika tekanan air anda adalah 50 kPa ~ 800 kPa. Tekanan air yang kurang daripada 50 kPa boleh menyebabkan kegagalan injap air, lalu tidak membolehkan injap air menutup sepenuhnya. Atau, mesin basuh mungkin mengambil masa yang lebih lama dari apa yang dibenarkan oleh kawalan, yang mengakibatkan mesin basuh anda dimatikan. (Suatu had masa isi, yang direka bentuk untuk mencegah luahan/banjiran jika hos dalaman menjadi longgar, telah dibina di dalam kawalan.)

Paip-paip air mestilah dalam jarak 4 kaki (122 cm) di belakang mesin basuh anda bagi hos-hos salur masuk yang disediakan untuk mencapai mesin basuh anda.



Kebanyakan kedai-kedai bekalan paip menjual hos-hos salur masuk yang pelbagai kepanjangannya sehingga 10 kaki (305 cm).

Anda boleh mengurangkan risiko kebocoran dan kerosakan air dengan:

- Membuat paip-paip air mudah dicapai.
- Menutup paip apabila mesin basuh tidak digunakan.
- Memeriksa secara berkala untuk mengesan kebocoran pada pemasangan hos salur masuk air.



WARNING

Sebelum menggunakan mesin basuh anda buat kali pertama, periksa semua sambungan di injap dan paip air bagi mengesan kebocoran.

Salir

Samsung mengesyorkan paip tegak setinggi 18 in (46 cm). Hos salir mesti dihalakan menerusi klip hos salir ke paip tegak. Paip tegak mestilah cukup besar untuk menerima diameter luar hos salir. Hos salir dipasang di kilang.

Lantai

Untuk prestasi terbaik, mesin basuh anda mesti dipasang di atas lantai yang dibina dengan kukuh. Lantai papan mungkin perlu diperkukuhkan untuk meminimalkan getaran dan/atau beban yang tidak seimbang. Permukaan permaidani dan jubin lembut adalah antara faktor-faktor yang menjadi sebab berlakunya getaran dan kemungkinan mesin basuh anda bergerak sedikit semasa kitaran putar.

Jangan sekali-kali memasang mesin basuh anda di atas platform atau struktur yang tidak disokong dengan baik.

Suhu sekeliling

Jangan pasang mesin basuh anda di tempat-tempat di mana air boleh membeku, kerana mesin basuh anda sentiasa menyimpan sedikit air di dalam injap air, pam, dan bahagian-bahagian hosnya. Air yang beku di dalam talian-talian boleh menyebabkan kerosakan pada tali sawat, pam, dan komponen-komponen lain. Anda harus sentiasa menggunakan mesin basuh anda semasa suhu sekeliling adalah sekurang-kurangnya 60 °F (16 °C).

Pemasangan di dalam alkof atau almari

Untuk mengendalikan dengan selamat dan betul, mesin basuh anda yang baru ini memerlukan kelegaan minimum sebanyak:

Sisi – 25 mm (1 in)

Belakang – 51 mm (2 in)

Atas – 25 mm (1 in)

Depan – 465 cm persegi (72 sq.in.)

Jika kedua-dua mesin basuh dan pengering dipasang bersama-sama, bahagian depan alkof atau almari mesti mempunyai) bukaan udara yang tidak terhalang sekurang-kurangnya 72 in. persegi (465 cm persegi). Mesin basuh anda sendiri tidak memerlukan bukaan udara yang khusus.

MEMASANG MESIN BASUH ANDA

LANGKAH 1

Memilih lokasi



Sebelum anda memasang mesin basuh, pastikan lokasinya:

- Mempunyai permukaan yang keras dan rata tanpa permaidani atau lantai yang boleh menghalang pengalihudaraan.
- Jauh dari cahaya mata hari
- Mempunyai pengalihudaraan yang cukup
- Tidak akan membeku (di bawah 32 °F atau 0 °C)
- Jauh dari sumber-sumber haba seperti minyak atau gas
- Mempunyai ruang yang cukup supaya mesin basuh tidak berdiri di atas kord kuasa


menyediakan mesin basuh anda

LANGKAH 2


Menanggalkan bolt penghantaran

Sebelum memasang mesin basuh, anda mesti menanggalkan lima bolt penghantaran dari belakang unit ini.


1. Longgarkan semua bolt dengan perengkuh yang dibekalkan.

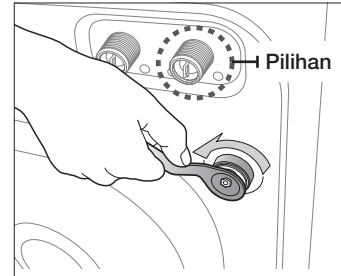

2. Pegang bolt dengan sepatah tangan dan tarik ia menerusi bahagian lebar lubang. Ulang untuk setiap bolt.

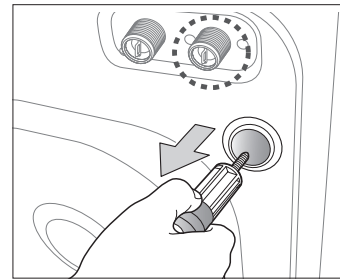

3. Isi lubang-lubang dengan penutup plastik yang dibekalkan.

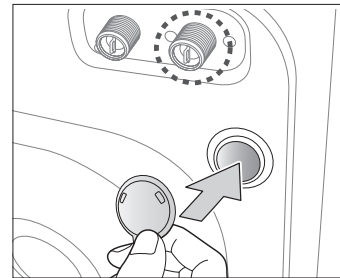

4. Simpan bolt-bolt penghantaran dengan selamat kalau-kalau anda perlu memindahkan mesin basuh pada masa depan.




Bahan untuk membungkus mungkin berbahaya kepada kanak-kanak; simpan semua bahan membungkus (beg plastik, polistirena, dll) jauh dari kanak-kanak.

LANGKAH 3


Melaras kaki perata

 Apabila memasang mesin basuh anda, pastikan bahawa palam kuasa, bekalan air dan salir mudah dicapai.

1. Gelongsorkan mesin basuh ke kedudukannya.
2. Ratakan pembasuh anda dengan memutar nat boleh laras, seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

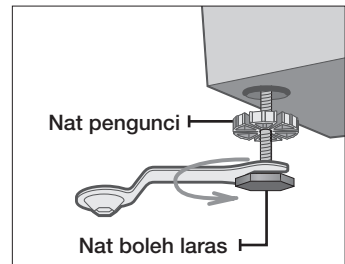


3. Apabila mesin basuh anda sudah rata, ketatkan nat pengunci menggunakan pemutar skru (-).

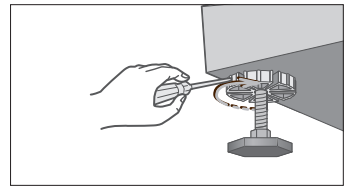


LANGKAH 4

Menyambungkan air dan salir

Menyambungkan hos bekalan air

1. Ambil pemadanan lengan berbentuk L untuk hos bekalan air sejuk dan sambungkan pada pengambilan bekalan air sejuk di belakang mesin. Ketatkan dengan tangan.
-  Hos bekalan air mesti disambungkan pada mesin basuh di satu hujung dan pada paip air di hujung yang satu lagi. Jangan meregangkan hos bekalan air. Jika hos terlalu pendek, gantikan ia dengan hos tekanan tinggi yang lebih panjang.
2. Sambungkan hujung hos bekalan air sejuk yang satu lagi pada paip air sejuk sink anda dan ketatkan ia dengan tangan. Jika perlu, anda boleh mengubah kedudukan hos bekalan air pada mesin basuh dengan melonggarkan pemadanan, memutar hos, dan mengetatkan semula pemadanan.

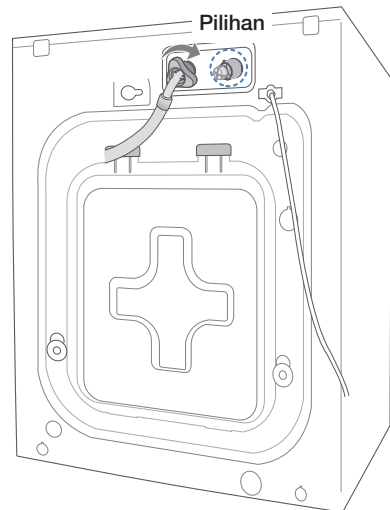


Bagi model-model tertentu dengan pengambilan air panas tambahan:

1. Ambil pemadanan lengan berbentuk L untuk hos bekalan air panas dan sambungkan pada pengambilan bekalan air panas di belakang mesin. Ketatkan dengan tangan.
2. Sambungkan hujung hos bekalan air panas yang satu lagi pada paip air panas sink anda dan ketatkan ia dengan tangan.
3. Gunakan pemadanan Y jika anda hanya mahu menggunakan air sejuk.


menyediakan mesin basuh anda

Menyambungkan hos bekalan air (model-model tertentu)


1. Tanggalkan penyesuai dari hos bekalan air.

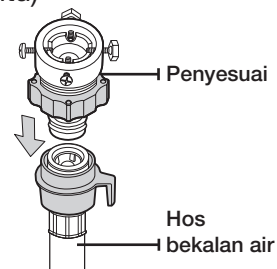


2. Pertama, gunakan pemutar skru jenis '+', longgarkan keempat-empat skru pada penyesuai. Kemudian, ambil penyesuai dan putar bahagian (2) mengikut anak panah sehingga terdapat ruang 5 mm.

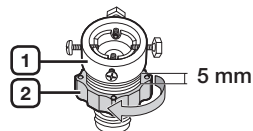


3. Sambungkan penyesuai pada paip air dengan mengetatkan skru-skru dengan kukuh. Putar bahagian (2) mengikut anak panah dan sambungkan (1) dan (2).

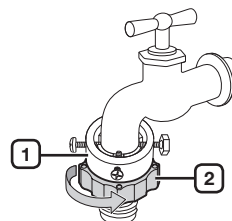


4. Sambungkan hos bekalan air pada penyesuai. Apabila anda melepaskan bahagian (3), hos tersambung pada penyesuai secara automatik sambil berbunyi 'klik'.

-  Selepas anda menyambungkan hos bekalan air pada penyesuai, pastikan bahawa ia disambungkan dengan betul dengan menarik hos bekalan air ke bawah.

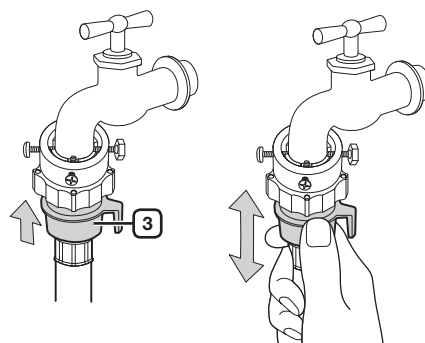


5. Sambungkan hujung hos bekalan air yang satu lagi pada injap air salur masuk di belakang mesin basuh. Skrukan hos mengikut arah jam sehingga benar-benar masuk.

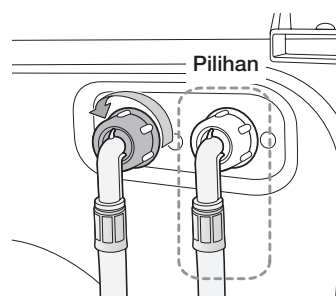


6. Buka bekalan air dan pastikan bahawa tiada kebocoran dari injap air, paip atau penyesuai. Jika terdapat kebocoran air, ulang langkah-langkah yang sebelumnya.



Jangan gunakan mesin basuh anda jika terdapat kebocoran air. Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kecederaan.

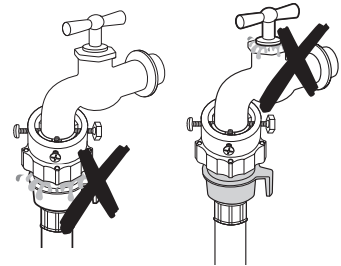

- Jika paip air mempunyai paip jenis skru, sambungkan hos bekalan air pada paip seperti yang ditunjukkan.

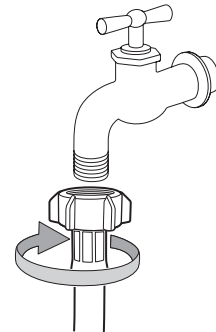


Gunakan paip jenis yang paling lazim bagi bekalan air. Sekiranya paip berbentuk empat segi atau terlalu besar, tanggalkan gelang penjarak sebelum memasukkan paip ke dalam penyesuai.

menyediakan mesin basuh anda

Menyambungkan hos salir

Hujung hos salir boleh diletakkan di kedudukannya dengan tiga cara:

1. Di atas pinggir sink: Hos salir mesti diletakkan pada ketinggian di antara 60 dan 90 cm. Untuk memastikan muncung hos salir dibengkokkan, gunakan pandu hos plastik yang dibekalkan. Pasang pandu tersebut pada dinding dengan cangkuk atau pada paip dengan tali untuk mencegah hos daripada bergerak-gerak.

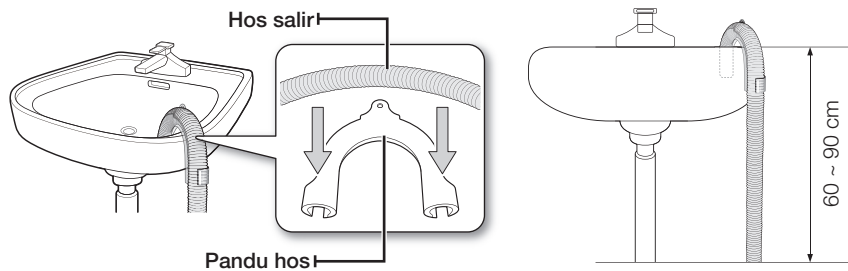

2. Di dalam cabang paip salir sink: Cabang paip salir mesti di atas sifon sink supaya hujung hos berada sekurang-kurangnya 60 cm di atas lantai.
3. Di dalam paip salir: Kami mengesyorkan agar anda menggunakan paip tegak setinggi 65 cm; ia tidak harus kurang daripada 60 cm dan tidak harus lebih daripada 90 cm panjangnya.

LANGKAH 5

Membekalkan kuasa kepada mesin masuk anda

Palamkan kord kuasa pada soket-soket dinding, salur keluar elektrik 230 volt 50 Hz yang diluluskan yang dilindungi oleh fuis 15 amp atau pemutus litar yang setanding. (Untuk maklumat lanjut tentang keperluan elektrik dan pbumian, lihat halaman 10.)

membasuh sebeb kain kotor

Dengan mesin basuh Samsung anda yang baru, perkara paling sukar apabila membasuh kain adalah membuat keputusan pakaian mana yang harus dibasuh dahulu.

MEMBASUH BUAT PERTAMA KALI




Sebelum membasuh kain buat pertama kali, anda mestilah menjalankan satu kitaran lengkap tanpa kain (iaitu tiada beban).

1. Tekan butang **Power (Kuasa)**.
2. Tambahkan sedikit bahan cuci ke dalam petak bahan cuci ① di dalam laci bahan cuci.
3. Buka bekalan air ke mesin basuh.
4. Tekan butang **Start/Pause (Mula/Berhenti Seentar)**.



TIni akan mengeluarkan sebarang air yang mungkin tertinggal di dalam mesin daripada saluran ujian pengilang.

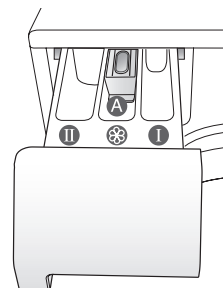

Petak ①: Bahan cuci bagi prabasuh, atau kanji.

Petak ②: Bahan cuci bagi basuhan utama, pelembut air, agen prarendam, peluntur dan produk menghilangkan bekas kotoran.

Petak ③: Bahan penambah, misalnya pelembut atau pembentuk fabrik (isi tidak lebih daripada pinggir bawah (MAX) "A")

ARAHAN ASAS

1. Masukkan kain kotor anda ke dalam mesin basuh.




Jangan terlampau membebani mesin basuh. Untuk menentukan muatan beban bagi setiap jenis kain, rujuk kepada carta di halaman 24.









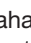
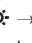
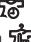
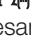


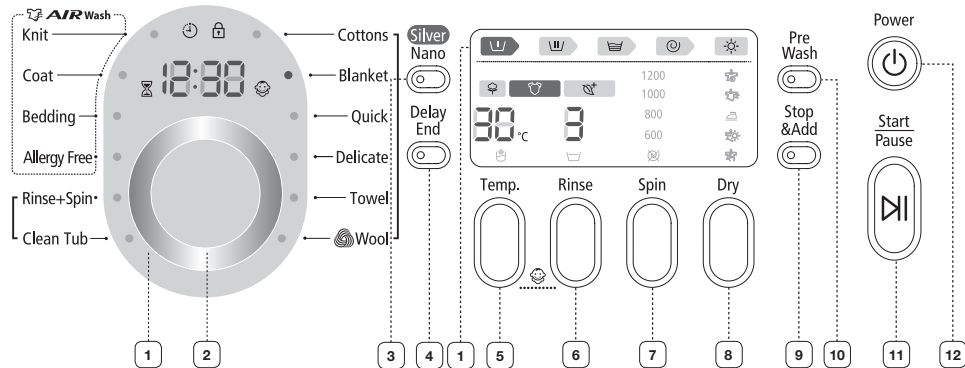
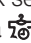

- Pastikan bahawa kain tidak tersepit di pintu kerana ini boleh menyebabkan kebocoran air.
 - Bahan cuci pembasuhan boleh tertinggal di bahagian getah depan pembasuh selepas satu kitaran basuh. Tanggalkan sebarang bahan cuci yang tinggal kerana ia boleh menyebabkan kebocoran air.
 - Jangan basuh barang yang kalis air.
2. Tutup pintu sehingga ia terkancing.
 3. Hidupkan kuasa.
 4. Tambahkan bahan cuci dan bahan tambahan ke dalam laci dispenser.
 5. Pilih kitaran dan pilihan-pilihan yang sesuai untuk beban.
Lampu Penunjuk Basuh akan menyala dan masa anggaran pembasuhan akan muncul di paparan.
 6. Tekan butang **Start/Pause (Mula/Berhenti Seentar)**.

membasuh sebeban kain kotor

MENGGUNAKAN PANEL KAWALAN

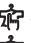

1 PAPARAN GRAFIK DIGITAL	<p>Memaparkan masa kitaran basuh yang tinggal, semua maklumat kitaran dan mesej ralat.</p>
2 PEMILIH KITARAN	<p>Memilih corak tonggang balik dan kelajuan putaran untuk kitaran.</p> <p> Untuk maklumat terperinci, rujuk kepada “Membasuh pakaian menggunakan pemilih kitaran”.</p> <p>Cottons (Kapas) – Untuk kain kapas, linen tempat tidur, perenggu alas meja, pakaian dalam, tuala, kemeja dll. yang sederhana atau sedikit kotornya.</p> <p>Blanket (Selimut) – Peralatan tempat tidur kapas, cadar, sarung duvet, sarung bantal, dll.</p> <p>Quick (Cepat) – Pilihan ini adalah untuk jumlah kain yang sedikit, agak bersih, atau pakaian yang kerap digunakan dalam jangka masa yang pendek.</p> <p>Delicate (Halus) – Pilihan ini digunakan untuk membasuh pakaian halus, seperti pakaian dalam, yang mudah berubah bentuk atau rosak.</p> <p>Towel (Tuala) – Pilihan ini berguna untuk membasuh tuala dengan berkesan.</p> <p>Wool (Wul) – Hanya untuk wul yang boleh dibasuh dengan mesin.</p> <p> Kitaran pembasuhan wul mesin ini telah diluluskan oleh Woolmark bagi produk-produk Woolmark yang boleh dibasuh mesin dengan syarat produk-produk tersebut dibasuh menurut arahan pada label pakaian dan yang dikeluarkan oleh pengilang mesin basuh ini, M0509 (Nombor Sijil yang dikeluarkan oleh IWS NOM INEE Co., Ltd.)</p> <p>Air Wash (Pembasuhan Udara) – Pilihan ini berguna untuk menanggalkan bau busuk. Memutar Pemilih Kitaran mengitar menerusi mod-mod pengendalian berikut. Kait → Kot → Peralatan Tempat Tidur → Bebas Alahan</p> <p>Rinse + Spin (Bilas + Putar) – Ini berguna untuk kain kotor yang hanya memerlukan bilasan untuk menambahkan pelembut fabrik yang ditambahkan semasa pembilasan.</p> <p>Clean Tub (Bersihkan Tab) – Gunakan fungsi ini untuk mengekalkan kebersihan tab basuh.</p>
3 BUTANG PILIHAN SILVER NANO	<p>Air Silver Nano dibekalkan semasa kitaran pembasuhan serta semasa kitaran pembilasan terakhir, menanggalkan bakteria dan memberi perlindungan daripada penumbuhan bakteria selama sehingga satu bulan.</p>

4	BUTANG PILIHAN TUNDA TAMAT	Tekan butang ini berulang kali untuk mengitar pilihan-pilihan Tunda Tamat yang tersedia (maks 19 jam dalam penambahan satu jam). Jam yang dipaparkan menunjukkan masa apabila kitaran basuh akan selesai.
5	BUTANG PILIHAN SUHU	Tekan butang ini berulang kali untuk mengitar pilihan-pilihan suhu air yang tersedia: (Air sejuk  , 30 °C, 40 °C, 60 °C, 75 °C dan 95 °C).
6	BUTANG PILIHAN BILAS	Tekan butang ini untuk menambah kitaran-kitaran bilas tambahan. Bilangan maksimum kitaran bilasan ialah lima.
7	BUTANG PILIHAN PUTAR	Tekan butang ini berulang kali untuk mengitar kelajuan-kelajuan kitaran putar yang terdapat. "Tiada putaran  - Kain tinggal di dalam dram dan tiada kitaran putar dilakukan selepas saliran terakhir.
8	BUTANG PILIHAN KERING	Menekan butang ini mengitar pilihan-pilihan yang berikut. Biasa  → Tambahan  → Seterika  → Kering Sedikit  Masa  (30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min) "Biasa  - Pilih untuk mengeringkan kain secara automatik dengan mengesan jumlah dan berat kain. Pilih ini untuk mengeringkan pakaian kapas seperti seluar kapas, Kemeja T, dan pakaian dalam kapas. "Tambahan  - Pilih ini untuk mengeringkan pakaian kapas sepenuhnya. (Pakaian tebal seperti seluar jeans biru, tuala, pakaian sukan, dll.) "Seterika  - Menyelesaikan kitaran kering dalam keadaan lembap yang sesuai untuk diseterika. "Kering Sedikit  - Keringkan pakaian yang boleh berubah bentuk pada suhu tinggi pada suhu yang rendah. (Fabrik campuran dan gentian sintetik seperti poliester dan nilon. "Masa  - Keringkan kain untuk tempoh masa yang ditetapkan.  <ul style="list-style-type: none"> Anda mestilah mengelak daripada membasuh kain yang mungkin tidak boleh dikeringkan kerana ia boleh berubah bentuk walaupun pada suhu rendah. Pilihan-pilihan Biasa, Tambahan, Seterika dan Kering Sedikit mengesan berat kain untuk memaparkan masa mengering yang tepat dan mengeringkan ia dengan lebih sempurna. Keadaan mengering boleh berubah-ubah bergantung pada jenis dan jumlah kain.
9	BUTANG PILIHAN BERHENTI&TAMBAH	Pilih ini untuk menambah kain di tengah-tengah proses (Lihat "Berhenti&Tambah" di halaman 20).
10	BUTANG PILIHAN PRABASUH	Tekan butang ini untuk memilih prabasuh. Prabasuh bermakna pembasuhan permulaan yang dilakukan selama 10 minit sebelum pembasuhan utama. Prabasuh berkesan untuk kain yang sangat kotor. Prabasuh hanya terdapat untuk: Cottons (Kapas), Blanket (Selimut), dan Towel (Tuala).
11	BUTANG PILIHAN MULA/BERHENTI SEBENTAR	Tekan untuk berhenti sebentar dan memulakan semula kitaran.
12	BUTANG KUASA	Tekan sekali untuk menghidupkan mesin basuh, tekan sekali lagi untuk mematikan mesin basuh. Jika mesin basuh dibiarkan selama lebih dari 10 minit tanpa sebarang butang disentuh, kuasa akan dimatikan secara automatik.

membasuh sebeb kain kotor

Kunci Keselamatan Kanak-Kanak


Fungsi Kunci Keselamatan Kanak-Kanak membolehkan anda mengunci butang-butang supaya kitaran basuh yang anda telah pilih tidak boleh diubah.

Mengaktifkan/Menyahaktifkan

Jika anda mahu mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi Kunci Keselamatan Kanak-Kanak, tekan butang

Temp. (Suhu) dan **Rinse (Bilas)** pada masa yang sama selama 3 saat. “Kunci Keselamatan Kanak-Kanak” akan bernyala apabila ciri ini diaktifkan.

- Apabila fungsi Kunci Keselamatan Kanak-Kanak diaktifkan, hanya butang **Power (Kuasa)** yang berfungsi. Fungsi Kunci Keselamatan Kanak-Kanak tetap aktif walaupun selepas kuasa dihidupkan dan dimatikan atau selepas memutuskan sambungan dan menyambungkan semula kord kuasa.

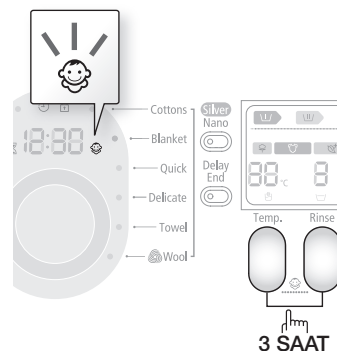

Tunda tamat

Anda boleh melaraskan mesin basuh untuk menghabiskan pembasuhan anda secara automatik pada lain kali, dengan memilih penundaan sehingga 19 jam (dalam penambahan-penambahan 1 jam). Jam yang dipaparkan menunjukkan masa apabila kitaran akan selesai.

1. Laraskan mesin basuh anda secara manual atau automatik menurut jenis kain yang hendak anda basuh.
2. Tekan butang **Delay End (Tunda Tamat)** berulang kali sehingga masa tundaan dilaraskan.
3. Tekan butang **Start/Pause (Mula/Berhenti Sebentar)**. Penunjuk “Tunda Tamat” akan bernyala, dan jam akan mula mengira undur sehingga ia mencapai masa yang ditetapkan.
4. Untuk membatalkan fungsi Tunda Tamat, tekan butang **Power (Kuasa)** dan kemudian hidupkan mesin basuh semula.

Berhenti&Tambah

Apabila mesin basuh sedang berfungsi, pintu akan dikunci, dan lampu “Berhenti&Tambah” dimatikan, anda tidak akan dapat menambah kain. Anda hanya boleh menambah kain apabila lampu Berhenti&Tambah dinyalakan.

1. Tekan butang **Stop&Add (Berhenti&Tambah)**.
Mesin basuh akan berhenti sebentar secara automatik.
2. Tunggu sekitar 30 saat dan periksa keadaan lampu “Berhenti&Tambah”.
 - Berkelip: Air di dalam mesin basuh disalurkan ke bawah ke paras yang selamat untuk kain tambahan dimasukkan.
 - Mati: Boleh menambah kain.
3. Tambahkan kain.
4. Tekan butang **Start/Pause (Mula/Berhenti Sebentar)**.
 - Elakkan menambah kain apabila mesin telah berbuih atau penuh dengan air. Jika tidak, buih atau air boleh bocor dari pintu. Periksa sebelum membuka pintu.
 - Kami mengesyorkan agar anda memilih fungsi Berhenti&Tambah 5 minit sebelum satu kitaran dilaksanakan.
 - Jika suhu dalaman lebih tinggi daripada 55 °C semasa kitaran basuh atau 70 °C semasa kitaran mengering, fungsi Berhenti&Tambah tidak boleh dipilih.



- Jangan buka pintu secara paksa kerana ini boleh mengakibatkan kecederaan atau kerosakan pada pembasuh.

Pembasuhan udara

Pembasuhan udara boleh menyegar semula kain tanpa menggunakan air oleh sebab sistem udaranya yang berkuasa. Pakaian yang boleh disegar semula termasuk kot wulen, jumper kapas atau bulu kapas, baju panas dan sut. (Dua item atau kurang (kurang daripada 1 kg))

1. Buka pintu, masukkan kain ke dalam pembasuh dan tutup pintu.
2. Tekan butang **Power (Kuasa)**.
3. Pilih **Air wash (Pembasuhan udara)** dengan memutar **Pemilih Kitaran**.
 - Putar Cycle Selector (Pemilih Kitaran) untuk mengitar program-program yang berikut: Kait, Kot, Peralatan Tempat Tidur, Bebas Alahan, ...

MOD	MASA KITARAN
Kait	20 min
Kot	26 min
Peralatan Tempat Tidur	40 min
Bebas Alahan	1:18 min

- **Bebas Alahan:** Pilih program ini untuk mensteril kain anda, misalnya terhadap sengkenit. Oleh kerana suhu meningkat melebihi 90 °C, pakaian yang peka terhadap haba boleh berubah bentuk atau rosak.
 - **Peralatan Tempat Tidur:** Program ini termasuk peralatan tempat tidur kapas. Bagaimanapun, kain nilon boleh berubah bentuk atau rosak.
 - Anda mungkin berasa panas apabila menyentuh kain selepas kitaran **Pembasuhan udara** selesai. (Purata 40 °C ~ 48 °C)
 - Apabila salah satu daripada pilihan-pilihan ini telah dipilih, tiada butang lain yang boleh dipilih dan anda hanya boleh memilih masa tunda tamat maksimum selama 19 jam.
4. Tutup pintu dan tekan butang **Start/Pause (Mula/Berhenti Sebentar)**.
 - Apabila terdapat air di dalam tab, **Pembasuhan udara** tidak boleh dipilih. Salirkan air dan pilih **Pembasuhan udara**.
 - Tekan butang **Start/Pause (Mula/Berhenti Sebentar)** atau **Power (Kuasa)** untuk mengeluarkan kain.
 - Helaian wangian atau pengering boleh digunakan dengan program Pembasuhan udara untuk menambah bau wangi pada kain anda yang disegar semula (satu helaian bagi setiap dua item).
- Elakkan Membasuh udara pakaian-pakaian berikut:
 - Pakaian yang peka diperbuat daripada kulit, bulu mink, bulu, sutera, dll.
 - Hiasan pada pakaian dalam dengan kemasan les, kusyen anak patung yang 'digam', dan sut baju gaun mungkin menjadi longgar.
 - Pakaian yang dihias dengan butang boleh menyebabkan ia pecah.
 - Pakaian berkanji boleh berubah bentuk.
 - Elakkan daripada menggunakan pakaian berikut untuk program **Bebas Alahan:**
 - Peralatan Tempat Tidur keras seperti bantal kayu (sandaran leher)
 - Bantal atau selimut yang diisi dengan plastik atau kanji dan bukan kapas
 - Selimut elektrik
 - Selimut berbulu
 - Selimut tebal

membasuh sebeb kain kotor

Membasuh kain menggunakan pemilih kitaran

Mesin basuh anda yang baru ini membuat kerja membasuh pakaian mudah, menggunakan sistem kawalan automatik "Fuzzy Control" Samsung. Apabila anda memilih satu program basuh, mesin ini akan melaraskan suhu, masa pembasuhan, dan kelajuan pembasuhan yang betul.

1. Buka paip air sink anda.
2. Tekan butang **Power (Kuasa)**.
3. Buka pintu mesin.
4. Masukkan kain satu persatu ke dalam dram, tanpa mengisi berlebihan.
5. Tutup pintu mesin.
6. Masukkan bahan cuci, pelembut dan bahan cuci prabasuh (jika perlu) ke dalam petak yang sesuai.



Prabasuh hanya terdapat apabila memilih kitaran Cottons (Kapas), Towel (Tuala), dan Blanket (Selimut). Ia hanya perlu jika pakaian anda sangat kotor.

7. Gunakan **Pemilih Kitaran** untuk memilih kitaran yang sesuai menurut jenis kain: Cottons (Kapas), Blanket (Selimut), Quick (Cepat), Delicate (Halus), Towel (Tuala), Wool (Wul), Rinse+Spin (Bilas+Putar), Clean Tub (Bersihkan Tab).

Penunjuk-penunjuk yang berkenaan akan menyala pada panel kawalan.

8. Pada masa ini, anda boleh mengawal suhu pembasuhan, jumlah bilasan, kelajuan putaran, dan masa penundaan dengan menekan butang pilihan yang sesuai.
9. Tekan butang **Start/Pause (Mula/Berhenti Sebentar)** dan pembasuhan akan bermula. Penunjuk proses akan menyala dan masa yang tinggal bagi kitaran akan muncul di paparan.



Pilihan Berhenti Sebentar

Dalam masa 5 minit bermula pembasuhan, anda boleh menambah/mengeluarkan item yang hendak dibasuh.

1. Tekan butang **Start/Pause (Mula/Berhenti Sebentar)** untuk membuka kunci pintu.



Pintu tidak boleh dibuka apabila air terlalu PANAS atau paras air terlalu TINGGI.

2. Selepas menutup pintu, tekan butang **Start/Pause (Mula/Berhenti Sebentar)** untuk memulakan semula pembasuhan.

Apabila kitaran selsesai:

Selepas kitaran lengkap selesai, kuasa akan dimatikan secara automatik.

1. Buka pintu mesin.
2. Keluarkan kain.

Membasuh secara manual.

Anda boleh membasuh pakaian secara manual tanpa **Pemilih Kitaran**.

1. Buka bekalan air.
2. Tekan butang **Power (Kuasa)** pada mesin basuh.
3. Buka pintu mesin.
4. Masukkan kain satu persatu ke dalam dram, tanpa mengisi berlebihan.
5. Tutup pintu mesin.
6. Masukkan bahan cuci dan, jika perlu, pelembut atau bahan cuci prabasuh, ke dalam petak-petak yang sesuai.
7. Tekan butang **Temp. (Suhu)** untuk memilih suhu.
(Air sejuk, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 75 °C, 95 °C)
8. Tekan butang **Rinse (Bilas)** untuk memilih bilangan kitaran bilasan yang diperlukan.
Bilangan maksimum kitaran bilas ialah lima.
Jangka masa pembasuhan ditambah sewajarnya.
9. Tekan butang **Spin (Putar)** untuk memilih kelajuan putaran.
Fungsi tahan bilas membolehkan anda mengeluarkan item-item yang masih basah dari mesin basuh. (☐ : Tahan bilas, ☒: Tiada putaran)
10. Tekan butang **Delay End (Tunda Tamat)** berulang kali untuk mengitar pilihan-pilihan Tunda Tamat yang tersedia (maks 19 jam dalam penambahan satu jam). Jam yang dipaparkan menunjukkan masa apabila kitaran akan selesai.
11. Tekan butang **Start/Pause (Mula/Berhenti Sebentar)** dan mesin akan memulakan kitaran.

membasuh sebeb kain kotor

GARIS PANDUAN MEMBASUH KAIN

Ikut garis panduan mudah ini untuk mendapatkan kain yang paling bersih dan pembasuhan yang paling cekap.

 Sentiasa periksa label Penjagaan pada pakaian sebelum pembasuhan.

Asing-asingkan kain kotor anda mengikut ciri-ciri yang berikut:

- Label Penjagaan: Asing-asingkan kain mengikut jenis kain iaitu kapas, gentian campuran, sintetik, sutera, wul dan rayon.
- Warna: Asingkan warna putih dan warna-warna lain. Basuh pakaian berwarna yang baru secara berasingan.
- Saiz: Meletakkan pakaian yang berbeza saiznya di dalam beban yang sama akan memperbaiki gerakan pembasuhan.
- Kepekaan: Basuh pakaian halus secara berasingan, menggunakan kitaran Wool (Wul) untuk pakaian wul tulen baru, langsir dan barangan sutera. Periksa label pada benda yang anda hendak basuh atau rujuk kepada carta jagaan fabrik di dalam lampiran.

Mengosongkan kocek

Sebelum setiap pembasuhan, kosongkan semua kocek pada pakaian anda. Benda keras yang kecil, berbentuk tidak tentu, seperti duit syiling, pisau, pin, dan klip kertas boleh merosakkan mesin basuh anda. Jangan basuh pakaian dengan kancing atau butang besar, atau benda logam berat lain.

Logam pada pakaian boleh merosakkan pakaian anda dan juga tab. Terbalikkan pakaian berbutang dan pakaian bersulam sebelum membasuhnya. Jika zip pada seluar dan jaket terbuka semasa membasuh, bakul putaran boleh rosak. Zip harus ditutup dan diikat dengan tali sebelum pembasuhan.

Pakaian dengan tali panjang boleh terbelit dengan pakaian-pakaian lain dan merosakkannya. Pastikan anda betulkan tali-tali tersebut sebelum membasuh.

Memprabasuh kapas

Mesin basuh anda yang baru ini, digabungkan dengan bahan cuci moden, akan memberikan anda hasil yang sempurna, dan dengan itu, menjimatkan tenaga, masa, air dan bahan cuci. Bagaimanapun, jika kain kapas anda sangat kotor, gunakan prabasuh dengan bahan cuci berasaskan protein.

Menentukan muatan beban

Jangan melebihi beban mesin basuh ini kerana kain kotor anda mungkin tidak akan dibasuh dengan betul. Gunakan carta di bawah untuk menentukan muatan beban bagi jenis kain kotor yang anda basuh.

Jenis Fabrik	Muatan Beban
Model	WD8122CVC/ WD8122CVD/ WD8122CVB/ WD8122CVW
Kapas	12.0 kg
Halus	3.0 kg
Tuala / Cepat	5.0 kg
Selimut	1 helai [Dalam julat 3 kg]
Wul	4.0 kg
Kering	7.0 kg


 Apabila kain tidak seimbang (lampu "UE" menyala pada paparan), susun semula beban.

MAKLUMAT BAHAN CUCI DAN BAHAN TAMBAHAN

Bahan cuci mana yang harus digunakan


Jenis bahan cuci yang anda gunakan seharusnya berdasarkan jenis fabrik (Kapas, sintetik, item halus, wul), warna, suhu pembasuhan, dan keamatan kekotoran. Sentiasa gunakan bahan cuci kain “buih sedikit”, yang dibuat untuk mesin basuh automatik.

Ikut saranan pembuat bahan cuci berdasarkan berat kain, keamatan kekotoran, dan keliatan air di kawasan anda. Jika anda tidak tahu berapa liat air anda, tanya penguasa air tempatan anda.


-  Jangan gunakan bahan cuci yang telah mengeras atau memejal kerana bahan cuci mungkin tertinggal di dalam kitaran bilas. Ia boleh menyebabkan mesin basuh anda tidak membilas dengan betul atau mengakibatkan limpahan menjadi tersumbat.

Laci bahan cuci


Mesin basuh anda mempunyai petak-petak berasingan untuk mendispens bahan cuci dan pelembut fabrik. Tambahkan semua bahan tambahan kain ke dalam petak yang betul sebelum memulakan mesin basuh anda.



-  JANGAN buka laci bahan cuci semasa mesin basuh sedang berjalan.

1. Tarik laci bahan cuci di sebelah kiri panel kawalan.
2. Tambahkan jumlah bahan cuci kain yang disyorkan langsung ke dalam petak bahan cuci ② sebelum memulakan mesin basuh anda.
3. Tambahkan jumlah pelembut fabrik ke dalam petak pelembut ③ jika perlu.
4. Apabila menggunakan pilihan Prabasuh, tambahkan jumlah bahan cuci kain yang disyorkan ke dalam petak prabasuh ①.

-  Apabila membasuh item-item besar JANGAN gunakan jenis bahan cuci yang berikut.

- Bahan cuci jenis tablet dan kapsul
- Bahan cuci menggunakan bola dan jaring

-  Pelembut dan perapi fabrik yang pekat mesti dicairkan dengan sedikit air sebelum dituang ke dalam dispenser (mencegah limpahan daripada tersumbat).

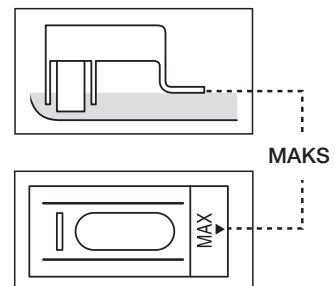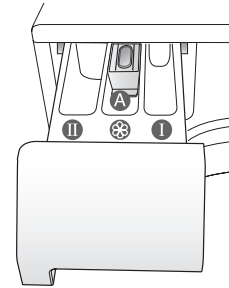


membersihkan dan menyenggara mesin basuh anda


Memastikan mesin basuh anda sentiasa bersih memperbaiki prestasinya, mengelakkan pembaikan yang tidak perlu, dan memanjangkan hayatnya.

MENYALIRKAN MESIN BASUH DALAM KECEMASAN


1. Cabut palam mesin basuh dari bekalan kuasa.
2. Buka penutup penapis menggunakan duit syiling atau kunci.

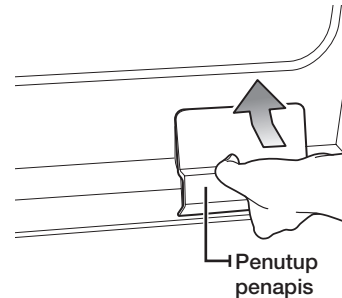

3. Buka tukup salir kecemasan dengan memutar ia ke kiri.

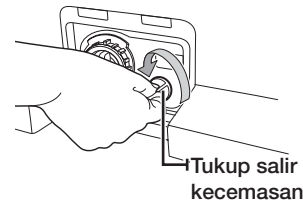

4. Pegang penutup di hujung tiub salir kecemasan dan perlahan-lahan tarik ia keluar sekitar 15 cm.
5. Biarkan air mengalir ke dalam sebuah mangkuk.
6. Masukkan semula tiub salir dan pasangkan tukup semula.
7. Pasang semula penutup penapis.

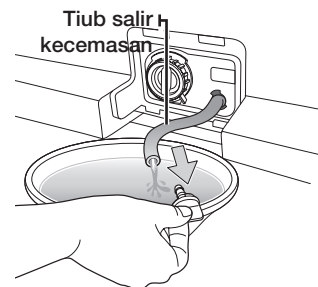


MEMBERSIHKAN BAHAGIAN LUAR


1. Lap permukaan mesin basuh, termasuk panel kawalan, dengan kain yang lembut dan bahan cuci rumah yang tidak kuat.
2. Gunakan kain lembut untuk mengeringkan permukaan.
3. Jangan tuang air di atas mesin basuh.

MEMBERSIHKAN LACI BAHAN CUCI DAN RELUNG LACI


1. Tekan tuil pelepas di bahagian dalam laci bahan cuci dan tarik laci keluar.
2. Keluarkan pembahagi bahan cuci cecair dari laci bahan cuci.

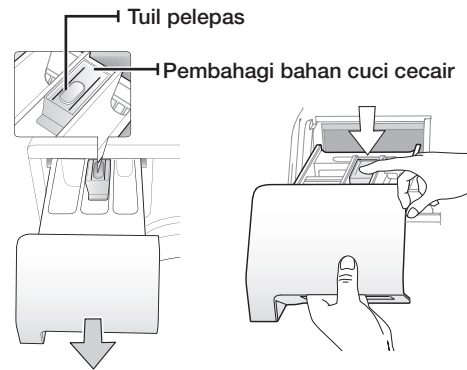

3. Cuci semua bahagian di bawah air yang mengalir.

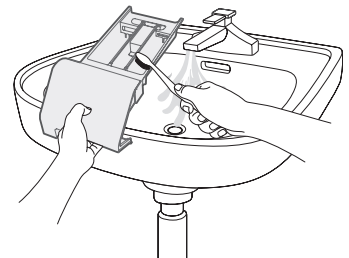


4. Bersihkan relung laci dengan berus gigi lama.
5. Pasang semula pembahagi bahan cuci cecair dengan menolak ia dengan kukuh ke dalam laci.
6. Tolak laci kembali ke tempatnya.
7. Untuk menanggalkan sebarang bahan cuci yang tinggal, lakukan satu kitaran bilas tanpa sebarang kain di dalam dram.

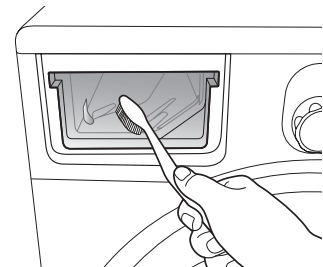


MEMBERSIHKAN PENAPIS HABUK

Kami mengesyorkan anda membersihkan penapis habuk 5 atau 6 kali setahun, atau apabila mesej ralat "5E" dipaparkan. (Rujuk kepada "Menyalirkan mesin basuh dalam kecemasan" di halaman sebelumnya.)

1. Buka penutup penapis menggunakan kunci atau duit syiling.
2. Buka tukup salir kecemasan dengan memutar ia ke kiri dan menyalirkan semua air.
3. Buka tukup penapis habuk.

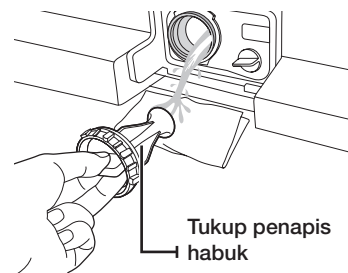

4. Cuci sebarang kotoran atau bahan lain dari penapis habuk. Pastikan kipas pam salir di belakang penapis habuk tidak dihalang.
5. Pasang semula tukup penapis habuk.
6. Pasang semula penutup penapis.

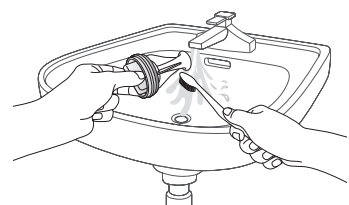

membersihkan dan menyenggara mesin basuh anda

MEMBERSIHKAN PENAPIS JARINGAN HOS AIR

Anda harus membersihkan penapis jaringan hos air sekurang-kurangnya setahun sekali, atau apabila mesej ralat "4E" dipaparkan:

1. Tutup bekalan air ke mesin basuh.
2. Buka hos dari belakang mesin basuh. Untuk mencegah air daripada menderu keluar disebabkan tekanan air di dalam hos, tutup hos dengan kain.
3. Tarik keluar penapis jaringan perlahan-lahan dari hujung hos menggunakan sepasang playar dan bilas ia di bawah air sehingga bersih. Bersihkan juga bahagian dalam dan luar penyambung berbenang.
4. Tolak penapis kembali ke tempatnya.
5. Pasang hos semula pada mesin basuh.
6. Pastikan sambungan-sambungan kedap air dan buka paip.

MEMBAIKI MESIN BASUH YANG BEKU


Jika suhu jatuh ke bawah takat beku dan mesin basuh anda beku:

1. Cabut palam mesin basuh.
2. Tuang air hangat pada paip sumber untuk melonggarkan hos bekalan air.
3. Tanggalkan hos bekalan air dan rendam ia di dalam air hangat.
4. Tuang air hangat ke dalam mesin basuh dan biarkan ia di situ selama 10 minit.
5. Sambungkan semula hos bekalan air pada paip air dan periksa sama ada bekalan air dan penyaliran berfungsi seperti biasa.

MENYIMPAN MESIN BASUH ANDA

Jika anda perlu menyimpan mesin basuh anda untuk masa yang lama, adalah lebih baik anda menyalirkan dan mencabut sambungannya. Mesin basuh boleh menjadi rosak jika air ditinggalkan di dalam hos-hos dan komponen-komponen dalamnya sebelum disimpan.

1. Pilih kitaran Quick (Cepat) dan tambahkan peluntur ke dalam petak peluntur. Jalankan mesin basuh anda sepanjang satu kitaran tanpa beban.
2. Tutup paip-paip air dan cabut hos-hos salur masuk.
3. Cabut palam mesin basuh dari salur keluar elektrik, dan biarkan pintu mesin basuh anda terbuka untuk membolehkan udara beredar di dalam penonggang balik.

 Jika mesin basuh anda telah disimpan dalam suhu di bawah takat beku, berikan masa untuk sebarang air yang tertinggal di dalam mesin basuh anda cair sebelum menggunakannya.

menyelesaikan masalah dan kod-kod maklumat

PERIKSA PERKARA-PERKARA INI JIKA MESIN BASUH ANDA...

MASALAH	PENYELESAIAN
Tidak boleh dimulakan	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan mesin basuh anda dipalamkan pada soket.• Pastikan pintunya ditutup dengan betul.• Pastikan paip(-paip) sumber air dibuka.• Pastikan anda menekan butang Start/Pause (Mula/Berhenti Sebentar).
Tiada air atau tidak cukup air	<ul style="list-style-type: none">• Buka paip air sepenuhnya.• Pastikan hos sumber air tidak beku.• Luruskan hos-hos pengambilan air.• Bersihkan penapis pada hos pengambilan air.
Bahan cuci masih ada di dalam laci bahan cuci selepas kitaran basuh selesai	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan mesin basuh anda sedang berjalan dengan tekanan air yang mencukupi.• Pastikan bahan cuci ditambahkan ke dalam bahagian tengah laci bahan cuci.
Bergetar atau terlalu bising	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan mesin basuh anda diletakkan di atas permukaan yang rata. Jika permukaan tidak rata, laraskan kaki mesin basuh untuk meratakan alat tersebut.• Pastikan bahawa bolt-bolt penghantaran ditanggalkan.• Pastikan mesin basuh anda tidak bersentuhan dengan sebarang barang lain.• Pastikan beban kain seimbang.
Mesin basuh tidak menyalir dan/atau memutar	<ul style="list-style-type: none">• Luruskan hos salir. Buang hos-hos yang terpintal.• Pastikan penapis habuk tidak tersumbat.
Pintu terkunci rapat atau tidak boleh dibuka.	<ol style="list-style-type: none">1. Cabut palam kuasa dari bekalan kuasa.2. Buka penutup penapis menggunakan duit syiling.3. Keluarkan air dari mesin basuh.4. Cari tab plastik berwarna jingga dan tarik ia ke depan untuk membuka pintu.

Jika masalah tidak dapat diselesaikan, hubungi Perkhidmatan Pelanggan Samsung tempatan anda.

troubleshooting and information codes

KOD-KOD MAKLUMAT

Apabila mesin basuh anda pincang tugas, anda boleh melihat kod maklumat di paparan. Jika ini berlaku, lihat jadual ini dan cuba penyelesaian yang disarankan sebelum menghubungi Perkhidmatan Pelanggan.

SIMBOL KOD	PENYELESAIAN
dE	<ul style="list-style-type: none">Tutup pintu mesin.
4E	<ul style="list-style-type: none">Pastikan paip air sumber air dibuka.Periksa tekanan air.
5E	<ul style="list-style-type: none">Bersihkan penapis habuk.Pastikan hos salir dipasang dengan betul.
UE	<ul style="list-style-type: none">Beban kain tidak seimbang. Susun semula beban. Jika hanya satu helai pakaian yang perlu dibasuh, seperti jubah mandi atau sepasang seluar jeans, hasil putaran akhir mungkin tidak memuaskan hati dan mesej ralat "UE" akan ditunjukkan di tettingkap paparan.
3E	<ul style="list-style-type: none">Hubungi perkhidmatan selepas jualan.
PoF	<p>Sekepas kuasa dimatikan dan dihidupkan semula disebabkan bekalan kuasa yang terputus pada masa itu, mesej ralat "PoF" akan berkelip:</p> <ul style="list-style-type: none">Jika anda menekan butang Start/Pause (Mula/Berhenti Sebentar), pengendalian bermula semula dari kitaran yang disimpan secara automatik disebabkan bekalan elektrik yang terputus.Jika anda mematikan mesin basuh, kitaran yang disimpan akan dibuang.

Untuk sebarang kod yang tidak disenaraikan di atas, atau jika penyelesaian yang disarankan tidak menghuraikan masalah anda, hubungi Pusat Perkhidmatan Samsung atau wakil penjual Samsung setempat anda.

carta kitaran

CARTA KITARAN

(● pilihan pengguna)

Program	Beban Maks (kg)	BAHAN CUCI DAN BAHAN TAMBAHAN			Temperature (MAX) °C		Putaran rpm (maks)	Tunda tamat	Air (ℓ)	Elektrik (kWh)
		Prabasu	basuh	Pelembut	Lalai	Maks				
Cottons (Kapas)	12	●	ya	●	60	60	1200	●	106	2.37
Delicate (Halus)	3	-	ya	●	sejuk	40	400	●	62	0.06
Quick (Cepat)	5	-	ya	●	40	40	800 (1200)	●	70	0.68
Towel (Tuala)	5	●	ya	●	40	95	600 (800)	●	110	0.85
Blanket (Selimut)	1 helai (Dalam julat 3 kg)	●	ya	●	30	40	800	●	90	0.18
Wool (Wul)	4	-	ya	●	30	40	600	●	80	0.42
Clean Tub (Bersihkan Tab)	-	-	ya	-	40	40	600	●	56	0.91

























1. Satu kitaran dengan prabasu mengambil kira-kira 15 minit lebih lama.
2. Data tempoh kitaran telah diukur di bawah keadaan yang ditentukan di dalam Piawai IEC 60456/EN 60456.
3. Penggunaan di dalam rumah-rumah berasingan mungkin berbeza daripada nilai-nilai yang diberikan di dalam jadual disebabkan variasi dalam tekanan dan suhu bekalan air, beban dan jenis kain.

lampiran

CARTA PENJAGAAN FABRIK

Simbol-simbol yang berikut memberikan arahan-arahan penjagaan pakaian. Label-label penjagaan ini termasuk empat simbol dalam susunan ini: membasuh, meluntur, mengering dan menggosok, dan mencuci kering bila perlu.

Penggunaan simbol-simbol memastikan kekonsistenan antara pengilang pakaian barang-barang domestik dan yang diimport. Ikut arahan-arahan label penjagaan untuk memaksimumkan hayat pakaian dan mengurangkan masalah pembasuhan.

	Bahan tahan		Boleh digosok pada maks 100 °C
	Fabrik halus		Jangan digosok
	Pakaian boleh dibasuh pada 95 °C		Boleh dicuci kering menggunakan sebarang pelarut
	Pakaian boleh dibasuh pada 60 °C		Cuci kering dengan perklorida, bahan api lebih ringan, alkohol tulen atau R113 sahaja
	Pakaian boleh dibasuh pada 40 °C		Cuci kering dengan bahan api penerbangan, alkohol tulen atau R113 sahaja
	Pakaian boleh dibasuh pada 30 °C		Jangan dicuci kering
	Pakaian boleh dibasuh dengan tangan		Keringkan rata
	Cuci kering sahaja		Boleh disidai untuk dikeringkan
	Boleh dilunturkan di dalam air sejuk		Keringkan pada penyangkut baju
	Jangan diluntur		Pengeringan tonggang balik, kehangatan biasa
	Boleh digosok pada maks 200 °C		Pengeringan tonggang balik, kurangkan kehangatan
	Boleh digosok pada maks 150 °C		Jangan keringkan tonggang balik

MELINDUNGI ALAM SEKITAR

- Alat ini dibuat daripada bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Jika anda memutuskan untuk membuang alat ini, sila patuhi peraturan-peraturan pembuangan sisa tempatan. Potong kord kuasa supaya alat ini tidak boleh disambungkan pada sumber kuasa. Tanggalkan pintunya supaya haiwan dan kanak-kanak kecil tidak boleh terperangkap di dalam alat ini.
- Jangan melebihi kuantiti bahan cuci yang disyorkan di dalam arahan pembuat bahan cuci.
- Gunakan produk-produk penghapus bekas kotoran dan peluntur sebelum kitaran basuh hanya apabila benar-benar perlu.
- Jimatkan air dan elektrik dengan hanya membasuh beban penuh (jumlah yang sebenar bergantung pada program yang digunakan).

PENGISYTIHARAN KEPATUHAN

Alat ini mematuhi piawai-piawai keselamatan Eropah, arahan EC 93/68 dan Piawai EN 60335.

SPESIFIKASI

JENIS		PEMBASUH MASUKAN DEPAN
UKURAN		L 650 mm X D 770 mm X T 940 mm
TEKANAN AIR		50 ~ 780 kPa
BERAT		97 kg / 104 kg
MUATAN BASUH DAN PUTAR		12 kg (KAIN KOTOR KERING)
MUATAN MENGERING		7.0 kg
PENGGUNAAN KUASA	MEMBASUH	150 W
	MEMBASUH DAN MEM-ANASKAN	2200 W
	MENGERING	2100 W
ISI PADU AIR		106 ℓ
REVOLUSI PUTARAN	MODEL	WD8122CVC, WD8122CVD, WD8122CVB, WD8122CVW
	rpm	1200 rpm

Rupa dan spesifikasi produk ini adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis terdahulu bagi tujuan penambahbaikan produk.

memo

memo



SOALAN ATAU KOMEN?

Negara	HUBUNGI	ATAU LAWATI KAMI DALAM TALIAN DI
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

No. Kod DC68-02574C_MA

WD8122CVD
WD8122CVB
WD8122CVW
WD8122CVC

洗衣机 用户手册

想象无穷，可能无限

感谢您购买这款三星产品。
如需获得更全面的服务，请在本公司网站上注册
您的产品，网址是：

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

全新三星洗衣机的功能

本款全新的三星洗衣机将彻底改变您对洗涤衣物的感觉。本款三星洗衣机性能超群，从超大容量到高效节能，其强大的功能将把繁琐的家务变成一种乐趣。

- **钻石内筒-洗衣更干净，护衣更体贴**

与普通的滚筒洗衣机相比，由于滚筒中的波浪产生的挡水板效应，可达到更好的洗涤效果。



- **静音减振球-降低振动和噪音，安享静谧生活**

采用静音减振球平衡装置，在洗衣机高速脱水时有效保持滚筒的平衡，实现低振动/低噪音。

- **自动检测衣物重量**

7段水位自动调节功能，能够根据不同衣量，自动调节水位，既能节水/节电，又省时。

- **热风清新-无需水洗，杀菌除味**

在您参加聚会或外出（吃饭、吸烟）后，只需用热风将您喜欢的衣服恢复清新。无污渍的衣物无需洗涤，只需使用 4 种适合不同衣物的处理程序即可恢复清新。

- **银离子洗涤-不需要高温加热，在冷水中也能杀菌/抗菌的效果**

超强结合！三星银离子技术将银离子的杀菌功效与前沿科技相结合，力求达到无与伦比的清洁效果。两个纯银片通过电解转变为银离子。即使在未经漂白的冷水中，银离子也能除去因细菌产生的汗臭味，达到“超洁净”的洗涤效果。这样，用冷水洗涤既节能又有利于衣物。

- **DD直驱变频电机**

去除了噪音和振动的根源-皮带和皮带轮，电机直接驱动内筒，既能防止能量的流失，又能降低噪音和振动。

- **童锁**

“童锁”功能可以防止因儿童乱碰洗衣机而发生的误操作或者机器故障。您开启此功能时，洗衣机会发出提示音。

- **预约**

在您外出或晚上洗衣服时,可以预约洗衣机结束洗涤的时间(最长19小时,按小时递增)。

- **羊毛洗认证**

本洗衣机已通过了国际羊毛局(Woolmark Company)对洗衣机可以洗涤羊毛产品的规格要求。

必须按照衣物标签上由国际羊毛局和三星公司的说明洗涤羊毛产品。

- **超大LED数码显示屏**

“超大LED数码显示屏”,能够随时显示洗涤状态,预约时间及剩余时间,故障原因等信息,简便易懂。

- **一体式舱门设计**

符合人体工学的一体式舱门设计,无需弯腰也可以轻松开关机门,方便又省力。











本手册包含关于安装、使用和维护本款三星洗衣机的重要信息。请参阅本手册,了解控制面板详情、洗衣机使用说明以及便于充分利用洗衣机最新功能的提示。第 29 页的“故障排除”部分将为您讲解洗衣机出现故障时的处理方法。

安全信息

在本手册中，您始终会看到“警告”⚠️和“注意”⚠️符号。这些警告、注意符号及随后的重要安全说明不一定包含所有可能出现的状况和情况。您有责任运用常识、并小心谨慎地安装、维护和操作洗衣机。三星对因使用不当而导致的损坏概不负责。

重要的安全符号和注意事项

本用户手册中的图标和符号的含义如下：

 警告	可能导致 严重人身伤害或死亡 的危险或不安全操作。
 注意	可能导致 较小人身伤害或财产损失 的危险或不安全操作。
 注意	使用洗衣机时，为了降低发生火灾、爆炸、触电或人身伤害的风险，请遵循以下基本的安全注意事项：
	请勿尝试。
	请勿拆卸。
	请勿触摸。
	请严格遵照说明。
	从壁式插座中拔下电源插头。
	确保洗衣机良好接地，以防触电。
	致电服务中心，寻求帮助。

这些带有警告符号的内容是为了防止您和家人受到伤害。
请严格遵照这些说明进行操作。
阅读完本部分内容后。

- ★ 使用洗衣机前，请阅读所有说明。
与任何需要运转的电器设备一样，本产品存在潜在的危險。为了安全操作本设备，请熟悉操作过程和使用注意事项。
请在室内安装和存放洗衣机，避免风吹日晒。
请在能够支撑洗衣机重量的水平地板上安装洗衣机。
- ⚡ 洗衣机必须正确接地。切勿将电源插头插入未接地的电源插座。



注意

为降低发生火灾或爆炸的风险：

- 请勿洗涤已用汽油、干洗溶剂或其他易燃易爆物质清洗、浸泡或处理过的衣物。此类物质挥发的气体可能会燃烧或爆炸。在将接触过干洗溶剂或其他易燃液体或固体的衣物放入洗衣机前，请先通过手洗将其漂清。确保清除所有此类液体、固体和烟雾的痕迹。危险物质包括：丙酮、工业酒精、汽油、煤油、某些液态家用清洁剂和去污剂、松节油、蜡以及除蜡剂。
- 请勿将汽油、干洗溶剂或其他易燃易爆物质放入洗衣机内。
- 在某些情况下，对于已有两周或更长时间未使用的热水系统（例如热水器）可能会产生氢气。氢气容易爆炸。如果您已两周以上未使用热水系统，请打开家中所有的热水龙头，让水流几分钟后再使用洗衣机。这样可清除聚集的氢气。由于氢气是易燃气体，因此请勿在此期间吸烟或点燃明火。

如果出现煤气泄漏，应立即进行通风，而不得触动电源线。



在维修洗衣机之前，请拔下电源线。

在每次洗涤前，请掏空所有衣物的口袋。形状不规则的小硬物，例如硬币、小刀、别针和曲别针可能会损坏洗衣机。请勿洗涤带有较大搭扣、钮扣或其他重金属饰品的衣物。

如果机内仍有水，请勿打开机门。打开机门前，检查机内是否已排水完毕。



请勿自行修理、更换或维修洗衣机的任何部件，除非您全面掌握建议的用户维修说明，并具备这些维修技能。如果由非授权人员执行这些操作，可能会使您失去保修资格。

使用新的水管组件将洗衣机连接到总水管。不要再用旧水管组件。

进水管会逐渐老化。请定期检查水管是否存在鼓胀、弯曲、裂口、磨损和泄漏，并在需要时进行更换，应至少每五年更换一次。

包装材料可能对儿童有危险，请将包装材料（塑料袋、聚苯乙烯等）置于儿童无法接触的地方。

使用本产品前必须拆除所有包装及运输螺栓。否则可能导致严重损害。请参阅“拆除运输螺栓”。



第一次洗衣之前，必须在没有衣物的情况下进行一次完整的洗涤过程。请参阅“第一次洗涤”。

安全信息

本产品专为家庭使用而设计。



确保由合格技术人员连接水电，并遵循制造商的说明（请参阅“安装洗衣机”）以及当地的安全条例。



清洗或保养前，请拔下洗衣机的电源插头。

使用后谨记拔下电源插头及关掉水龙头。

衣物放进洗衣机前，请确保掏空所有口袋。

尖硬物品，例如硬币、大头针、钉子、螺钉或碎石等都会严重损害洗衣机。

切勿让宠物和儿童在机上或机内玩耍。否则可能会导致人身伤害或窒息。

洗衣过程中，玻璃门可能会发热。本产品运行时，切勿触摸玻璃门。



切勿自行维修本产品。如果由经验不足或不合格人员维修，可能会导致损伤和/或更严重的故障。

插头（电源线）如有损坏，必须由制造商、维修代理或具有类似资格的人员更换，以免发生危险。

本产品只能由特约维修中心进行维修，且只能采用指定的零件。



请勿让儿童（或宠物）在洗衣机上或机内玩耍。洗衣机门很难从里面打开，如果儿童困在机内，可能会受到严重伤害。

小孩或老弱人士只有在监护人充分指导下方可使用本设备，以确保安全。

应看管好小孩，以免他们玩耍本设备，造成意外。

为了安全使用本设备，用户应熟悉本产品的操作说明，并在使用时格外小心。

应将本产品摆放在便于接到插座、进水水龙头和排水管的适当位置。

不要使用含有油、脂或洗涤剂的用过的水，这种水在皮肤护理店或按摩门诊比较常见。

- 否则会造成包装变形，从而导致故障或漏水。

不锈钢洗衣桶不易生锈。然而，如果发卡之类的金属物件长期留在洗衣桶内，洗衣桶可能会生锈。

- 不要让水或含氯漂白剂长期留在洗衣桶内。
- 不要经常使用含有铁质的水或者将其长期存储于洗衣桶内。如果洗衣桶表面出现锈迹，请使用中性清洁剂和海绵（或软布）来清除。（任何情况下都不可以使用金属刷）

对于通风口位于底部的洗衣机，切勿使地毯或任何其他障碍物阻塞通风口。

请使用新的水管组件，不要使用旧的水管组件。

目录

设置洗衣机

9

9 检查零件和控制面板

10 符合安装要求

10 供电和接地

10 供水

11 排水

11 地面

11 环境温度

11 凹室或壁橱安装

11 安装洗衣机

洗涤衣物

17

17 第一次洗涤

17 基本说明

18 使用控制面板

20 童锁

20 预约

20 添加衣物

21 热风清新

22 使用洗涤选择器洗衣

23 手动洗衣

25 洗涤剂 and 添加剂信息

25 使用哪种洗涤剂

25 洗剂盒

清洁和保养洗衣机

26

26 紧急排水

26 清洁外壳

27 清洗洗剂盒及凹进处

27 清洗异物过滤网

28 清洗进水阀过滤网

28 洗衣机冻结的处理

28 存放洗衣机

故障排除和信息代码

29

29 如果洗衣机出现如下问题，请检查相应情况...

30 信息代码

洗涤表

31

31 洗涤表

附录

32

32 衣物保养表

32 环保信息

32 符合性声明


33 规格

设置洗衣机

确保安装人员严格遵循这些说明，以使新洗衣机能正常工作，并避免在洗涤衣物时对您造成伤害。

检查零件和控制面板

小心拆除洗衣机包装，并检查下图中所有部件是否齐全。如果洗衣机在运输途中损坏或以下部件不全，请与三星客服中心或您的经销商联系。

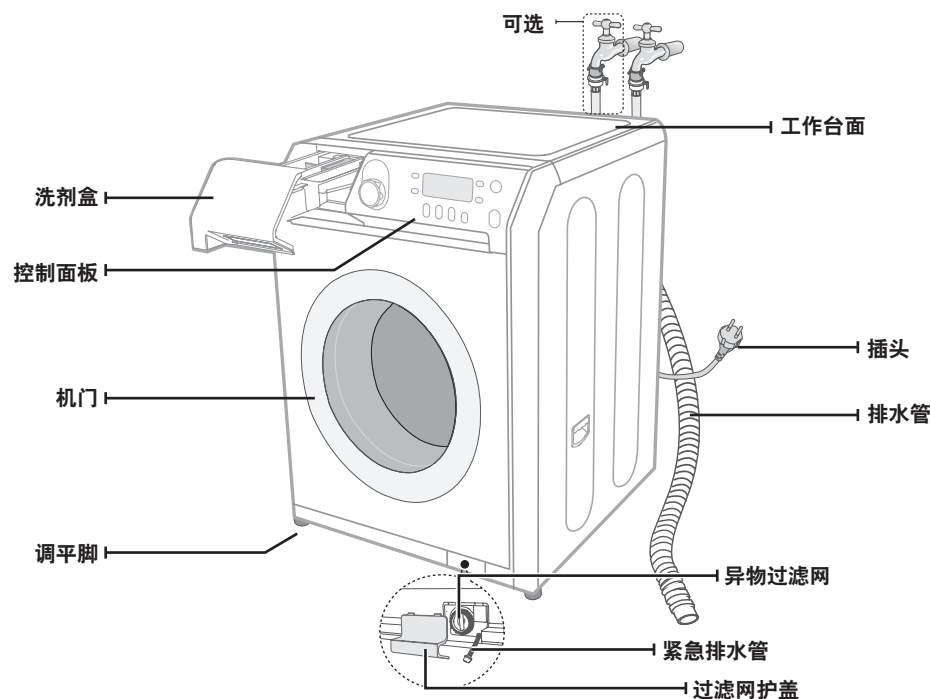

设置洗衣机

符合安装要求

供电和接地

为了避免发生火灾、触电、人身伤害等不必要的风险，必须依照国家电气标准 ANSI/FNPA, No. 70 最新修订版和当地的法律法规进行接线和接地。洗衣机用户应自行负责为本设备提供适当的电气维护。



切勿使用电源延长线。
仅可使用洗衣机自带的电源线。

准备安装时，请确保电源具有：

- 220V~240V 50Hz 15 AMP 保险丝或电路断路器
- 为洗衣机供电的专用分支电路。

洗衣机必须正确接地。如果洗衣机出现故障或损坏，接地线路可最大限度地降低电流阻力，从而减少触电的危险。

本产品自带的电源线上有一个三极接地插头，适用于正确安装和接地的电源插座。



切勿将地线与塑料管线、煤气管道或热水管连接。

错误连接设备地线可能导致触电。

如果不确定洗衣机是否正确接地，请咨询合格的电工或维修人员。请勿改装洗衣机随附的电源插头。如果此插头不能插入插座，请联系合格的电工安装正确的插座。

供水

当水压为 50 kPa ~ 800 kPa 时，洗衣机将正确注水。水压低于 50 kPa 可能会导致水阀失灵，使其无法完全关闭。或者，洗衣机的注水时间可能会超过控制器允许的时间，从而导致洗衣机停止运转。（控制器内置了一个注水时间限制功能，用于防止内部水管松动时造成水流溢出。）

水龙头必须位于距洗衣机背面 4 ft (122 cm) 的范围内，以便进水管能够连接到洗衣机上。



大多数水管店都出售各种长度的进水管，最长可达 10 ft (305 cm)。

您可以通过以下途径降低漏水和水渍的风险：

- 确保水龙头位置合理，容易连接。
- 洗衣机闲置时关闭水龙头。
- 定期检查进水管装置是否漏水。



初次使用洗衣机前，检查水阀和水龙头的所有连接处是否漏水。

警告

排水

三星建议使用高度为 18 in (46 cm) 的垂直管道。排水管必须经由排水管夹延伸至垂直管道。垂直管道的直径必须足以容纳排水管的外径。排水管是出厂配置。

地面

为了实现最佳性能，必须将洗衣机安装在结构稳固的地面上。木地板可能需要加固，以最大限度地减小振动和负载不均的情况。地毯和软瓷砖地面更容易引起振动，而且在脱水过程中可能会使洗衣机轻微移动。

切勿将洗衣机安装在平台上或支撑不足的结构上。

环境温度

由于洗衣机的水阀、泵和水管内总会留存一些水，因此请勿将洗衣机安装在可能结冰的地方。管道内结冰可能会损坏传动带、泵和其他部件。应当始终在温度不低于 60 °F (16 °C) 的环境中使用洗衣机。

凹室或壁橱安装

为了使洗衣机安全正常地工作，其各侧面的最小间隙应为：


侧面—25 mm (1 in)	背面—51 mm (2 in)
顶部—25 mm (1 in)	前面—465 sq. cm (72 sq. in.)

如果将洗衣机和干衣机安装在一起，凹室或壁橱的前面必须留有至少 72 sq. in. (465 sq. cm) 空气流畅的通风口。仅安装洗衣机无需特殊的通风口。

安装洗衣机

第 1 步

选择安装位置

 安装洗衣机前，请确保安装位置：

- 具有坚固平坦的地面，没有可能会阻塞通风口的地毯或地板材料
- 避免日光直射
- 通风良好
- 不会结冰（温度不低于 32 °F 或 0 °C）
- 远离热源，例如油或煤气
- 具有足够的空间，以使洗衣机不会压在电源线上。

设置洗衣机

第 2 步


拆除运输螺栓

安装洗衣机前，必须拆除位于机背的五个运输螺栓。


1. 使用随附的扳手拧松所有螺栓。



2. 用扳手托住螺栓，并从孔的宽大部位将其拉出。重复以上动作将螺栓逐一拆除。

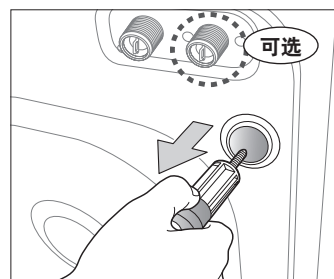

3. 用提供的塑料盖填塞每个小孔。

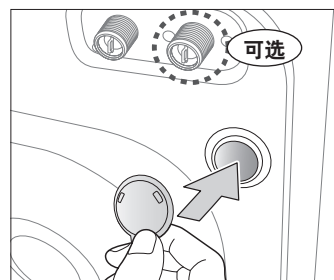

4. 请妥善保存运输螺栓，以备将来搬动洗衣机时使用。




包装材料可能对儿童有危险，请将包装材料（塑料袋、聚苯乙烯等）置于儿童无法接触的地方。


第 3 步 调整调平脚

 安装洗衣机时，请确保电源插头、供水和排水位置方便连接。

1. 将洗衣机滑动至适当的位置。
2. 如图所示，旋转调平螺母，使洗衣机保持平稳。

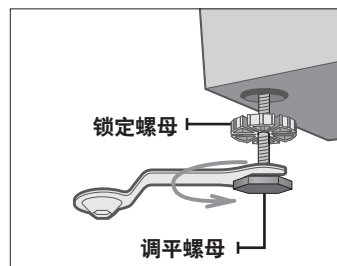


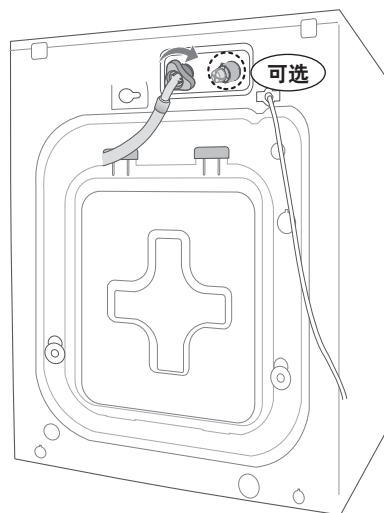
3. 洗衣机平稳后，用一字螺丝刀拧紧锁定螺母。

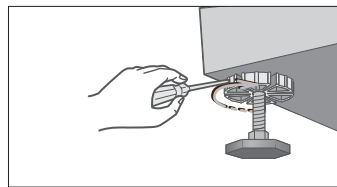

第 4 步 接通水源和排水管

连接进水管

1. 将冷水进水管的 L 型装配臂连接至机背的冷水进水口。然后用手拧紧。
-  进水管的两端，必须分别连接洗衣机及水龙头。切勿拉扯进水管。如果进水管太短，可更换一条较长的高压水管。
2. 将冷水进水管的另一端连接至水槽的冷水水龙头，并用手拧紧。如有必要，您可以重新调整洗衣机机背的进水管位置。方法是松开装配臂，转动水管，并再次拧紧装配臂。




对于另带热水进水口的特定型号：

1. 将热水进水管的红色 L 型装配臂连接至机背上的热水进水口。然后用手拧紧。
2. 将热水进水管的另一端连接至水槽的热水水龙头，并用手拧紧。
3. 如果只需用冷水，可采用 Y 配件。


设置洗衣机

连接进水管（特定型号）


1. 从进水管拆下连接器。

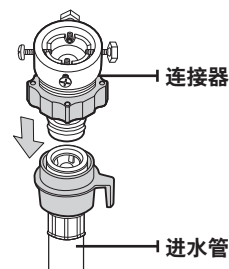


2. 首先，用十字螺丝刀松开连接器上的四个螺钉。然后，按箭头方向转动连接器（2）部分，直至出现一条 5 mm 缝隙。

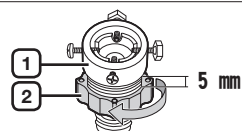


3. 将连接器连接至水龙头，并拧紧螺钉。然后，按箭头方向转动（2）部分，将（1）和（2）接在一起。

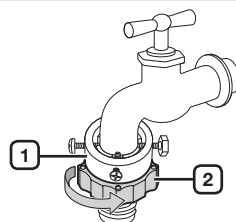


4. 将进水管连接至连接器。当您松开（3）部分时，伴随“喀哒”声水管将自动连接至连接器。

-  将进水管连接到连接器后，向下拉动进水管，确保已正确连接。

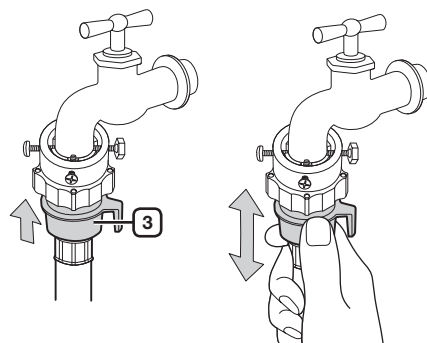


5. 将进水管的另一端连接至洗衣机后侧的进水阀。将水管按顺时针方向旋入。

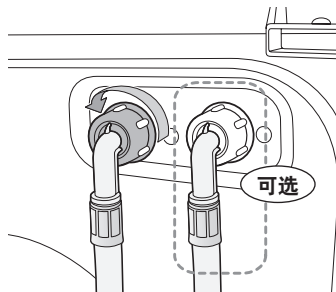


6. 打开水龙头，确保水阀、水龙头或连接器不漏水。如果漏水，请重复上述步骤。



警告 如有漏水，请勿使用洗衣机。否则可能会导致触电或伤害。

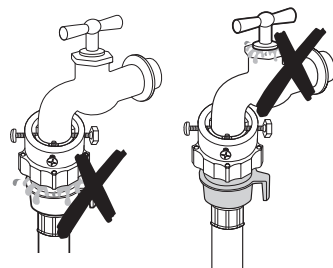

- 如果水龙头带有螺旋式的龙头，如图所示将进水管连接至水龙头。

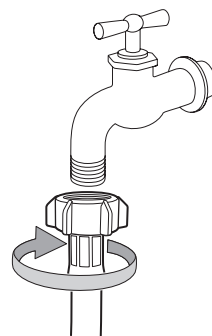


请使用最常用的水龙头供水。如果水龙头为正方形或太大，请在将水龙头插入连接器之前取出垫圈。

设置洗衣机

连接排水管

排水管末端的摆放位置有以下三种：

1. **搭在洗涤池的边缘：**排水管放置的高度必须介于 60 cm 至 90 cm 之间。要使排水管保持合适的排水弯曲度，请使用提供的水管塑料定位器。使用吊钩将定位器固定在墙壁上，或用绳子将定位器系在水龙头上，以免排水管移位。

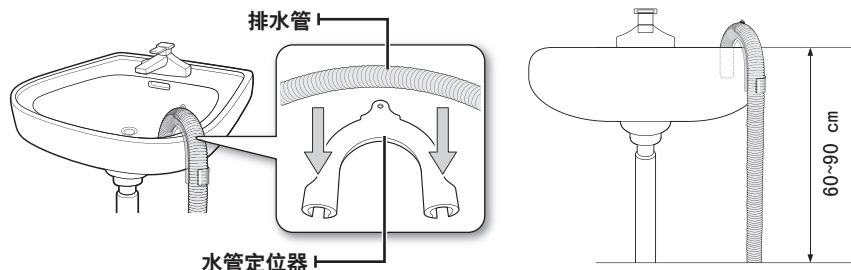

2. **连接水槽排水道分支：**排水道分支必须高于水槽吸水管，以确保洗衣机排水管离地至少 60 cm。
3. **连接排水道：**排水道长度必须为 60 cm 至 90 cm，我们建议使用高度为 65 cm 的垂直管道。

第 5 步

洗衣机通电

将电源插头插入壁式插座，此插座必须是受 15 A 保险丝或类似电路断路器保护的 230 V 50 Hz 合格电源插座。（欲获得关于电气和接地要求的详细信息，请参阅第 10 页。）

洗涤衣物


在使用全新的三星洗衣机洗涤时，最难决定的是先洗哪些衣物。

第一次洗涤

 第一次洗衣之前，必须在没有衣物的情况下进行一次完整的洗涤过程。

1. 按下 **Power (电源)** 按钮。
2. 将少量洗涤剂倒入洗涤剂盒中的分隔盒 ① 内。
3. 打开水龙头给洗衣机注水。
4. 按 **Start/Pause (启动/暂停)** 按钮。

 这样可以排出在制造商测试过程中残留在洗衣机内的水。

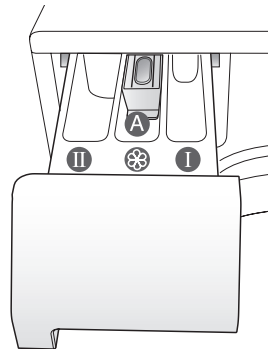

分隔盒 ①：用于预洗或浆洗的洗涤剂。

分隔盒 ②：用于主洗的洗涤剂、软水剂、预浸溶剂、漂白剂及除污产品。

分隔盒 ③：添加剂，例如衣物柔顺剂或定型剂（高度不要超过“A”的下缘）

基本说明

1. 将衣物放入洗衣机



警告 切勿将过量衣物放入洗衣机。要确定不同种类衣物的洗衣容量，请参考第 24 页的表格。







- 确保衣物未被机门卡住，因为这可能会导致漏水。
- 完成一次洗涤过程后，洗涤剂可能会残留在洗衣机的前部门密封胶圈中。请去除残留的洗涤剂，因为这可能会导致漏水。
- 切勿洗涤防水衣物。

2. 关上机门，锁定到位。
3. 开启电源。
4. 将洗涤剂和添加剂倒入洗涤剂盒。
5. 选择合适的洗涤程序和选项。
洗涤指示灯会亮起，同时预计的洗涤时间会显示于显示屏上。
6. 按 **Start/Pause (启动/暂停)** 按钮。

洗涤衣物

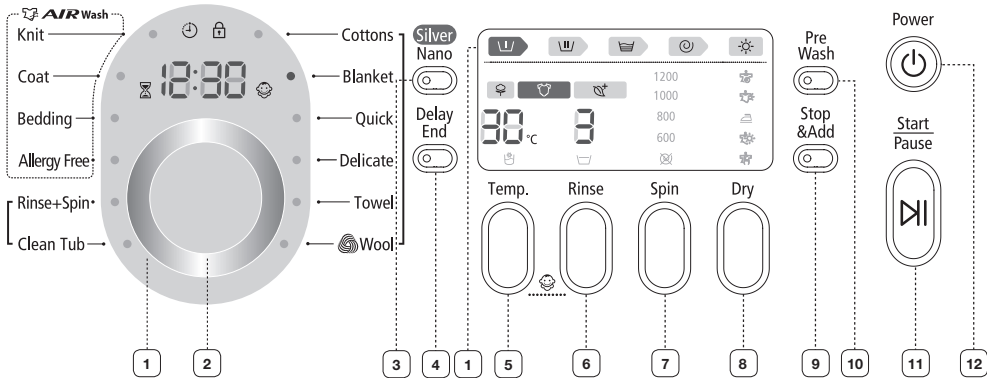使用控制面板



1 数字图形显示	显示剩余洗涤时间、所有洗涤信息及错误消息。 选择洗涤过程中的洗涤类型和脱水速度。  欲获得详细信息，请参阅“使用洗涤选择器洗涤衣物”。 Cottons（标准洗） —用于中度或轻度脏污的棉质衣物、床上用品、桌布、内衣、毛巾和衬衫等。 Blanket（大件洗） —棉质被褥、床上用品如床单、被套、枕套等等。 Quick（快洗） —本程序适用于在短时间内洗涤少量衣物、相对干净的衣物和经常使用的衣物等。 Delicate（轻柔洗） —本程序适用于洗涤轻柔衣物，如容易变形或损坏的内衣等。 Towel（毛巾洗） —本程序适合清洗毛巾类物品。 Wool（羊毛洗） —仅适用于可机洗的羊毛制品。  羊毛洗涤程序已获得国际羊毛局的认证，可以洗涤带有羊毛合格标记的可机洗产品，但是必须按照衣物标签上的说明和本款洗衣机 MO509（证书编号由 IWS NOM INEE Co., Ltd. 发布）的制造商规定的说明洗涤这些产品。 Air Wash（热风清新） —本程序用于去除异味。旋转 洗涤选择器 ，依次转换下列操作模式。Knit（针织）→ Coat（大衣）→ Bedding（被褥）→ Allergy Free（除螨） Rinse + Spin（漂洗 + 脱水） —适用于在漂洗过程中添加了衣物柔顺剂，只需将其漂洗干净的衣物。 Clean Tub（筒清洁） —用此功能可使洗衣筒保持干净卫生。
3 SILVER NANO（银离子）选择按钮	在洗涤过程中和最后一次漂洗过程中，提供富含“银离子”的洗涤用水，不仅可以杀菌，还可持续一个月抑制细菌滋生。
4 DELAY END（预约）选择按钮	重复按此按钮可依次选择各种可用的预约选项（至多 19 小时，按小时递增）。 显示的小时数为洗衣过程完成的时间。
5 TEMPERATURE（温度）选择按钮	重复按此按钮可依次选择各种可用的水温选项： （冷水  、30 °C、40 °C、60 °C、75 °C 和 95 °C）。
6 RINSE（漂洗）选择按钮	按此按钮可增加漂洗次数。漂洗次数最多为五次。

7	SPIN (脱水) 选择按钮	<p>重复按此按钮可依次选择各种可用的脱水速度。</p> <p>免脱水 —最后一次排水之后，衣物不经脱水留在洗衣槽内。</p>
8	DRY (烘干) 选择按钮	<p>按此按钮可依次选择以下选项：</p> <p>标准 → 强力 → 熨烫 → 低温 → 时间设定 </p> <p>(30 分钟 → 1:00 分钟 → 1:30 分钟 → 2:00 分钟 → 2:30 分钟)</p> <p>标准 —选择此功能，可通过感知衣物的数量和重量自动烘干衣物。此功能适用于烘干棉质衣物，如棉质长裤、T 恤和棉质内衣。</p> <p>强力 —选择此功能可彻底地烘干棉质衣物。(厚重的衣物，如牛仔褲、毛巾和运动服等。)</p> <p>熨烫 —在湿度适宜的条件下完成烘干，以备熨烫。</p> <p>低温 —在低温下烘干遇高温易变形的衣物。(混合布料，以及聚酯纤维、尼龙等合成纤维)</p> <p>时间设定 —在指定的时间段内对衣物进行烘干。</p> <p> • 有些衣物即使在低温下也可能变形，因此不适合进行烘干。必须避免洗涤这类衣物。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 标准烘干、强力烘干、熨烫烘干和低温烘干模式可感知衣物的重量，以精确显示烘干时间，并更加彻底地烘干衣物。 • 根据衣物的类型和数量，烘干条件可能有所不同。
9	STOP&ADD (添加衣物) 选择按钮	<p>按此按钮可在洗衣过程中添加衣物(参见第 20 页中的“添加衣物”)。</p>
10	PREWASH (预洗) 选择按钮	<p>按此按钮选择预洗。预洗表示在进行主洗之前，先初步洗涤 10 分钟。</p> <p>预洗功能对于洗涤非常脏的衣物很有效。</p> <p>预洗仅适用于：“标准洗”、“大件洗”和“毛巾洗”。</p>
11	START/PAUSE (启动/暂停) 选择按钮	<p>用于暂停或重新启动洗涤过程。</p>
12	POWER (电源) 按钮	<p>按一次启动洗衣机，再按一次可关闭洗衣机。</p> <p>如果洗衣机启动后闲置超过 10 分钟，电源将自动关闭。</p>

洗涤衣物


童锁

“童锁”功能可以锁定控制面板上的按钮，防止因儿童乱碰洗衣机而发生的误操作或者机器故障。

开启/解除

若要开启或解除“童锁”功能，请同时按住 **Temp.（温度）** 和 **Rinse（漂洗）** 按钮3秒钟即可。指示灯亮了，表示“童锁”功能已开启；指示灯灭了，表示“童锁”功能已解除。

开启“童锁”功能后，只有 **Power（电源）** 按钮可以起作用。洗涤程序结束或者关闭电源重新启动洗衣机时，“童锁”功能不能自动解除，只有同时按住“温度”和“漂洗”按钮3秒钟才能解除此功能。

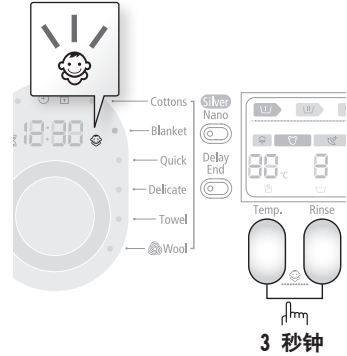

预约

您可以设定洗衣机结束洗涤程序的时间，可选的预约时间最多为19小时（按小时递增）。显示的小时数为洗涤结束的时间。

1. 依照衣物种类，以手动或自动方式设定洗衣机。
2. 重复按 **Delay End（预约）** 按钮，直至设定所需的预约时间。
3. 按 **Start/Pause（启动/暂停）** 按钮。“Delay End（预约）”指示灯将亮起，时钟开始倒计时，直至到达设定时间为止。
4. 要取消 Delay End（预约）功能，请按 **Power（电源）** 按钮，然后再次启动洗衣机。

添加衣物

当洗衣机在运转时，机门被锁住，“Stop&Add（添加衣物）”指示灯熄灭，此时您无法添加衣物。只有在 Stop&Add（添加衣物）指示灯点亮时，您才可以使用 Stop&Add（添加衣物）按钮。

1. 按 **Stop&Add（添加衣物）** 按钮。
洗衣机将自动暂停。
2. 请等待 30 秒后检查“Stop&Add（添加衣物）”指示灯的状态。
 - 闪烁：洗衣机正在将水排放至安全水位，以便添加更多衣物。
 - 熄灭：可以添加衣物。
3. 添加衣物。
按 **Start/Pause（启动/暂停）** 按钮。
 - 请勿在洗衣机内已经产生泡沫或已经注满水时添加衣物。否则，泡沫或水可能会溢出机门。因此在打开机门前应先检查是否产生泡沫或注满水。
 - 建议在洗涤程序完成之前 5 分钟选择 Stop&Add（添加衣物）功能。
 - 如果在洗涤程序中，洗衣机内部温度超过 55 °C，或在烘干程序中超过 70 °C，将无法选择 Stop&Add（添加衣物）功能。



警告 • 切勿强行打开机门，因为这可能会导致人身伤害或损坏洗衣机。

热风清新

由于 Air wash（热风清新）功能具备强大的通风系统，因此无需用水即可清新衣物。可以清新的衣物包括毛绒外套、棉质或毛质工作服、毛线衫和西服等。（两套或两套以下 [少于 1 kg]）

1. 打开机门，放入衣物后关上门。
2. 按下 **Power（电源）** 按钮。
3. 旋转**洗涤选择器**，选择 **Air wash（热风清新）**。

- 旋转**洗涤选择器**将依次选择以下程序：

Knit（针织）、Coat（大衣）、Bedding（被褥）、Allergy Free（除螨）...

模式	清新时间
Knit（针织）	20 分钟
Coat（大衣）	26 分钟
Bedding（被褥）	40 分钟
Allergy Free（除螨）	1:18 分钟

- **Allergy Free（除螨）**：选择该程序对衣物进行杀菌，如杀灭扁虱。由于温度超过 90 °C，不耐热的衣物可能会变形或损坏。
 - **Bedding（被褥）**：该程序适用的类型包括棉质被褥。但尼龙类物品可能会变形或损坏。
 - 完成 **Air wash（热风清新）** 程序后，接触衣物时可能感到发热。（平均 40 °C ~ 48 °C）
 - 一旦您选择了其中一项，其他按钮就不能再选用，您只能选择“预约”功能（最多 19 小时）。
4. 关闭机门，按下 **Start/Pause（启动/暂停）** 按钮。



- 当洗衣桶内有水时，无法选择 **Air wash（热风清新）** 按钮。排干水后，选择 **Air wash（热风清新）** 按钮。
- 按下 **Start/Pause（启动/暂停）** 或 **Power（电源）** 按钮，取出衣物。
- Air wash（热风清新）程序可配合使用芳香片或干衣芳香片，以增加清新衣物的芳香（每一套或两套衣物使用一片）。



不要用 Air Wash（热风清新）功能清洗以下衣物：

- 由皮革、貂皮、皮毛、丝绸等制成的较敏感的衣物。
- 有蕾丝花边的内衣、用“胶水固定”的玩具娃娃衬垫以及装饰可能会松落的礼服。
- 有钮扣的衣物，扣子很可能会被弄坏。
- 可能会变形的定形衣物。



下列衣物避免使用 **Allergy Free（除螨）** 程序：


- 质地硬的床上用品，例如木枕（护颈枕）
 - 由塑料或碎布而不是用棉料填充的枕头或毯子
 - 电热毯
- 毛皮毯
- 特大毯子

洗涤衣物

使用洗涤选择器洗衣

这部全新的洗衣机采用三星的“模糊控制”自动操控系统，令洗衣工作变得更轻松。选择某一洗涤程序时，洗衣机会自动设定合适的温度、洗涤时间及洗涤速度。

1. 打开水槽的水龙头。
2. 按下 **Power (电源)** 按钮。
3. 打开机门。
4. 将衣物逐一轻放于洗衣槽内，不要放入过量衣物。
5. 关上机门。
6. 将洗涤剂、柔顺剂及预洗洗剂（如有必要）放入适当的分隔盒内。

 **Pre-wash (预洗)** 功能仅适用于 **Cottons (棉质洗)**、**Towel (毛巾洗)** 和 **Blanket (大件洗)** 程序。只有在衣物较脏时才需要使用此功能。


7. 根据衣料类型，使用**洗涤选择器**选择合适的洗涤程序：
Cottons (标准洗)、Blanket (大件洗)、
Quick (快洗)、Delicate (轻柔洗)、
Rinse (毛巾洗)、Wool (羊毛洗)、
Rinse+Spin (漂洗+脱水)、Clean Tub (筒清洁)。
控制面板上相应的指示灯会亮起。
8. 此时，按相应选项按钮即可控制洗涤温度、漂洗次数、脱水速度及预约时间。
9. 按 **Start/Pause (启动/暂停)** 按钮，洗衣机会开始洗衣程序。程序指示灯会亮起，同时洗涤过程的剩余时间会显示于显示屏上。



暂停选项

开始洗涤后的 5 分钟内，可以添加/取出衣物。

1. 按下 **Start/Pause (启动/暂停)** 按钮以使机门解锁。

 当水温太热或水位太高时，机门无法打开。

2. 关闭机门后，按下 **Start/Pause (启动/暂停)** 按钮以重新启动洗涤过程。

洗涤过程结束时：

整个洗涤过程结束后，电源会自动关闭。

1. 打开机门。
2. 取出衣物。

手动洗衣


您可以不使用**洗涤选择器**，以手动方式操作洗衣。

1. 打开进水水龙头。
2. 按下洗衣机上的 **Power (电源)** 按钮。
3. 打开机门。
4. 将衣物逐一轻放于洗衣槽内，不要放入过量衣物。
5. 关上门。
6. 将洗涤剂、衣物柔顺剂/预洗洗剂（如有必要）放入适当的分隔盒内。
7. 按 **Temp. (温度)** 按钮，选择温度。
(冷水、30 °C、40 °C、60 °C、75 °C、95 °C)
8. 按下 **Rinse (漂洗)** 按钮选择所需的漂洗次数。
漂洗次数最多为五次。
洗涤时间相应增加。
9. 按 **Spin (脱水)** 按钮选择脱水速度。
通过免排水功能，您可以从洗衣机中取出湿衣物。(□: 免排水, ☒: 免脱水)
10. 重复按 **Delay End (预约)** 按钮可依次选择各种可用的“预约”选项（至多 19 小时，按小时递增）。显示的小时数为洗涤完成的时间。
11. 按 **Start/Pause (启动/暂停)** 按钮，洗衣机会开始洗衣程序。

洗涤衣物

洗涤指南

请遵照这些简易指南以获得最清洁高效的洗涤效果。

 洗涤前，务必查看衣物上的保养标签。

按以下标准将衣物分类洗涤：

- 衣物保养标签：将衣物分成棉质、混合纤维、化纤衣物、丝质、羊毛及人造丝。
- 颜色：将白色与其它颜色的衣物分开。新的有色衣物需单独洗涤。
- 尺寸：将不同尺寸的衣物一起洗涤可增强洗涤效果。
- 耐磨程度：轻柔衣物单独洗涤，使用 Wool（羊毛洗）程序洗涤新的纯羊毛衣物、窗帘布及丝质衣物。查看洗涤衣物上的标签或参阅附录说明上的衣物保养表。

清空口袋

在每次洗涤前，掏空所有衣物的口袋。形状不规则的小硬物，例如硬币、小刀、别针和曲别针可能会损坏洗衣机。请勿洗涤带有较大搭扣、钮扣或其他重金属饰品的衣物。

衣物上的金属物件可能会损坏衣物和洗衣桶。带有装饰钮扣和印花的衣物在洗涤前应将内侧外翻。洗涤时如果裤子和夹克的拉链打开，可能损坏脱水篮。洗涤之前应合上拉链并用细绳固定。

带有长绳的衣物可能与其它衣物缠绕，导致衣物损坏。洗涤之前必须将长绳固定。


预洗棉质衣物

本款洗衣机配合新型洗涤剂可达到最理想的洗涤效果，为您节省用电、时间、用水及洗涤剂。但是，对于较脏的棉质衣物，使用蛋白质配方洗涤剂进行预洗效果更佳。

计算洗衣容量

切勿将过量衣物放进洗衣机内洗涤，否则可能会影响洗衣效果。可以参考下表，计算不同种类衣物的洗衣容量。


衣料种类	洗衣容量
型号	WD8122CVC/ WD8122CVD/ WD8122CVB/ WD8122CVW
Cottons（标准洗）	12.0 kg
Delicate（轻柔洗）	3.0 kg
Towel（毛巾洗）/ Quick（快洗）	5.0 kg
Blanket（大件洗）	1 件（3 kg 以内）
Wool（羊毛洗）	4.0 kg
Dry（烘干）	7.0 kg

 当机内衣物摆放不均匀时（显示屏上的“UE”灯亮起），请重新分布衣物。

洗涤剂 and 添加剂信息

使用哪种洗涤剂

您应根据衣料种类（棉质、化纤衣物、轻柔衣物、羊毛）、颜色、水温和脏污程度选用适当的洗涤剂。切记使用专为自动洗衣机配制的“低泡”洗涤剂。请参照洗涤剂制造商建议的衣物重量、脏污程度及所在地区的水质硬度。如果不清楚水质硬度情况，请向当地供水机构查询。


 切勿使用已硬化或凝固的洗涤剂，因为这些洗涤剂可能会在漂洗程序中残留。这可能会导致洗衣机无法正常漂洗，或造成流出受阻。

洗剂盒


本洗衣机具有分别放置洗涤剂和衣物柔顺剂的分隔盒。启动洗衣机前，请将所有衣物添加剂倒入正确的分隔盒。


 切勿在洗衣机运转时打开洗剂盒。

1. 拉出控制面板左侧的洗剂盒。
2. 在启动洗衣机前，将建议用量的洗涤剂直接放入洗涤剂分隔盒 ①。
3. 如有必要，将建议用量的衣物柔顺剂放入柔顺剂分隔盒 ②。
4. 使用 Prewash（预洗）选项时，将建议用量的洗涤剂放入预洗分隔盒 ③。

 洗涤大件衣物时，切勿使用以下种类的洗涤剂：

- 片式和胶囊式洗涤剂
- 球装和网装洗涤剂

 浓缩或浓稠的衣物柔顺剂和软化剂必须先用少量清水稀释后才能倒入投放器内（以防流出受阻）。

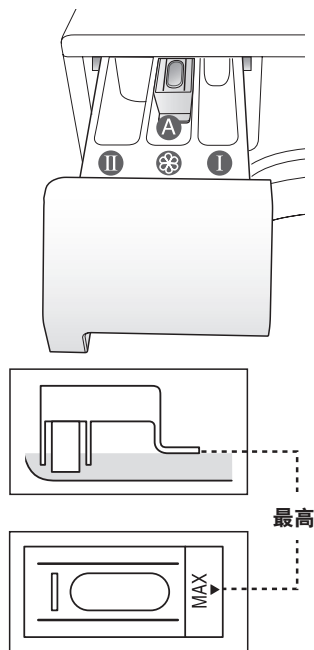


清洁和保养洗衣机

保持洗衣机清洁可改善洗衣机性能，避免不必要的修理，并延长使用寿命。

紧急排水

1. 拔下洗衣机电源。
2. 用硬币或钥匙打开过滤网护盖。

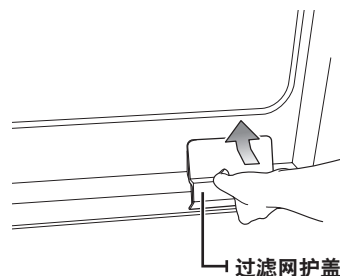

3. 向左拧开紧急排水盖。



4. 捏住紧急排水管末端的盖子，缓缓拉出约 15 cm。
5. 让水流进容器内。
6. 重新装回排水管，并拧紧盖子。
7. 装上过滤网护盖。




清洁外壳


1. 用软布及非腐蚀性家用清洁剂擦拭洗衣机表面，包括控制面板。
2. 用软布擦干表面。
3. 切勿用水冲淋洗衣机。

清洗洗涤剂盒及凹进处


1. 按洗涤剂盒内的释放杆，拉出盒子。
2. 将液体洗涤剂隔板从洗涤剂盒上拆下。

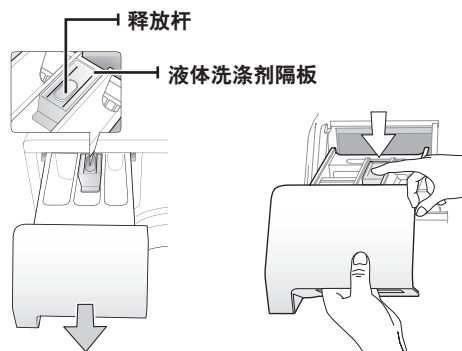

3. 用清水冲洗各部分。

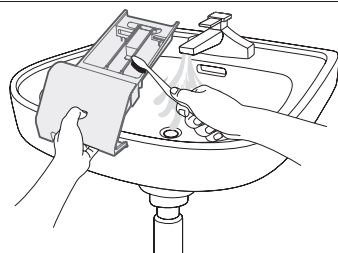


4. 用旧牙刷清洗盒内的凹进处。
5. 重新将液体洗涤剂隔板装入洗涤剂盒内（稳定推入到位）。
6. 将洗涤剂盒推回原位。
7. 在没有衣物的情况下，运行一次漂洗程序，去除残留的洗涤剂。

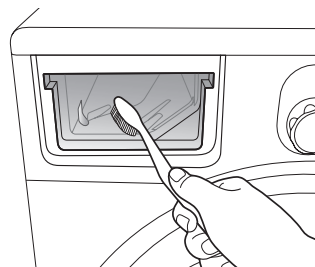


清洗异物过滤网

建议每年清洗异物过滤网 5 或 6 次，或者在显示屏出现错误信息“5E”时进行清洗。（请参阅上一页中的“紧急排水”。）

1. 用钥匙或硬币打开过滤网护盖。
2. 向左拧开紧急排水盖，并排干水。
3. 拧开异物过滤网盖。

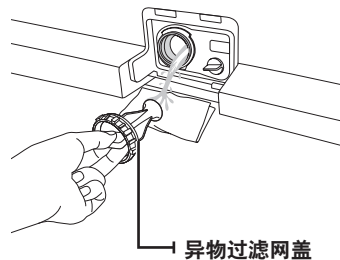

4. 清除异物过滤网上的所有污垢或其它杂物。确保异物过滤网背后的排水泵推进器未阻塞。
5. 重新装上异物过滤网盖。
6. 重新装上过滤网护盖。

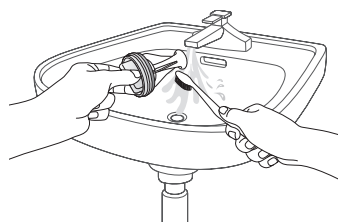

清洁和保养洗衣机

清洗进水阀过滤网

每年最少应清洗进水阀过滤网一次，或者在显示屏出现错误信息“4E”时进行清洗。

1. 关闭洗衣机的供水水龙头。
2. 拧开洗衣机背面的水管。为了防止水管内的水因管内气压而喷出，请用一块布盖住水管。
3. 用钳子由水管末端轻轻拉出过滤网，以清水冲洗干净。并彻底洗净螺纹连接器内外。
4. 将过滤网推回原位。
5. 将水管装回洗衣机。
6. 确保接口没有漏水情况，并打开水龙头。

洗衣机冻结的处理


如果温度降至零度以下，令洗衣机出现冻结情况，请：

1. 拔下洗衣机电源插头。
2. 用温水冲淋水龙头，以松开进水管。
3. 拆下进水管并将其浸于温水中。
4. 将温水倒入洗衣槽内，等候 10 分钟。
5. 重新将进水管连接至水龙头，检查供水及排水是否正常。

存放洗衣机

如果需要长时间存放洗衣机，最好排干水并断开连接。如果在存放前水管和内部部件内残留有水，洗衣机会受损。

1. 选择 Quick（快洗）洗涤程序，并在漂白剂分隔盒内放入漂白剂。使洗衣机空机运转。
2. 关闭水龙头，断开进水管。
3. 拔下电源插头，打开机门，保持滚筒内空气流通。

 如果在零度以下存放洗衣机，则要等洗衣机内留存的水融化后才能使用洗衣机。

故障排除和信息代码

如果洗衣机出现如下问题，请检查相应情况...

问题	解决方法
无法启动	<ul style="list-style-type: none">• 确保接通洗衣机电源。• 确保机门关紧。• 确保水龙头已打开。• 确保已按下 Start/Pause（启动/暂停）按钮。
未注入水或水量不足	<ul style="list-style-type: none">• 完全打开水龙头。• 确保进水管没有冻结。• 拉直进水管。• 清洁进水管上的过滤网。
洗涤过程完成后，洗涤剂仍留在洗剂盒内	<ul style="list-style-type: none">• 确保洗衣机在充足水压下工作。• 确保将洗涤剂倒入洗剂盒的中心位置。
振动或噪音过大	<ul style="list-style-type: none">• 确保洗衣机放于平坦地面。如果地面不平，调整洗衣机支脚，使其保持平稳。• 确保已拆除运输螺栓。• 确保洗衣机没有接触其他任何物品。• 确保洗衣机内的衣物摆放均匀。
洗衣机无法排水和/或脱水	<ul style="list-style-type: none">• 拉直排水管。拆开打结的水管。• 确保异物过滤网未阻塞。
机门紧锁或打不开	<ol style="list-style-type: none">1. 拔下洗衣机电源插头。2. 用硬币撬开过滤网护盖。3. 排出洗衣机中的水。4. 找到橙色塑料片，向前拨动以打开机门。

如果问题仍未解决，请与三星客户服务中心联系。

故障排除和信息代码

信息代码

洗衣机出现故障时，显示屏上会显示相应的信息代码。如果出现这种情况，请在联系客户服务中心之前，查看下表并尝试建议的解决办法。

代码符号	解决方法
dE	<ul style="list-style-type: none">关上机门。
4E	<ul style="list-style-type: none">确保水龙头已打开。检查水压。
5E	<ul style="list-style-type: none">清洗异物过滤网。确保排水管正确安装。
UE	<ul style="list-style-type: none">衣物摆放不均匀。重新分布衣物。如果只洗涤一件衣物，例如浴袍或牛仔裤，最后脱水效果可能不理想，显示窗口会出现“UE”错误信息。
3E	<ul style="list-style-type: none">请联系售后服务部门。
PoF	<p>由于暂时断电而造成电源关闭后又重新打开，将闪烁显示错误信息“PoF”：</p> <ul style="list-style-type: none">如果按 Start/Pause（启动/暂停） 按钮，洗衣机将从断电前自动保存的程序重新开始运行。如果此时关闭洗衣机，保存的程序将被删除。

如果出现上表未列出的信息代码，或者建议的解决办法没有排除故障，请与三星服务中心或当地的三星经销商联系。

洗涤表

洗涤表

(●供用户选择)

程序	最大洗衣量 (kg)	洗涤剂 and 添加剂			温度 (最高) °C		脱水转速 (最大)	预约	水量 (ℓ)	电量 (kWh)
		预洗	洗涤	柔顺剂	默认	最高				
Cottons (棉质洗)	12	●	是	●	60	60	1200	●	106	2.37
Delicate (轻柔洗)	3	—	是	●	冷水	40	400	●	62	0.06
Quick (快洗)	5	—	是	●	40	40	800 (1200)	●	70	0.68
Towel (毛巾洗)	5	●	是	●	40	95	600 (800)	●	110	0.85
Blanket (大件洗)	1 件 (3 kg 以内)	●	是	●	30	40	800	●	90	0.18
Wool (羊毛洗)	4	—	是	●	30	40	600	●	80	0.42
Clean Tub (筒清洁)	—	—	是	—	40	40	600	●	56	0.91

- 1. 包含预洗的洗涤程序，洗涤时间将延长 15 分钟左右。
- 2. 程序时间数据按照 Standard IEC 60456/EN 60456 所列出的条件进行测量。
- 3. 具体的使用量可能因不同的水压、水温、洗衣量及衣物种类而与以上图表所列的数值有所差异。

附录

衣物保养表

下列符号给出了衣物保养说明。衣物保养标签包括四个符号，依次为：洗涤、漂白、烘干和熨烫，必要时还包括干洗。

使用这些符号可使国产和进口衣物制造商保持一致。请遵照衣物标签说明，以最大限度地延长衣物使用时间，并减少洗烫问题。

	耐磨面料		最高熨衣温度为 100 °C
	轻柔面料		不可熨烫
 	可在 95 °C 水温下洗涤		可用任何溶剂干洗
 	可在 60 °C 水温下洗涤		只可用高氯化物、打火机油、纯酒精或 R113 干洗
 	可在 40 °C 水温下洗涤		只可用航空油、纯酒精或 R113 干洗
 	可在 30 °C 水温下洗涤		不可干洗
	可手洗		平放晾干
	只可干洗		可悬挂晾干
	可在冷水中漂白		用衣架悬挂晾干
	不可漂白		烘干，一般热度
	最高熨衣温度为 200 °C		烘干，低热
	最高熨衣温度为 150 °C		不可烘干

环保信息

- 本产品使用可循环再造材料制造。如果要弃置本产品，请遵守当地的废物处理条规。弃置前请切断电源线，以免使本产品连接电源。拆除机门，以免小动物或小孩困在机内。
- 遵照洗涤剂制造商的用量建议，切勿使用过量洗涤剂。
- 若非必要，不要在洗涤过程进行前使用除污产品或漂白剂。
- 用尽洗衣容量（确切数量视所用程序而定），以节省水电。

符合性声明

本产品符合欧洲安全标准、EC directive 93/68 及 EN Standard 60335。

规格

类型		前置式洗衣机
外形尺寸		宽 650 mm × 长 770 mm × 高 940 mm
适用水压		50~780 kPa
重量		97 kg / 104 kg
洗涤及脱水容量		12 kg（干衣物）
烘干容量		7.0 kg
消耗功率	洗涤	150 W
	洗涤并加热	2200 W
	烘干	2100 W
用水量		106 ℓ
脱水转速	型号	WD8122CVC、WD8122CVD、WD8122CVB、WD8122CVW
	转速（rpm）	1200 rpm

可能会出于提高产品的品质目的而改变此产品的外观及规格，恕不另行通知。

备忘录

备忘录



问题或建议

国家/地区	电话	在线访问
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com

编号 DC68-02574C_SC

WD8122CVD
WD8122CVB
WD8122CVW
WD8122CVC

Hướng dẫn sử dụng

Máy giặt

hãy tưởng tượng những
tính năng cải tiến

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của Samsung.
Để nhận được dịch vụ chu đáo hơn, vui lòng
đăng ký sản phẩm của bạn tại

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

các tính năng của máy giặt Samsung mới của bạn

Máy giặt mới của bạn sẽ thay đổi cách bạn cảm nhận về công việc giặt giũ. Từ công suất lớn của nó đến hiệu quả tiết kiệm năng lượng, máy giặt Samsung có tất cả các tính năng để biến một công việc đời thường thành một thú vui.

- **Diamond Drum – Tính năng giặt mạnh mẽ hơn để bảo vệ áo quần cho bạn**

Tạo ra tính năng giặt tốt hơn các máy giặt có trống giặt bình thường, bằng các sử dụng hiệu quả giặt đập tạo ra do sóng nước bên trong trống giặt.



- **Sử dụng bi để cân bằng – Cảm nhận sự tĩnh lặng! Không ồn, không rung**

Tiếng ồn và độ rung được giảm hẳn nhờ việc sử dụng một hệ thống Sử dụng bi để cân bằng duy trì tình trạng cân bằng gần như hoàn hảo cho trống giặt.

- **Chức năng Tiết kiệm tùy chỉnh - Nước, Thời gian và Tiết kiệm điện**

Dò tìm khối lượng giặt trong 7 bước và giảm lượng dùng nước, thời gian và mức tiêu thụ điện.

- **Air Wash (Giặt khô) - Khử trùng và Khử mùi mà không dùng nước!**

Làm sạch lại quần áo của bạn đơn giản chỉ bằng cách sử dụng không khí sau khi bạn dự tiệc về hoặc đi ra ngoài (ăn uống, hút thuốc). Quần áo không bám bẩn không cần phải giặt nước nữa, đơn giản chỉ cần làm sạch lại chúng bằng 4 chu trình lập sẵn cho các loại quần áo khác nhau.

- **Silver Wash (Giặt bằng bạc) - Hiệu quả Khử trùng và Kháng khuẩn chỉ bằng nước giặt lạnh**

Một sự kết hợp toàn thắng! Công nghệ Nano bạc của Samsung kết hợp tính năng kháng khuẩn của ion bạc với khoa học hiện đại cho mục đích giặt tẩy siêu sạch. Hai đĩa bạc tinh khiết 99,9% chuyển hóa thành các ion bạc nhờ quá trình điện phân. Dù trong nước lạnh và có ít chất tẩy rửa, các phân tử bạc cũng loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn tạo mùi, mang lại hiệu quả giặt “siêu sạch”. Vì thế, giặt trong nước lạnh là tiết kiệm năng lượng và tốt cho quần áo của bạn.

- **Động cơ truyền động trực tiếp**

Trống quay không cần sử dụng đai hoặc bánh răng, nên độ rung giảm đáng kể. Tính năng này bảo đảm máy giặt của bạn vận hành êm hơn và bền hơn.

- **Child Lock (Khóa trẻ em)**

Chức năng khóa trẻ em bảo đảm cho đôi tay tò mò của trẻ em không đụng đến máy giặt. Tính năng an toàn này ngăn ngừa trẻ em chơi đùa với máy giặt và cảnh báo cho bạn khi được kích hoạt.

2_ các tính năng của máy giặt Samsung mới của bạn

- **Delay End (Hẹn giờ kết thúc)**

Hẹn giờ cho 1 chu trình giặt đến 19 giờ với mỗi lần một giờ và gia tăng tính tiện dụng trong sử dụng máy giặt khi bạn đi ra ngoài.

- **Chứng nhận Giặt len**

Máy giặt này đã được thử nghiệm và đạt tiêu chuẩn yêu cầu về các đặc tính kỹ thuật của Công ty của Woolmark cho các sản phẩm len có thể giặt bằng máy giặt.

Quần áo phải được giặt theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm theo quy định của Woolmark và Samsung.

- **Màn hình kỹ thuật số**



Màn hình kỹ thuật số (bảng điều khiển) rõ ràng và dễ sử dụng để giảm thiểu rắc rối và phức tạp. Vừa dễ sử dụng, nhưng Màn hình kỹ thuật số cũng cho phép bạn điều chỉnh nhanh và chính xác chu trình giặt để đạt kết quả giặt tốt nhất.

- **Cửa mở rộng**

Cửa mở siêu rộng để dễ quan sát! Dễ dàng cho quần áo vào và lấy quần áo ra, đặc biệt là với các đồ giặt khổ lớn như ga trải giường, khăn tắm v.v...











Tài liệu hướng dẫn sử dụng này chứa các thông tin quan trọng về việc lắp đặt, sử dụng và bảo quản máy giặt Samsung mới của bạn. Bạn hãy xem nó để biết các mô tả của bảng điều khiển, các hướng dẫn sử dụng máy giặt và mẹo thực hiện hầu hết các đặc tính và chức năng hiện đại của máy. Phần Xử lý sự cố ở trang 29 sẽ cho bạn biết các việc phải làm khi gặp trục trặc với máy giặt mới của bạn.

thông tin về an toàn

Thông qua tài liệu hướng dẫn sử dụng này, bạn sẽ biết được các thông báo về Cảnh Báo và  Khuyến cáo . Những cảnh báo, khuyến cáo và hướng dẫn quan trọng về an toàn này không bao gồm tất cả các điều kiện có thể cũng như các tình huống có thể xảy ra. Trách nhiệm của bạn là sử dụng ý thức, khuyến cáo và sự cẩn trọng khi lắp đặt, bảo trì, và vận hành máy giặt của bạn. Samsung sẽ không chịu trách nhiệm cho những hư hại do việc sử dụng không đúng cách gây ra.

CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ KHUYẾN CÁO VỀ AN TOÀN

Những biểu tượng và dấu hiệu trong hướng dẫn sử dụng này có nghĩa:

 CẢNH BÁO	Những thao tác nguy hiểm hay không an toàn có thể dẫn đến bị thương nghiêm trọng hay thiệt mạng .
 KHUYẾN CÁO	Những thao tác nguy hiểm hay không an toàn có thể dẫn đến bị thương nhẹ hay thiệt hại về tài sản .
 KHUYẾN CÁO	Để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, nổ, điện giật hay bị thương khi sử dụng máy giặt của bạn, hãy tuân theo những khuyến cáo về an toàn:
	KHÔNG dùng lực.
	KHÔNG tháo ra.
	KHÔNG chạm vào.
	Theo đúng hướng dẫn này.
	Rút phích điện ra khỏi ổ cắm.
	Bảo đảm nối đất cho máy để tránh bị điện giật.
	Gọi trung tâm dịch vụ để được giúp đỡ.

Các dấu hiệu cảnh báo này nhằm mục đích phòng tránh bị thương cho bạn và mọi người.

Xin vui lòng tuân thủ đúng hướng dẫn.


Sau khi đọc phần này, bạn giữ lại ở nơi an toàn để xem về sau.

 Đọc tất cả các hướng dẫn này trước khi sử dụng máy.

Cũng như bất kỳ thiết bị sử dụng điện và thiết bị có bộ phận chuyển động khác, nguy cơ tiềm ẩn luôn tồn tại. Để sử dụng an toàn thiết bị này, cần tuân thủ các thao tác vận hành và luôn cẩn thận khi sử dụng.

Lắp đặt và bảo quản máy giặt của bạn bên trong nhà, tránh xa tác động trực tiếp của thời tiết.

Lắp đặt và cân bằng máy giặt của bạn trên nền phẳng để chịu tải trọng của máy.

 Máy giặt của bạn phải được nối đất đúng kỹ thuật. Không được cắm máy giặt vào ổ cắm không được nối đất.



Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ:

KHUYẾN CÁO

- Không giặt các vật liệu đã được giặt, ngâm hoặc xử lý với xăng dầu, chất tẩy rửa khô hoặc các chất dễ cháy, nổ khác. Các chất này bay hơi có thể phát lửa hoặc gây nổ. Rửa sạch bằng tay tất cả các vật liệu đã thấm chất tẩy rửa hoặc các chất lỏng hoặc chất rắn dễ cháy khác trước khi bỏ vào máy giặt. Hãy chắc chắn tất cả các vết chất lỏng, chất rắn và muối đã được loại bỏ. Các chất nguy hiểm như a-xê-tôn, cồn biến tính, xăng dầu, ke-rô-xen, một số chất tẩy rửa và loại bỏ vết bẩn gia dụng, dầu thông, sáp và chất tẩy sáp.
- Không để xăng dầu, chất tẩy rửa khô hoặc các chất dễ cháy, nổ khác vào trong máy giặt.
- Trong những điều kiện nhất định, khí hydro có thể phát sinh trong hệ thống nước nóng – như hệ thống nước nóng gia đình – không được sử dụng trong hai tuần hoặc lâu hơn. KHÍ HYDRO CÓ THỂ PHÁT NỔ. Nếu hệ thống nước nóng của bạn đã không sử dụng trong hai tuần hoặc lâu hơn, bạn mở hết tất cả các vòi nước nóng trong nhà và để cho nước chảy một vài phút trước khi sử dụng máy giặt. Việc này sẽ làm thoát khí hydro bên trong. Vì khí hydro dễ cháy, nên không hút thuốc hoặc bật lửa ngay trong thời gian này.

Thông gió ngay lập tức mà không chạm vào ổ cắm điện nếu gas bị rò rỉ.



Rút phích cắm điện trước khi chỉnh sửa máy giặt của bạn.

Trước mỗi chế độ giặt, cần làm sạch lồng giặt. Các vật cứng nhỏ, hình dạng gồ ghề như tiền xu, dao, đinh và kẹp giấy có thể làm hỏng máy giặt của bạn. Không giặt bằng máy quần áo có thắt lưng, nút khuy hoặc các vật trang trí nặng bằng kim loại khác.

Không mở nắp máy giặt nếu bạn còn thấy nước bên trong. Kiểm tra xem nước đã xả hết trước khi mở nắp chưa.



Không sửa chữa, thay thế hoặc chỉnh sửa bất kỳ bộ phận nào của máy giặt trừ khi bạn hiểu hết các hướng dẫn tự sửa chữa của người dùng và đã có kinh nghiệm thực hiện việc đó. Việc sửa chữa bởi người không được ủy quyền có thể làm mất bảo hành của sản phẩm.

Đầu nối máy giặt vào đường cấp nước chính bằng bộ dây nước mới. Không sử dụng lại bộ vòi nước đã cũ.

Dây cấp nước bị hư hỏng theo thời gian. Kiểm tra định kỳ dây nước để phát hiện các chỗ phồng rộp, nút thắt, nứt, mòn, rò rỉ, và thay mới nếu cần và tối thiểu sau 5 năm sử dụng.

Các vật liệu đóng gói có thể nguy hiểm cho trẻ em; để xa tầm tay trẻ em tất cả các vật liệu đóng thùng (túi nhựa, polystyrene v.v...)

Tất cả các bu-lông dùng khi đóng gói và vận chuyển phải được tháo bỏ khi thiết bị được sử dụng. Có thể xảy ra hư hại nghiêm trọng nếu chúng không được tháo bỏ. Xem “Tháo bỏ các bu-lông dùng khi vận chuyển”.



Trước khi giặt lần đầu tiên, bạn phải cho máy giặt hoạt động một chu kỳ đầy đủ không có quần áo giặt.
Xem “Giặt lần đầu”.

thông tin về an toàn

Thiết bị được thiết kế chỉ để sử dụng trong nhà.



Hãy chắc chắn rằng việc nối đường nước và đường điện phải được thực hiện bằng những kỹ thuật viên chuyên môn, tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất (xem “Lắp đặt máy giặt”) và những qui định về an toàn của địa phương.



Trước khi vệ sinh hoặc bảo trì, hãy tháo phích điện ra khỏi ổ cắm.

Luôn luôn tháo dây nguồn thiết bị và tắt nguồn nước sau khi sử dụng.

Chắc chắn lấy hết các đồ vật ra khỏi các túi quần áo trước khi giặt.

Các vật cứng, sắc như tiền xu, chốt an toàn, đinh, ốc vít hoặc đá có thể gây hư hỏng nặng cho thiết bị.

Không cho phép vật nuôi và trẻ em chơi đùa trên hoặc trong máy giặt. Việc này có thể gây thương tật hoặc nghẹt thở cho nạn nhân.

Cửa kính sẽ rất nóng trong quá trình giặt. Không chạm vào cửa kính khi đang sử dụng.



Không tự sửa chữa thiết bị. Việc sửa chữa bởi những người không có kinh nghiệm hay không có chuyên môn có thể sẽ làm bị thương và/hay gây hư hỏng nặng cho thiết bị.

Nếu phích cắm (dây điện nguồn) bị hỏng, việc thay thế phải do nhà sản xuất hay đơn vị cung cấp dịch vụ của nhà sản xuất hoặc một cá nhân có đủ điều kiện tương tự thực hiện để tránh nguy hiểm.

Thiết bị này chỉ nên được bảo dưỡng bởi các trung tâm dịch vụ được ủy quyền cho chúng tôi, và chỉ có những phụ tùng chính hiệu mới được sử dụng.



Không cho trẻ em (hoặc vật nuôi) chơi đùa trên hoặc trong máy giặt. Cửa máy giặt không thể mở ra dễ dàng từ bên trong, và trẻ em có thể bị thương nghiêm trọng khi bị kẹt ở trong máy.

Thiết bị này không nhằm cho trẻ em hay những người khuyết tật sử dụng trừ khi họ có sự giám sát phù hợp bởi những người có trách nhiệm để đảm bảo rằng họ có thể sử dụng thiết bị một cách an toàn.

Nên trông chừng trẻ em để đảm bảo rằng chúng không nghịch phá với thiết bị.

Để sử dụng an toàn thiết bị này, người dùng phải tuân thủ các hướng vận hành của thiết bị và phải luôn luôn cẩn thận khi sử dụng thiết bị.

Thiết bị này nên được bố trí sao cho dễ tiếp cận phích cắm điện, vòi cấp nước và ống thoát nước.

Không sử dụng nước có chứa dầu, kem hay chất dưỡng da, là chất thường thấy trong các cửa hiệu chăm sóc da hay trung tâm mát xa.

- Nếu không việc này sẽ làm cho miếng đệm bị biến dạng, làm sai chức năng hoặc gây rò rỉ nước.

Ổng giặt bằng thép không rỉ thường không bị rỉ sét. Tuy nhiên nếu có những vật bằng kim loại như kẹp tóc kẹt lại trong ổng trong một thời gian dài, thì ổng giặt có thể bị rỉ sét.

- Không được để nước hoặc chất tẩy trắng có chứa clo trong ổng trong một thời gian dài.
- Không được thường xuyên sử dụng hoặc để nước có chứa sắt trong ổng trong một thời gian dài. Nếu thấy rỉ sét trên bề mặt ổng, hãy bôi chất tẩy (trung tính) lên bề mặt và dùng một miếng xốp hoặc vải mềm lau nó. (Trong bất kỳ tình huống nào cũng không được dùng bàn chải kim loại)

Đối với loại máy giặt có lỗ thông gió dưới đáy, hãy chắc chắn rằng các lỗ thông gió không bị thâm sát hoặc các vật cản khác che khuất.

Sử dụng ổng cấp nước mới, không sử dụng lại ổng cũ.

mục lục

LẮP ĐẶT MÁY GIẶT CỦA BẠN

9

- 9 Kiểm tra các bộ phận và bảng điều khiển
- 10 Đáp ứng các yêu cầu lắp đặt
- 10 Đầu nối cấp điện và nối đất
- 10 Cấp nước
- 11 Thoát nước
- 11 Sàn đế
- 11 Nhiệt độ môi trường
- 11 Lắp đặt trong hốc hoặc khu vực kín
- 11 Lắp đặt máy giặt của bạn

GIẶT MỘT MỀ QUẦN ÁO

17

- 17 Giặt lần đầu
- 17 Các hướng dẫn cơ bản
- 18 Sử dụng Bảng điều khiển
- 20 Child lock (Khóa trẻ em)
- 20 Delay end (Hẹn giờ kết thúc)
- 20 Stop&Add (Ngừng&Thêm)
- 21 Air Wash (Giặt khô)
- 22 Giặt quần áo với nút chọn chương trình
- 23 Giặt quần áo bằng chế độ thủ công
- 25 Thông tin về xà bông và nước xả
- 25 Sử dụng loại xà bông nào
- 25 Ngăn chứa bột giặt

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ MÁY GIẶT

26

- 26 Thoát nước cho máy giặt của bạn trong tình trạng khẩn cấp
- 26 Làm vệ sinh phần bên ngoài
- 27 Lau sạch ngăn chứa bột giặt và các khe
- 27 Làm sạch bộ lọc cặn
- 28 Làm vệ sinh bộ lọc lưới của vòi nước
- 28 Sửa chữa một máy giặt bị đóng băng
- 28 Bảo quản máy giặt của bạn

KHẮC PHỤC LỖI VÀ CÁC MÃ THÔNG TIN

29

- 29 Kiểm tra các vấn đề sau nếu máy giặt của bạn bị...
- 30 Mã thông tin

LƯU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH

31

- 31 Lưu đồ chương trình

PHỤ LỤC

32



- 32 Biểu đồ chăm sóc sợi
- 32 Bảo vệ môi trường
- 32 Tuyên bố sự phù hợp
- 33 Các thông số

lắp đặt máy giặt của bạn

Bảo đảm người lắp đặt của bạn tuân thủ đúng các hướng dẫn này để cho máy giặt mới của bạn vận hành tốt và bạn không gặp rủi ro thương tật khi giặt.

KIỂM TRA CÁC BỘ PHẬN VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Cẩn thận khi mở thùng máy giặt của bạn, và chắc chắn rằng bạn đã nhận được đầy đủ các bộ phận dưới đây. Nếu máy giặt của bạn bị hư hỏng trong khi giao hàng hoặc bạn không nhận đủ mọi bộ phận, bạn hãy liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Samsung hoặc người bán hàng.

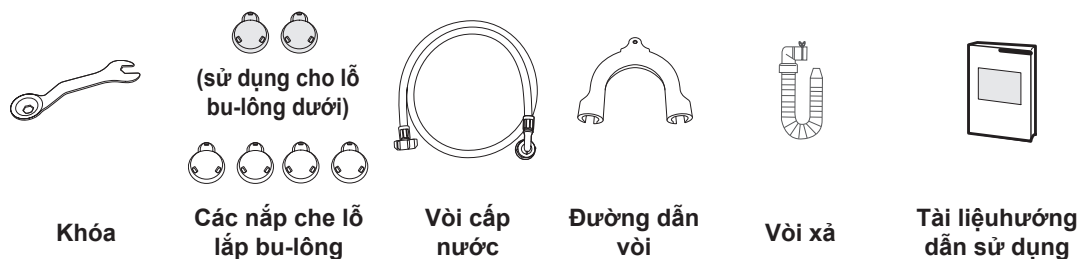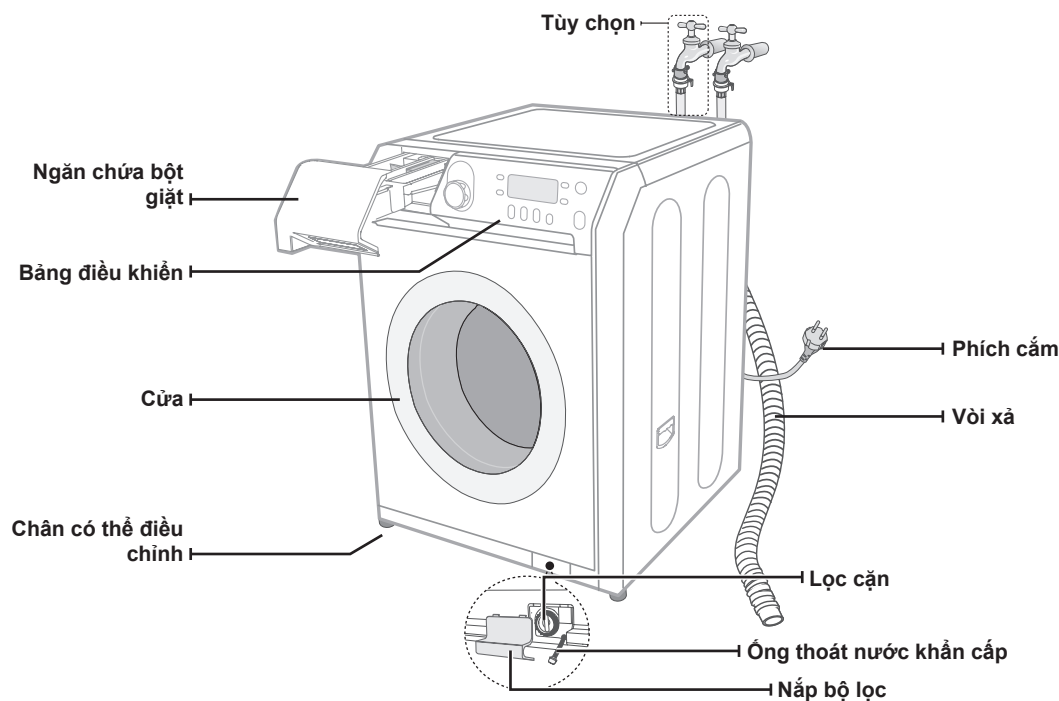

lắp đặt máy giặt của bạn

ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU LẮP ĐẶT

Đấu nối cáp điện và nối đất

Để phòng tránh rủi ro bất thường do hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tật, tất cả dây cáp điện và nối đất phải được thực hiện theo Bộ luật quốc gia về điện của Hoa Kỳ ANSI/FNPA, Số 70 Ấn Bản mới nhất và các luật và qui định của địa phương. Trách nhiệm của người sở hữu thiết bị là phải cung cấp đủ các điều kiện về điện cho thiết bị này.



Không sử dụng cáp nguồn nối dài.

Chỉ sử dụng cáp điện được cung cấp kèm theo máy giặt của bạn.

Khi chuẩn bị lắp đặt, hãy chắc chắn nguồn cấp điện là:

- 220V~240V 50Hz có cầu chì 15A hoặc cầu dao tự ngắt
- Sử dụng một nhánh cáp điện riêng cho máy giặt của bạn

Máy giặt của bạn phải được nối đất. Nếu máy giặt chạy sai chức năng hoặc hư hỏng, nối đất sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật do nó tạo ra một đường truyền điện trở thấp cho mạch điện. Máy giặt của bạn được cung cấp kèm theo một phích cắm nối đất 3 chấu để sử dụng cho hệ thống điện được lắp đặt và nối đất đúng kỹ thuật.



Không được đấu nối dây nối đất vào đường ống nước, ống khí đốt hoặc ống nước nóng.

Đấu nối dây nối đất không đúng có thể dẫn đến rủi ro bị điện giật.

Hãy nhờ nhân viên dịch vụ hoặc thợ điện đủ chuyên môn kiểm tra nếu bạn không chắc chắn máy giặt đã được nối đất đúng cách. Không được chỉnh sửa phích cắm được cung cấp kèm theo máy giặt. Nếu phích không vừa với ổ cắm, hãy nhờ thợ điện lắp đặt ổ cắm mới phù hợp.

Cấp nước

Máy giặt của bạn sẽ được cấp nước phù hợp với áp lực nước từ 50 kPa ~ 800 kPa. Áp lực nước dưới 50 kPa có thể làm hỏng van nước, không để cho van nước bị khóa hoàn toàn. Hoặc, cần thời gian cấp nước dài hơn mức điều khiển cho phép, dẫn đến trường hợp máy giặt ngừng hoạt động. (Một giới hạn cấp nước, được thiết kế để phòng tránh chảy tràn/ngập nước nếu ống cấp bên trong bị lỏng, được cài sẵn vào bảng điều khiển).

Vòi cấp nước phải ở trong phạm vi 4 feet (122cm) cách mặt sau của máy giặt để ống cấp nước của máy vươn tới máy giặt.



Hầu hết các cửa hàng vật tư ngành nước có bán các loại ống cấp nước có nhiều chiều dài khác nhau đến 10 feet (305 cm).

Bạn có thể giảm thiểu rủi ro rò rỉ hoặc hư hỏng cấp nước bằng cách:

- Bố trí để dễ dàng tiếp cận vòi cấp nước.
- Tắt vòi cấp nước khi không sử dụng máy giặt.
- Định kỳ kiểm tra rò rỉ tại các chỗ nối vòi cấp nước.



CẢNH BÁO

Trước khi sử dụng máy giặt của bạn lần đầu tiên, hãy kiểm tra rò rỉ tại các đầu nối van nước và vòi nước.

Thoát nước

Samsung đề nghị sử dụng ống đứng cao 18 in (46 cm). Vòi xả phải được đi trong đai kẹp luôn vào ống đứng. Ống đứng phải đủ rộng hơn đường kính ngoài của vòi xả. Vòi xả được lắp sẵn tại nhà máy.

Sàn đế

Để vận hành tốt nhất, máy giặt của bạn nên được đặt trên nền sàn cứng. Sàn gỗ phải được gia cường để giảm rung và/hoặc tránh mất cân bằng. Bề mặt nền thảm hoặc gạch nhựa góp phần tăng rung và làm cho máy giặt có xu hướng di chuyển nhẹ khi đang quay.

Không lắp đặt máy giặt trên sàn hoặc kết cấu không được chống đỡ chắc chắn.

Nhiệt độ môi trường

Không lắp đặt máy giặt của bạn tại các khu vực mà nước có thể bị đóng băng, vì máy giặt luôn động một ít nước trong van, bơm và ống. Nước đóng băng trong ống có thể làm hư hỏng đai truyền, bơm và các bộ phận khác. Bạn nên sử dụng máy giặt khi nhiệt độ môi trường xung quanh tối thiểu 60 °F (16 °C).

Lắp đặt trong hốc hoặc khu vực kín

Để vận hành an toàn và đúng cách, máy giặt của bạn cần khoảng cách ly tối thiểu:

Hai bên – 25 mm (1 in)

Sau – 51 mm (2 in)

Trên – 25 mm (1 in)

Trước – 465 cm² (72 in²).

Nếu máy giặt và máy sấy được lắp đặt gần nhau, thì mặt trước của hốc hoặc khu vực kín phải hở thông gió tối thiểu 72 in² (465 cm²). Máy giặt đứng một mình không cần một khoảng cách thông gió nhất định.

LẮP ĐẶT MÁY GIẶT CỦA BẠN

BƯỚC 1

Chọn một vị trí



Trước khi lắp đặt máy giặt, bạn phải chắc chắn vị trí:

- Có bề mặt cứng, phẳng, không có thảm hoặc tấm trải sàn có thể cản trở thông gió của thiết bị
- Tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp
- Có điều kiện thông gió tốt
- Không bị đóng băng (dưới 32 °F hay 0 °C)
- Xa các nguồn phát nhiệt như xăng dầu hoặc khí đốt
- Có đủ khoảng trống để máy giặt không chổng đẽ lên cáp điện


lắp đặt máy giặt của bạn

BƯỚC 2


Tháo bỏ các bu-lông dùng khi vận chuyển

Trước khi lắp đặt máy giặt, bạn phải tháo bỏ năm bu-lông đã được sử dụng trong quá trình vận chuyển ở phía sau của máy.


1. Nới lỏng các bu-lông này bằng chìa khóa được cung cấp kèm theo.

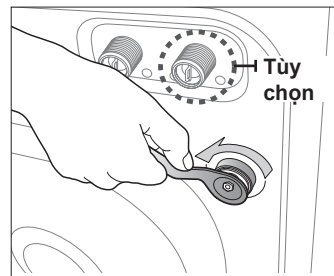

2. Giữ bu-lông bằng khóa rồi kéo nó qua phần rộng của lỗ. Thao tác tương tự cho mỗi bu-lông.

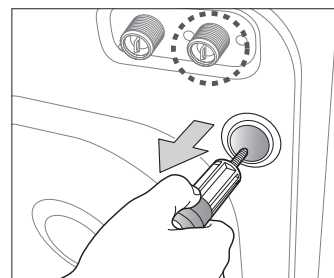

3. Che các lỗ với các nắp nhựa được cung cấp.

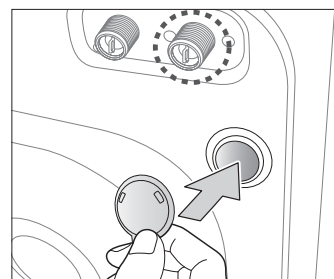


4. Cất giữ bu-lông đóng thùng an toàn để dùng trong trường hợp bạn di chuyển máy giặt đi xa về sau.




CẢNH BÁO Các vật liệu đóng gói có thể nguy hiểm cho trẻ em; để xa tầm tay trẻ em tất cả các vật liệu đóng thùng (túi nhựa, polystyrene v.v...).

BƯỚC 3


Điều chỉnh độ cân bằng chân máy

 Khi lắp đặt máy giặt, hãy chắc chắn để tiếp cận ổ cắm điện, nguồn cấp nước và ống xả nước.

1. Đẩy máy giặt vào vị trí.
2. Cân bằng máy giặt bằng núm điều chỉnh như trong hình.

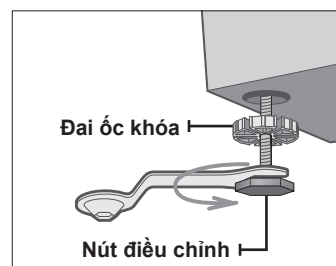


3. Khi máy giặt đã cân bằng, xiết chặt nút khóa bằng tua vít hai khía (-).

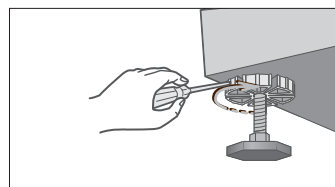


BƯỚC 4

Đấu nối cấp và thoát nước

Nối vòi cấp nước

1. Sử dụng khung chữ L để cố định vòi cấp nước lạnh và để kết nối ống cấp nước lạnh phía sau máy giặt Siết chặt bằng tay.
-  Vòi cấp nước phải được nối với máy giặt ở một đầu và đầu còn lại nối với nguồn nước. Không kéo giãn vòi cấp nước. Nếu ống cấp nước quá ngắn, hãy thay thế bằng ống dài hơn và chịu áp lực cao.
2. Kết nối đầu kia của vòi cấp nước lạnh vào ống nước lạnh của hồ thoát nước và siết chặt lại bằng tay. Nếu cần, bạn có thể chỉnh lại vòi cấp nước ở sau máy giặt bằng cách nói lỏng ốc, xoay vòi và vặn lại.

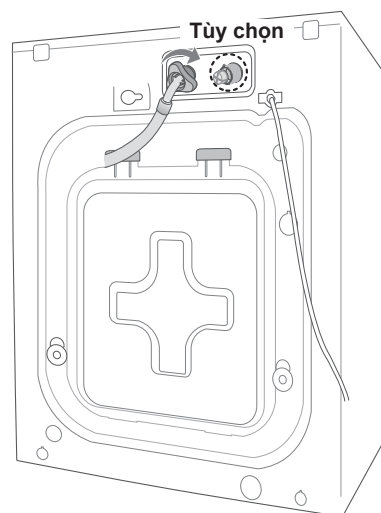


Với các kiểu mẫu máy chọn lọc có ống cấp nước nóng:

1. Sử dụng khung chữ L màu đỏ để cố định vòi cấp nước nóng và để kết nối ống cấp nước nóng phía sau máy giặt Siết chặt bằng tay.
2. Kết nối đầu kia của vòi cấp nước nóng vào ống nước nóng của hồ thoát nước và siết chặt lại bằng tay.
3. Sử dụng phần chữ Y nếu bạn chỉ muốn sử dụng nước lạnh.


lắp đặt máy giặt của bạn

Nối vòi cấp nước (chọn kiểu)


1. Gỡ đầu nối khỏi vòi cấp nước.

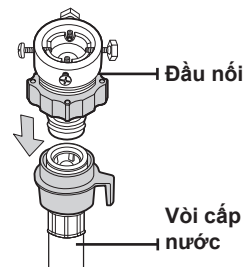


2. Trước tiên, sử dụng tuốc nơ vít mũi dẹt '+', tháo bốn con vít trên ống nối. Tiếp theo, nắm lấy đầu nối và xoay phần (2) theo chiều mũi tên sao cho có khoảng hở khoảng 5 mm giữa chúng.

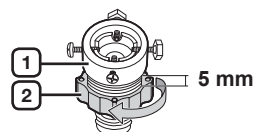


3. Ráp ống nối vào vòi nước bằng cách bắt chặt các con vít. Xoay phần (2) theo chiều mũi tên rồi gắn phần (1) vào (2).

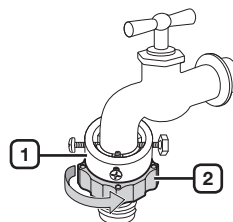


4. Nối vòi cấp nước với ống nối. Khi bạn nối lỏng phần (3), ống cấp nước sẽ tự động nối vào ống nối sau một tiếng kêu 'tách'.

-  Sau khi bạn đã đấu nối ống cấp nước vào đầu nối, hãy chắc chắn rằng nó được đấu nối đúng cách bằng cách kéo ống cấp nước theo hướng xuống.

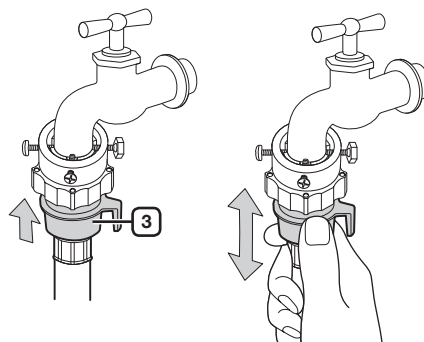


5. Nối đầu kia của ống cấp nước với van nhận nước ở đằng sau máy giặt. Vặn vòi vào hết cỡ theo chiều kim đồng hồ.

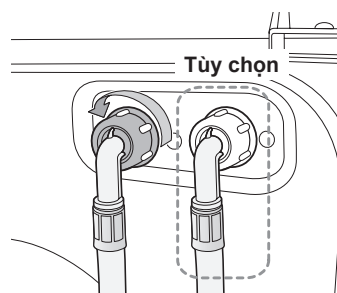


6. Đóng nguồn cấp nước và chắc chắn rằng nước không rò rỉ từ van, vòi hoặc đầu nối. Nếu có nước rò rỉ, hãy thực hiện lại các bước trên.



Không sử dụng máy giặt nếu có rò rỉ nước. Việc này có thể gây điện giật hoặc bị thương.

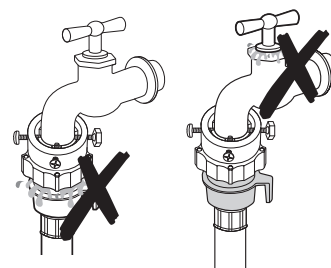

- Nếu vòi nước có cấu tạo kiểu vít, hãy nối vòi cấp nước với vòi nước như hình bên.

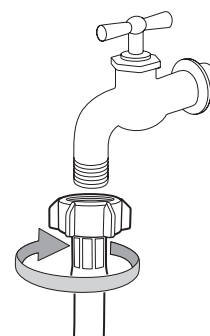


Hãy sử dụng kiểu vòi thuận tiện nhất để cấp nước. Trong trường hợp vòi nước hình vuông hoặc quá lớn, gỡ vòng đệm trước khi đút vòi nước vào đầu nối.

lắp đặt máy giặt của bạn

Gắn vòi xả

Đầu cuối của vòi xả có thể được định vị bằng ba cách:

1. **Trên cạnh của một bồn chứa:** Vòi xả phải được đặt ở độ cao trong khoảng 60 và 90 cm. Để giữ cho vòi chảy theo hướng định sẵn, hãy sử dụng dụng cụ dẫn hướng cho vòi bằng nhựa được cấp kèm theo. Cố định thiết bị dẫn hướng vòi vào tường bằng các neo hay vào chính nguồn nước bằng một lò xo để tránh làm di chuyển vòi xả.

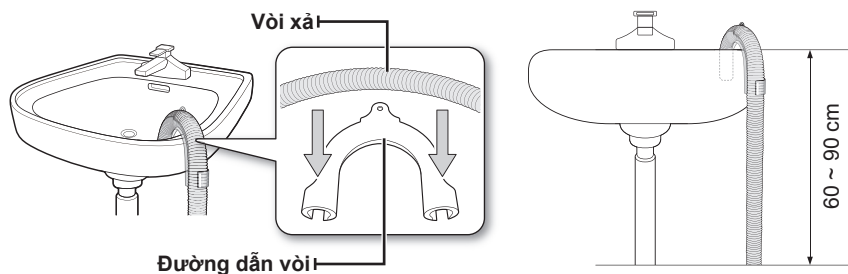

2. **Trong một hố thoát nước:** Ống thoát nước phải cao hơn so với ống thoát của hố để sao cho đầu của vòi phải cao hơn đáy hố ít nhất 60 cm.
3. **Trong một ống thoát nước:** Chúng tôi khuyên bạn nên dùng ống thẳng đứng cao 65 cm; nó phải không ngắn hơn 60 cm và không dài hơn 90 cm.

BƯỚC 5


Cấp điện cho máy giặt của bạn

Cắm phích điện vào ổ cắm tường, một ổ cắm 230V 50Hz được chấp thuận có một cầu chì 15A hoặc cầu dao tự ngắt tương thích bảo vệ. (Để biết thêm chi tiết về các yêu cầu điện và nối đất, xem trang 10.)


giặt một mẻ quần áo


Với máy giặt Samsung mới của bạn, phần khó nhất của công việc giặt đồ là quyết định giặt mẻ đồ nào trước.

GIẶT LẦN ĐẦU

 Trước khi giặt lần đầu, bạn bắt buộc phải chạy một chu trình máy trống (có nghĩa là không có đồ giặt).

1. Nhấn nút **Power (Tắt/Mở)**.
2. Cho một ít xả phòng vào ngăn xả phòng ② của hộp chứa xả phòng.
3. Mở nguồn nước cho nước chảy vào máy giặt.
4. Nhấn nút **Start/Pause (Khởi động/Tạm dừng)**.

 Thao tác này sẽ rửa sạch nước đọng trong máy giặt trong lần chạy thử của nhà sản xuất.

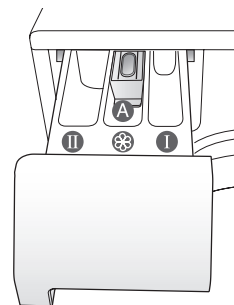


Ngăn ①: Bột giặt sơ hoặc hồ.


Ngăn ②: Bột giặt chính, chất làm mềm nước, chất ngâm trước, chất tẩy trắng vải.

Ngăn A: Các chất phụ gia ví dụ như chất làm mềm sợi hay chất tạo hình (không đổ cao hơn vạch dưới (MAX) của "A").

CÁC HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

1. Cho quần áo vào máy giặt.


 Không cho quá nhiều quần áo vào máy giặt. Để xác định khối lượng của mỗi loại đồ giặt, CẢNH BÁO xem biểu đồ ở trang 24.

-  • Chắc chắn đồ giặt không chạm kẹt vào cửa máy, vì việc này có thể gây rò rỉ nước.
- Xả phòng có thể đọng lại trên bộ phận cao su mặt trước của máy giặt sau mỗi lần giặt. Lau sạch xả phòng còn bám dính vì nó có thể gây rò rỉ nước.
- Không giặt các đồ giặt không thấm nước.

2. Đóng cửa máy giặt đến khi khớp then.
3. Bật nguồn điện lên.
4. Cho xả phòng và các chất phụ gia vào ngăn chứa.
5. Chọn chu trình giặt và các tùy chọn phù hợp với mẻ giặt.
Đèn báo giặt sẽ sáng và thời gian giặt dự kiến sẽ được hiển thị.
6. Nhấn nút **Start/Pause (Khởi động/Tạm dừng)**.

giặt một mẻ quần áo

SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

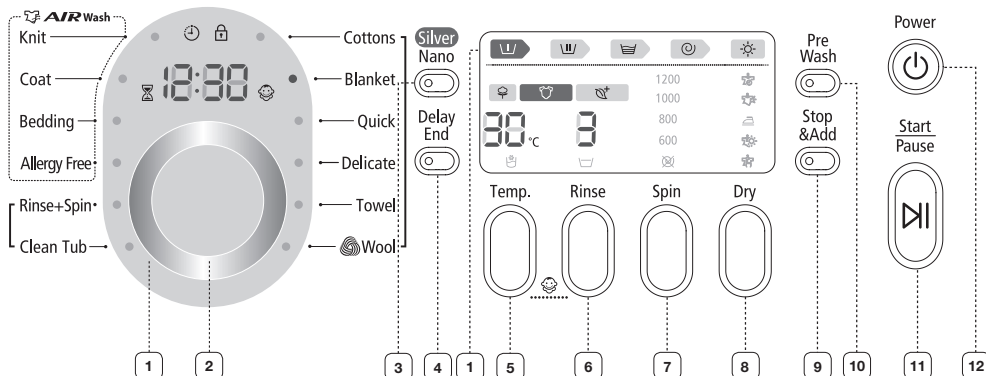

1 MÀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ

Hiển thị thời gian còn lại của chu kỳ giặt, tất cả thông tin về chu trình giặt và các thông báo lỗi.

Để chọn kiểu nhào trộn và tốc độ quay của chu trình giặt.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem phần “Giặt quần áo bằng nút chọn chu trình giặt”.

Cottons (Cô-tông) - Dành cho các loại vải cotton (cô-tông), khăn trải giường, khăn trải bàn, quần áo lót, khăn mặt, áo sơ-mi v.v... bị bẩn ít hay vừa.

Blanket (Chăn) - Để giặt vải bông trải giường, vải len trải giường, tấm ga giường, vỏ chăn, vỏ gối v.v...

Quick (Nhanh) - Sử dụng chế độ này để giặt một lượng nhỏ đồ giặt, đồ tương đối sạch hoặc đồ hay giặt trong một thời gian ngắn.

Delicate (Vải mềm) - Sử dụng chế độ này để giặt đồ mỏng, như đồ lót, dễ bị biến dạng hoặc hư hỏng.

Towel (Khăn) - Chế độ giặt này thích hợp để giặt khăn một cách hiệu quả.

Wool (Len) - Chỉ sử dụng cho các loại len có thể giặt bằng máy.

Chu trình giặt len của máy giặt này đã được Woolmark chứng nhận cho các sản phẩm len có thể giặt bằng máy với điều kiện là các sản phẩm đó được giặt theo đúng hướng dẫn trên nhãn sản phẩm và hướng dẫn của nhà sản xuất máy giặt này, M0509 (Số hiệu chứng nhận do Công ty IWS NOM INEE Co., Ltd. phát hành).

Air Wash (Giặt khô) - Chế độ này phù hợp để tẩy mùi khó chịu.

Vặn nút **Chọn kiểu** theo các chế độ giặt.

Knit (Đan) → Coat (Áo choàng) → Bedding (Ga trải giường) →











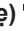


Allergy Free (Chống dị ứng)

Rinse+Spin (Xả+Vắt) - Chế độ này phù hợp để giặt các đồ giặt chỉ cần xả bằng cách cho nước xả làm mềm vải vào trong khi xả.

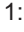Clean Tub (Làm sạch lồng giặt) - Sử dụng chức năng này để làm sạch và vệ sinh lồng giặt.

3 NÚT CHỌN SILVER NANO (GIẶT NANO BẠC)

Nước giặt nano bạc sẽ được cấp vào trong khi giặt cũng như khi xả lần cuối, để loại bỏ vi khuẩn và ngăn ngừa sự phát triển trở lại của vi khuẩn trong vòng một tháng.

4	NÚT CHỌN DELAY END (HẸN GIỜ KẾT THÚC)	Nhấn nút này liên tiếp để chọn các mức hẹn giờ kết thúc (tối đa 19 giờ, mỗi mức tăng 1 giờ). Giờ hiển thị trên đồng hồ là thời gian khi chu trình giặt kết thúc.
5	NÚT CHỌN TEMPERATURE (NHIỆT ĐỘ)	Nhấn nút này liên tiếp để chọn các mức nhiệt độ giặt cài đặt sẵn: (Nước lạnh  , 30 °C, 40 °C, 60 °C, 75 °C và 95 °C).
6	NÚT CHỌN RINSE (XẢ)	Nhấn nút này để thêm số lần xả. Số lần xả tối đa là 5 lần.
7	NÚT CHỌN SPIN (VẮT)	Nhấn nút này liên tiếp để chọn các tốc độ vắt đã cài đặt sẵn. “No spin (Không Vắt)  ” - Đồ giặt còn nguyên trong máy giặt và không xả lần nào sau khi xả hết nước giặt.
8	NÚT CHỌN DRY (SÁY)	Nhấn nút này để chọn giữa các chức năng sau. Normal (Thường)  → Extra (Mạnh)  → Iron (Ủi)  → Light (Nhẹ)  → Time (Thời gian)  (30 phút → 1:00 phút → 1:30 phút → 2:00 phút → 2:30 phút) “Normal (Thường)  ” - Chọn chức năng này để sấy khô tự động đồ giặt bằng cách phát hiện thể tích và trọng lượng của mẻ giặt. Chọn chức năng này để sấy khô đồ vải cô-tông như quần, áo sơ mi và đồ lót bằng cô-tông. “Extra (Mạnh)  ” - Chọn chức năng này để sấy khô hoàn toàn đồ vải cô-tông. (Quần áo dày như quần jean, khăn tắm, đồ thể thao v.v...) “Iron (Ủi)  ” - Sấy khô đồ giặt đến mức độ ẩm phù hợp cho việc là ủi quần áo. “Light (Nhẹ)  ” - Sấy khô các loại quần áo có thể biến dạng ở nhiệt độ cao. (Quần áo hỗn hợp giữa sợi bông và sợi tổng hợp như polyester và nylon.) “Time (Thời gian)  ” - Sấy khô quần áo trong một thời gian ấn định.  • Bạn không được giặt các loại quần áo không sấy được vì chúng có thể bị biến dạng ở nhiệt độ thấp. • Các chức năng Thường, Mạnh, Ủi và Sấy nhẹ sẽ kiểm tra trọng lượng đồ giặt để hiển thị chính xác thời gian sấy và sấy kỹ lưỡng hơn. • Các điều kiện sấy khô có thể khác nhau tùy theo qui cách và lượng giặt.
9	NÚT CHỌN STOP&ADD (NGỪNG&THÊM)	Sử dụng nút này để thêm đồ giặt trong khi đang giặt. (Xem “Ngừng&Thêm” trên trang 20)
10	NÚT CHỌN PREWASH (GIẶT SƠ)	Giặt sơ là giai đoạn giặt sơ bộ trong 10 phút trước khi bắt đầu giặt. Chức năng giặt sơ rất hiệu quả đối với quần áo bị bẩn nhiều. Chức năng giặt sơ chỉ sử dụng để giặt các loại: Vải Cô-tông, Chăn, và Khăn tắm.
11	NÚT CHỌN START/PAUSE (KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG)	Nhấn nút để tạm dừng hay bắt đầu lại chế độ giặt.
12	NÚT POWER (TẮT/MỞ)	Nhấn một lần để bật máy giặt lên, nhấn lần nữa để tắt máy giặt đi. Nếu máy giặt được để không thì nếu sau 10 phút mà không có nút nào được bấm, nguồn điện được tự động ngắt.


giặt một mẻ quần áo


Child lock (Khóa trẻ em)

Chức năng khóa trẻ em cho phép bạn khóa các nút sao cho chế độ giặt đã chọn không thể thay đổi được.

Kích hoạt/Hủy kích hoạt

Nếu bạn muốn mở hoặc tắt Chức năng Khóa trẻ em, nhấn các nút **Temp. (Nhiệt độ)** và **Rinse (Xả)** nước cùng lúc trong 3 giây. “Child Lock (Khóa trẻ em)” bật sáng khi chức năng này được kích hoạt.

-  Khi đã mở chức năng Khóa trẻ em, chỉ còn nút **Power (Tắt/Mở)** là còn tác dụng. Chức năng Khóa trẻ em vẫn được duy trì ngay cả sau khi đã tắt và mở nguồn hoặc sau khi ngắt và nối lại dây nguồn).

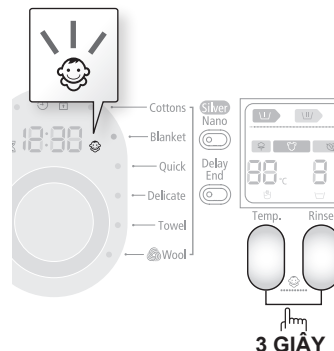

Delay end (Hẹn giờ kết thúc)

Bạn có thể định giờ để máy giặt tự động hoàn tất giặt, giờ kết thúc có thể chọn tối đa đến 19 tiếng (mỗi lần bấm tăng một giờ). Giờ hiển thị trên đồng hồ là thời gian khi công việc giặt kết thúc.

1. Bạn tự chỉnh hoặc máy giặt tự động thiết lập chế độ ứng với qui cách đồ mà bạn đang giặt.
2. Nhấn nút **Delay End (Hẹn giờ kết thúc)** liên tục đến khi thời gian chờ được chọn.
3. Nhấn nút **Start/Pause (Khởi động/Tạm dừng)**. Đèn báo “Delay End (Hẹn giờ kết thúc)” sẽ sáng và đồng hồ sẽ đếm ngược đến khi bạn đạt đến thời gian kết thúc.
4. Để bỏ qua chức năng Hẹn giờ kết thúc, nhấn nút **Power (Tắt/Mở)** sau đó lại mở máy giặt lại lần nữa.

Stop&Add (Ngừng&Thêm)

Khi máy giặt đang hoạt động, cửa máy được khóa lại, và đèn “Ngừng&Thêm” không sáng, bạn sẽ không thể bỏ thêm đồ giặt vào. Bạn chỉ có thể thêm đồ giặt khi đèn Ngừng&Thêm bật sáng.

1. Nhấn nút **Stop&Add (Ngừng&Thêm)**.
Máy sẽ tự động ngừng lại.
2. Hãy chờ 30 giây và kiểm tra tình trạng của đèn “Ngừng&Thêm”.
 - Nhấp nháy: Máy đang giảm mức nước giặt xuống mức an toàn để có thể thêm đồ giặt vào.
 - Tắt: Bạn đã có thể bỏ thêm đồ giặt vào.
3. Thêm đồ giặt.
4. Nhấn nút **Start/Pause (Khởi động/Tạm dừng)**.
 - Tránh thêm đồ giặt khi máy đầy bọt hoặc nước. Nếu không, bọt xà bông hoặc nước có thể tràn ra ngoài qua cửa. Luôn kiểm tra trước khi mở cửa.
 - Bạn được khuyến cáo chọn chức năng Ngừng&Thêm trước khi chu trình giặt 5 phút.
 - Nếu nhiệt độ bên trong cao hơn 55 °C trong chu trình giặt hoặc 70 °C trong chu trình sấy, thì bạn không thể sử dụng được chức năng Ngừng&Thêm.



CẢNH BÁO

- Không được cố sức mở cửa vì máy có thể bị hư hỏng hoặc gây thương tật.

Air Wash (Giặt khô)

Giặt khô có thể làm cho đồ giặt trở nên mới mà không dùng nước nhờ hệ thống tạo gió mạnh mẽ. Các loại quần áo có thể được làm sạch lại bao gồm áo khoác len, vải cô-tông hoặc đầm ngắn, áo len và đồ vét. (Với hai phần hoặc ít hơn (dưới 1 kg))

1. Mở cửa, cho đồ vào máy giặt và đóng cửa lại.

2. Nhấn nút **Power (Tắt/Mở)**.

3. Chọn **Air wash (Giặt khô)** bằng nút **Chọn kiểu**.

- Vặn nút **Chọn kiểu** lần lượt qua các chương trình:
Len, Áo choàng, Đồ giường, Chống dị ứng ...

THỜI LƯỢNG	GIẶT
Knit (Đan)	20 phút
Coat (Áo choàng)	26 phút
Bedding (Ga trải giường)	40 phút
Allergy Free (Chống dị ứng)	1:18 phút

- Allergy Free (Chống dị ứng):** Chọn chương trình này để khử trùng đồ giặt của bạn, ví dụ như chống khuẩn. Do nhiệt độ lên trên 90 °C, quần áo dễ bắt nhiệt có thể bị biến dạng hoặc hư hỏng.
- Bedding (Ga trải giường):** Chương trình giặt này thích hợp cho các loại cotton dùng cho giường. Tuy nhiên, quần áo có chất liệu nylon có thể bị biến dạng hoặc hư hỏng.
- Bạn có thể cảm giác nóng khi sờ vào đồ giặt sau khi chế độ **Air wash (Giặt khô)** kết thúc. (Trung bình 40 °C ~ 48 °C)
- Khi đã chọn một trong các tùy chọn, các phím khác không thể dùng được nữa và bạn chỉ có thể chọn định giờ với tối đa là đến 19 giờ.

4. Đóng cửa và bấm nút **Start/Pause (Khởi động/Tạm dừng)**.

- Khi nước đã vào buồng, bạn không thể chọn chế độ **Air wash (Giặt khô)**. Hãy tháo nước ra và chọn **Air wash (Giặt khô)**.
- Nhấn nút **Start/Pause (Khởi động/Tạm dừng)** hoặc **Power (Tắt/Mở)** để lấy đồ giặt ra.
- Miếng thơm hoặc làm khô có thể dùng được ở chế độ Air wash (Giặt khô) để ướp mùi cho quần áo đã được làm mới (một miếng cho một hoặc hai món đồ giặt).

Tránh sử dụng chức năng Giặt khô cho các loại quần áo sau:

- Quần áo dễ hỏng làm bằng da, lông chồn, da thú, tơ lụa v.v...
- Các đồ lót viền ren, thú nhồi bông ghép nối, và các loại đầm bộ dễ bị sút phần phụ liệu trang trí.
- Các loại quần áo được trang trí nhiều nút có thể bị rơi ra.
- Các loại quần áo có hồ có thể bị biến dạng.

Tránh sử dụng chức năng **Allergy Free (Chống dị ứng)** cho các loại đồ dùng sau:


- Đồ cứng như các loại gối tựa gỗ (lót cổ)
 - Gối hoặc chăn được nhồi nhựa dẻo hoặc hồ cứng ngoài cô-tông
 - Chăn điện
- Chăn lông
- Chăn kích thước lớn

giặt một mẻ quần áo

Giặt quần áo với nút chọn chương trình

Máy giặt mới của bạn làm cho việc giặt quần áo trở nên dễ dàng, bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển tự động “Fuzzy Control (Mạch điều khiển Fuzzy)” của Samsung. Khi bạn chọn một chương trình, máy sẽ tự động chọn nhiệt độ giặt, thời gian giặt và tốc độ giặt thích hợp.


1. Bật vòi nguồn nước.
2. Nhấn nút **Power (Tắt/Mở)**.
3. Mở cửa máy giặt.
4. Bỏ đồ giặt vào trong trống giặt từng bộ một, tránh để tràn.
5. Đóng cửa máy giặt.
6. Thêm bột giặt, chất làm mềm vải, và bột giặt của chế độ giặt sơ (nếu cần) vào ngăn thích hợp.

 Chức năng Giặt sơ chỉ có tác dụng khi chọn các chương trình Cottons (Cô-tông), Towel (Khăn), và Blanket (Chăn). Chỉ thực sự cần thiết nếu quần áo của bạn bị bẩn nhiều.

7. Sử dụng nút **Chọn kiểu** để chọn chương trình thích hợp với chất liệu vải: Cottons (Cô-tông), Blanket (Chăn), Quick (Nhanh), Delicate (Vải mềm), Towel (Khăn), Wool (Len), Rinse+Spin (Xả+Vắt), Clean Tub (Làm sạch lồng giặt).

Đèn chỉ thị tương ứng sẽ bật sáng trên khung điều khiển.


8. Tại lúc này, bạn có thể kiểm soát được nhiệt độ, thời gian xả, tốc độ vắt, thời gian giữ chậm bằng cách nhấn nút tùy chọn phù hợp.
9. Nhấn nút **Start/Pause (Khởi động/Tạm dừng)** và máy giặt sẽ bắt đầu giặt. Đèn báo của chu kỳ sẽ sáng lên và thời gian còn lại của chu kỳ sẽ hiển thị trên màn hình.

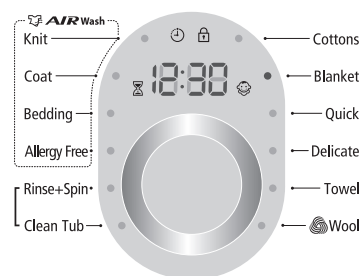

Chọn Ngưng

Trong 5 phút đầu của chu kỳ giặt, bạn có thể thêm/rút đồ giặt ra.

1. Nhấn nút **Start/Pause (Khởi động/Tạm dừng)** để mở cửa.

 Cửa không thể mở khi nước đã quá NÓNG hoặc mức nước quá CAO.

2. Sau khi đóng cửa, bấm nút **Start/Pause (Khởi động/Tạm dừng)** để khởi động lại chương trình giặt.

Khi chu kỳ đã kết thúc:

Sau khi toàn bộ chu kỳ đã kết thúc, nguồn sẽ được ngắt tự động.

1. Mở cửa máy giặt.
2. Lấy đồ giặt ra.

Giặt quần áo bằng chế độ thủ công

Bạn có thể tự thiết lập chế độ giặt mà không dùng nút **Chọn kiểu**.

1. Mở nguồn nước cấp.
2. Nhấn nút **Power (Tắt/Mở)** trên máy giặt.
3. Mở cửa máy giặt.
4. Bỏ đồ giặt vào trong trống giặt từng bộ một, tránh để tràn.
5. Đóng cửa máy giặt.
6. Thêm bột giặt vào, và nếu cần thì cho thêm chất làm mềm vải hay bột giặt của chế độ giặt sơ, trong các ngăn tương ứng.
7. Nhấn nút **Temp. (Nhiệt độ)** để chọn nhiệt độ.
(Nước lạnh, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 75 °C, 95 °C)
8. Nhấn nút **Rinse (Xả)** để chọn số lần xả.
Số chu kỳ xả nhiều nhất là năm chu kỳ.
Thời gian giặt cũng tăng lên tương ứng.
9. Nhấn nút **Spin (Vắt)** để chọn tốc độ vắt.
Chức năng dừng xả giúp bạn có thể lấy đồ giặt còn ướt ra khỏi máy giặt.
(☐ : Rinse Hold (Tạm dừng xả), ☒ : No spin (Không vắt))
10. Nhấn nút **Delay End (Hẹn giờ kết thúc)** liên tiếp để chọn các mức hẹn giờ (tối đa 19 giờ, mỗi mức tăng 1 giờ). Giờ hiển thị trên đồng hồ là thời gian khi công việc giặt kết thúc.
11. Nhấn nút **Start/Pause (Khởi động/Tạm dừng)** và máy giặt sẽ bắt đầu chu kỳ giặt.

giặt một mẻ quần áo

HƯỚNG DẪN GIẶT

Thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản này để đồ được giặt sạch sẽ nhất và máy giặt hiệu quả nhất.

 Luôn luôn kiểm tra nhãn giặt ủi của quần áo trước khi giặt.

Phân loại và giặt đồ giặt của bạn theo những đặc điểm sau:

- Nhãn khuyến cáo: Sắp xếp đồ giặt cotton, sợi hỗn hợp, sợi tổng hợp, tơ, len và tơ nhân tạo theo loại.
- Màu sắc: Phân ra thành màu trắng và các màu khác. Giặt các đồ mới và màu sắc riêng biệt.
- Kích thước: Đặt các đồ giặt từng kích thước khác nhau vào chung một lượng giặt để tối ưu khả năng giặt.
- Độ nhạy: Giặt các đồ mỏng riêng biệt, sử dụng chương trình Wool (Len) cho đồ len mới, rèm cửa và tơ. Kiểm tra nhãn trên món đồ bạn đang giặt hoặc theo biểu đồ sợi trong bảng phụ lục.

Làm sạch các túi:

Trước khi giặt, lấy hết tất cả những thứ trong túi quần áo ra. Các vật cứng nhỏ, hình dạng gồ ghề như tiền xu, dao, đinh và kẹp giấy có thể làm hỏng máy giặt của bạn. Không giặt bằng máy quần áo có chốt lưng, nút khuy hoặc các vật trang trí nặng bằng kim loại khác.

Vật kim loại trên quần áo có thể làm hỏng quần áo cũng như lồng giặt. Lộn trái quần áo có nút và quần áo thêu ra ngoài trước khi giặt. Nếu dây kéo quần hoặc áo jacket không được đóng lại trong khi giặt, lồng xoay có thể bị hỏng. Các dây kéo phải được đóng lại và buộc cổ định trước khi giặt.

Quần áo có dây sợi có thể bị xoắn rối với quần áo khác và làm hư hỏng chúng. Hãy đảm bảo cột dây lại trước khi giặt.


Giặt sơ vải cô-tông

Máy giặt mới, kết hợp với những loại bột giặt mới, sẽ cho kết quả giặt tốt, do đó sẽ tiết kiệm năng lượng, thời gian, nước cũng như bột giặt. Tuy nhiên, nếu vải cô-tông của bạn quá bẩn, hãy giặt sơ chúng trước với chất tẩy có thành phần protein.

Xác định khối lượng giặt

Không giặt quá tải vì đồ giặt sẽ không được giặt đúng cách. Sử dụng biểu đồ dưới đây để xác định trọng lượng đồ giặt cho loại đồ giặt mà bạn đang giặt.

Kiểu vải	Khối lượng giặt
Kiểu máy	WD8122CVC/WD8122CVD/WD8122CVB/WD8122CVW
Cottons (Cô-tông)	12,0 kg
Delicate (Vải mềm)	3,0 kg
Towel / Quick (Khăn / Nhanh)	5,0 kg
Blanket (Chăn)	1 tấm [Không quá 3 kg]
Wool (Len)	4,0 kg
Dry (Sấy)	7,0 kg


 Khi đồ giặt không cân bằng (Đèn “UE” bật sáng trên màn hình), hãy rải đều chúng ra.

THÔNG TIN VỀ XÀ BÔNG VÀ NƯỚC XẢ

Sử dụng loại xà bông nào


Loại bột giặt mà bạn sử dụng phụ thuộc vào loại sợi vải (cotton (cô-tông), synthetic (sợi nhân tạo), delicate (vải mềm), wool (len)), màu sắc, nhiệt độ giặt và mức độ của loại đất dính. Luôn sử dụng loại bột giặt “với hàm lượng chất sud thấp”, vì đây là loại bột giặt dùng cho máy giặt tự động.

Tuân theo những lời khuyên của nhà sản xuất dựa trên trọng lượng của đồ giặt, độ bẩn, và độ cứng của nước trong khu vực của bạn. Nếu bạn không biết độ cứng của nước, hãy hỏi người phụ trách về nước tại địa phương bạn.


 Không sử dụng bột giặt bị vón cục hoặc đóng cứng vì nó sẽ lưu lại trong chu kỳ xả. Nó làm máy giặt xả không sạch hoặc tràn nước do tắc nghẽn.

Ngăn chứa bột giặt


Máy giặt của bạn có các ngăn chứa riêng biệt để cấp bột giặt và chất làm mềm. Cho tất cả các phụ gia để giặt vào ngăn thích hợp trước khi khởi động máy giặt.




 KHÔNG được mở ngăn chứa bột giặt khi máy đang hoạt động.

1. Kéo ngăn chứa bột giặt ở bên trên của khung điều khiển.
2. Cho lượng bột như khuyến cáo trực tiếp vào ngăn chứa ① trước khi khởi động máy giặt.
3. Nếu cần thiết, hãy cho nước làm mềm như khuyến cáo vào ngăn chứa trước khi ② khởi động máy giặt.
4. Khi sử dụng chức năng Giặt sơ, hãy thêm lượng bột như khuyến cáo trực tiếp vào ngăn chứa bột xả ①.

 Khi số đồ giặt rất nhiều, các loại bột giặt sau KHÔNG được sử dụng.

- Bột dạng viên hoặc con nhộng
- Bột giặt dùng bóng và lưới

 Các chất làm mềm sợi dạng đậm đặc phải được pha loãng với nước trước khi được đổ vào ngăn (để ngăn không cho hiện tượng tắc xảy ra do chảy nhanh.)

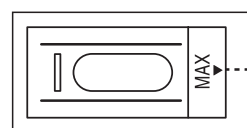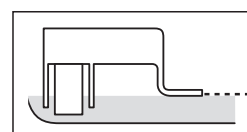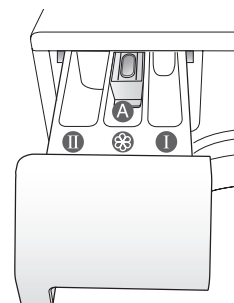


TỐI ĐA

vệ sinh và bảo trì máy giặt


Giữ cho máy giặt sạch sẽ cải thiện tính năng, loại bỏ các sửa chữa không cần thiết và kéo dài tuổi thọ của máy.

THOÁT NƯỚC CHO MÁY GIẶT CỦA BẠN TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP


1. Rút máy giặt ra khỏi nguồn điện.
2. Mở nắp bộ lọc bằng cách sử dụng một đồng xu hay một chìa khóa.

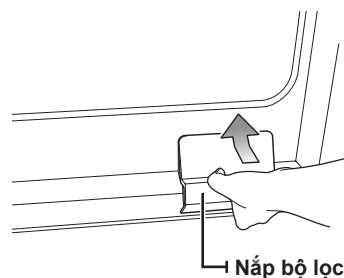

3. Tháo nắp thoát nước khẩn cấp bằng cách xoay sang trái.

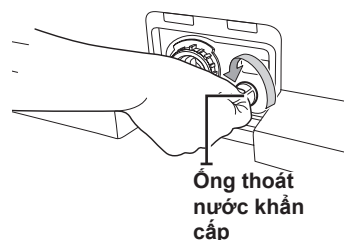

4. Giữ chắc nắp ở đầu của ống thoát nước khẩn cấp và từ từ kéo nó ra khoảng 15 cm.
5. Cho toàn bộ nước chảy vào một bát.
6. Lắp ống thoát nước và vặn chặt nắp của ống lại.
7. Thay thế nắp bộ lọc.

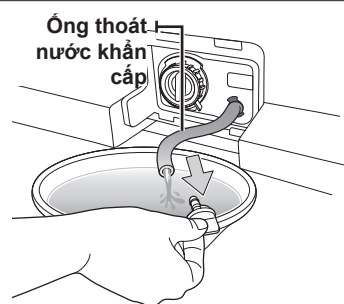


LÀM VỆ SINH PHẦN BÊN NGOÀI


1. Lau khô mặt ngoài máy giặt, gồm bảng điều khiển, với vải khô sử dụng bột giặt chống trầy xước.
2. Sử dụng vải mềm để lau khô bề mặt.
3. Không đổ nước vào trong máy giặt.

LAU SẠCH NGĂN CHỨA BỘT GIẶT VÀ CÁC KHE


1. Nhấn chốt tháo ở bên trong của ngăn chứa bột giặt và kéo ngăn ra ngoài.
2. Tháo vách ngăn nước tẩy ra khỏi ngăn chứa bột giặt.

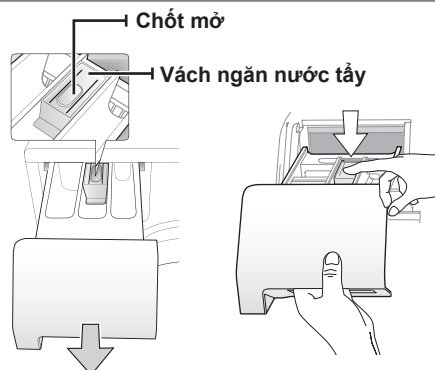

3. Làm sạch tất cả các phần trong vòi nước chảy.

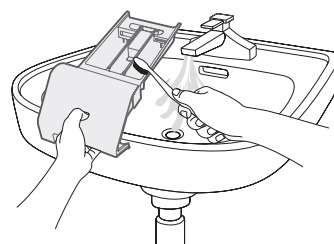


4. Làm sạch các khe của ngăn với một bàn chải đánh răng đã qua sử dụng.
5. Gắn lại vách ngăn nước tẩy bằng cách ấn nhẹ nó vào ngăn chứa.
6. Lắp lại ngăn chứa vào đúng chỗ.
7. Để tổng sạch dư lượng bột giặt ra, hãy cho máy thực hiện chu kỳ xả mà không có đồ giặt nào bên trong.

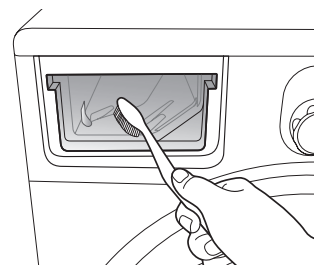


LÀM SẠCH BỘ LỌC CẠN

Chúng tôi khuyến cáo vệ sinh bộ lọc tạp chất 5 hoặc 6 lần trong năm, hoặc khi bạn nhìn thấy thông báo lỗi "5E" trên màn hình. (Tham khảo mục "Xả nước trong trường hợp khẩn cấp" ở trang trước.)

1. Mở nắp bộ lọc bằng cách sử dụng một đồng xu hay một chìa khóa.
2. Xoay mở nắp ống thoát khăn cấp bằng cách vận nó sang trái và tháo hết nước ra.
3. Xoay mở nắp bộ lọc tạp chất.

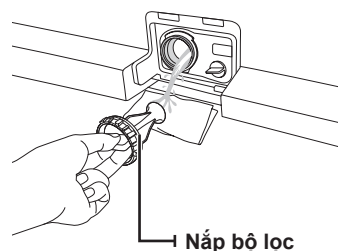

4. Làm sạch tất cả các loại bẩn và những vật liệu khác trên bộ lọc. Hãy đảm bảo rằng cánh quạt bơm thoát nước phía sau bộ lọc không bị chặn.
5. Thay thế nắp bộ lọc.
6. Đậy nắp bộ lọc.

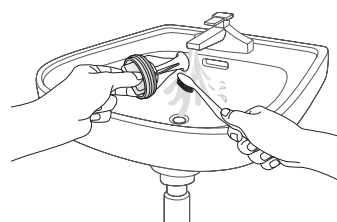

vệ sinh và bảo trì máy giặt

LÀM VỆ SINH BỘ LỌC LƯỚI CỦA VÒI NƯỚC

Lưới lọc vòi nước cần được làm sạch ít nhất mỗi năm một lần, hoặc khi xuất hiện thông báo lỗi “4E”:

1. Tắt nguồn nước vào máy giặt.
2. Tháo ốc vòi từ phía sau máy giặt. Để tránh nước tuôn ra do áp lực khí bên trong ống, hãy bọc ống với một miếng vải.
3. Với kim, hãy nhẹ nhàng kéo lưới lọc ra khỏi đầu vòi và làm sạch nó trong nước. Ngoài ra cũng làm sạch bên trong và bên ngoài của ống nối.
4. Lắp lại bộ lọc vào đúng chỗ.
5. Vặn ốc vòi máy giặt lại.
6. Hãy chắc chắn rằng các chỗ nối đều kín nước và mở vòi.

SỬA CHỮA MỘT MÁY GIẶT BỊ ĐÓNG BĂNG


Nếu nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ đóng băng và máy giặt của bạn bị đóng băng:

1. Tháo dây nguồn máy giặt.
2. Tưới nước ấm lên vòi để nở lòng vòi cấp nước.
3. Gỡ vòi cấp nước và ngâm nó vào trong nước ấm.
4. Đổ nước ấm vào trống giặt và để yên nó trong 10 phút.
5. Gắn lại ống cấp nước vào vòi và kiểm tra xem đường nước vào và ra có hoạt động tốt.

BẢO QUẢN MÁY GIẶT CỦA BẠN

Nếu bạn cần cất máy giặt một thời gian, nên tháo hết nước và ngắt nguồn. Máy giặt có thể bị hư nếu trước khi đem cất vẫn còn nước trong vòi và các bộ phận bên trong.

1. Chọn chương trình Quick (Nhanh) và thêm chất tẩy trắng vào ngăn chất tẩy. Để máy chạy hết chương trình mà không bỏ đồ giặt vào.
2. Khóa vòi nước và ngắt ống dẫn nước vào.
3. Ngắt máy ra khỏi ổ điện, và mở cửa để không khí lưu thông trong lồng giặt.

 Nếu máy giặt của bạn được để ở nhiệt độ dưới đông, cần thời gian để nước còn lại trong máy giặt tan ra trước khi sử dụng.

khắc phục lỗi và các mã thông tin

KIỂM TRA CÁC VẤN ĐỀ SAU NẾU MÁY GIẶT CỦA BẠN BỊ...

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Không khởi động	<ul style="list-style-type: none">• Hãy đảm bảo là đã nối dây nguồn máy giặt.• Hãy đảm bảo là cửa máy đã được đóng kín.• Hãy đảm bảo là vòi cấp nước đã được mở.• Hãy đảm bảo là đã nhấn nút Start/Pause (Khởi động/Tạm dừng).
Không có nước hoặc chưa đủ nước	<ul style="list-style-type: none">• Mở vòi cấp nước hết cỡ.• Hãy đảm bảo là vòi cấp nước không bị đóng băng.• Nắn thẳng ống dẫn nước.• Lau sạch ống cấp nước.
Lượng bột giặt còn lại trong ngăn chứa bột giặt sau khi chương trình giặt hoàn tất	<ul style="list-style-type: none">• Hãy đảm bảo là máy giặt đang chạy với đủ áp lực nước.• Hãy chắc chắn rằng bột giặt được đổ vào giữa ngăn chứa bột giặt.
Rung lắc hoặc quá ồn	<ul style="list-style-type: none">• Hãy đảm bảo là máy giặt được đặt trên một bề mặt bằng phẳng. Nếu bề mặt không bằng phẳng, hãy điều chỉnh chân máy giặt để cân bằng thiết bị.• Hãy đảm bảo rằng đã tháo các bu-lông dùng khi đóng gói.• Hãy đảm bảo rằng máy giặt không chạm vào bất kỳ thiết bị nào khác.• Hãy đảm bảo rằng đã cân bằng lượng đồ giặt.
Máy giặt không xả và/hoặc vắt	<ul style="list-style-type: none">• Duỗi thẳng vòi xả nước. Loại trừ các chỗ bị xoắn.• Hãy đảm bảo rằng bộ lọc tạp chất không bị tắc.
Cửa bị kẹt khóa hoặc sẽ không mở	<ol style="list-style-type: none">1. Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện.2. Mở nắp che bộ lọc bằng đồng xu.3. Tháo nước ra khỏi máy giặt.4. Tìm bản nhựa màu cam và kéo về phía mình để mở cửa.

Nếu vẫn không khắc phục được, hãy liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Samsung.

khắc phục lỗi và các mã thông tin

MÃ THÔNG TIN

Khi máy giặt hoạt động sai, bạn có thể thấy mã thông tin báo lỗi hiện trên màn hình. Nếu xảy ra điều này, bạn kiểm tra theo bảng dưới đây và cố gắng thực hiện các giải pháp đề nghị trước khi gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng.

KÝ HIỆU MÃ	GIẢI PHÁP
dE	<ul style="list-style-type: none">• Đóng cửa máy giặt.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Hãy đảm bảo là vòi cấp nước đã được mở.• Kiểm tra áp lực nước.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Làm sạch bộ lọc cạn.• Đảm bảo là vòi xả đã được lắp đúng cách.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Khi đồ giặt không cân bằng. Hãy rải đều chúng ra. Nếu cần phải giặt một món đồ nào đó, như áo choàng tắm hoặc đồ jean, lần vắt sau cùng có thể không đạt yêu cầu và một thông báo lỗi "UE" sẽ được hiển thị trên màn hình hiển thị.
3E	<ul style="list-style-type: none">• Hãy gọi cho dịch vụ hậu mãi.
PoF	<p>Sau khi máy bị mất điện rồi có điện lại ngay, thông báo "PoF" sẽ nhấp nháy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nếu nhấn nút Start/Pause (Khởi động/Tạm dừng) hoạt động của máy sẽ được tái diễn từ chương trình đã được máy tự động lưu lại khi cúp điện.• Nếu tắt máy, chương trình đang được lưu sẽ bị mất.

Với bất kỳ mã thông báo lỗi nào được liệt kê ở trên, nếu không khắc phục được bằng giải pháp đã đề nghị, hãy gọi cho Trung tâm Dịch vụ của Samsung hoặc đại lý của Samsung tại địa phương.

lưu đồ chương trình

LƯU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH

(● tùy chọn cho người sử dụng)

Chương trình	Trọng lượng tối đa (kg)	BỘT GIẶT VÀ PHỤ GIA			Nhiệt độ (TỐI ĐA) °C		Vắt vòng/phút (tối đa)	Hẹn giờ kết thúc	Nước (ℓ)	Điện năng (kWh)
		Giặt sơ	Giặt	Nước xả	Mặc định	Tối đa				
Cottons (Cô-tông)	12	●	có	●	60	60	1200	●	106	2,37
Delicate (Vải mềm)	3	-	có	●	lạnh	40	400	●	62	0,06
Quick (Nhanh)	5	-	có	●	40	40	800 (1200)	●	70	0,68
Towel (Khăn)	5	●	có	●	40	95	600 (800)	●	110	0,85
Blanket (Chăn)	1 tấm (ít hơn 3 kg)	●	có	●	30	40	800	●	90	0,18
Wool (Len)	4	-	có	●	30	40	600	●	80	0,42
Clean Tub (Làm sạch lồng giặt)	-	-	có	-	40	40	600	●	56	0,91

1. Một chương trình kết hợp với giặt sơ sẽ kéo dài thêm 15 phút.
2. Dữ liệu thời lượng được lập trình được cài đặt theo các điều kiện được xác định trong Tiêu chuẩn IEC 60456/EN 60456.
3. Mức sử dụng trong từng hộ gia đình có thể khác với các điều kiện được ghi trong bảng do các điều kiện về áp suất và nhiệt độ của nguồn nước, khối lượng và hình thức giặt.

phụ lục

BIỂU ĐỒ CHĂM SÓC SỢI

Các ký hiệu sau cho biết các lưu ý về bảo dưỡng hàng may mặc. Nhấn lưu ý bao gồm bốn ký hiệu theo thứ tự: giặt, giữ màu, sấy và ủi, và thể có cả giặt khô.

Sử dụng các ký hiệu là thống nhất với các nhà sản xuất hàng may mặc nội địa hoặc nhập khẩu. Làm theo các chỉ dẫn nhấn lưu ý để hàng may mặc được bền lâu và giảm thiểu các sai sót khi giặt ủi.

	Vật liệu tốt		Có thể ủi ở nhiệt độ cao nhất là 100 °C
	Sợi nhẹ		Không được ủi
	Đồ có thể giặt ở 95 °C		Có thể giặt khô bằng bất kỳ dung môi nào
	Đồ có thể giặt ở 60 °C		Chỉ giặt khô với perchlorid, nhiên liệu nhẹ, cồn tinh khiết hay R113
	Đồ có thể giặt ở 40 °C		Chỉ giặt khô với nhiên liệu máy bay, cồn tinh khiết hay R113
	Đồ có thể giặt ở 30 °C		Không giặt khô
	Đồ có thể giặt bằng tay		Phòng khô
	Chỉ giặt khô		Có thể được phơi khô
	Có thể được tẩy trắng trong nước lạnh		Làm khô trên dụng cụ treo quần áo
	Không tẩy trắng		Vắt khô ở nhiệt độ thường
	Có thể ủi ở nhiệt độ cao nhất là 200 °C		Cho vào máy quay để làm khô quần áo, giảm nhiệt độ
	Có thể ủi ở nhiệt độ cao nhất là 150 °C		Không cho vào máy quay để làm khô quần áo

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Thiết bị này được sản xuất từ các vật liệu có thể tái sử dụng. Nếu bạn định loại bỏ thiết bị này, vui lòng thực hiện theo các quy định về xử lý rác thải tại địa phương. Cắt bỏ dây điện nguồn để tránh cho thiết bị kết nối vào nguồn điện nữa. Gỡ bỏ cửa thiết bị để súc vật và trẻ nhỏ không bị kẹt bên trong thiết bị.
- Không được sử dụng lượng bột giặt vượt quá mức đề nghị trong các hướng dẫn về bột giặt từ nhà sản xuất.
- Sử dụng các chất tẩy rửa vết bẩn và chất tẩy trắng trước chu kỳ giặt chỉ khi nào thực sự cần thiết.
- Tiết kiệm năng lượng chỉ bằng cách giặt đầy (lượng chính xác dựa trên chương trình được sử dụng).

TUYÊN BỐ SỰ PHÙ HỢP

Thiết bị này đạt tiêu chuẩn an toàn Châu Âu, chỉ dẫn 93/68 của EC và Tiêu chuẩn EN 60335.

CÁC THÔNG SỐ

KIỂU		TRỌNG LƯỢNG GIẶT PHÍA TRƯỚC
KÍCH THƯỚC		R 650 mm X S 770 mm X C 940 mm
ÁP LỰC NƯỚC		50 ~ 780 kPa
TRỌNG LƯỢNG		97 kg / 104 kg
CÔNG SUẤT GIẶT VÀ VẮT		12 kg [ĐỒ GIẶT KHÔ]
TRỌNG LƯỢNG ĐỒ KHÔ		7,0 kg
MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN	GIẶT	150 W
	GIẶT VÀ SẤY KHÔ	2200 W
	SẤY	2100 W
THỂ TÍCH NƯỚC		135 ℓ
CHU KỲ VẮT	KIỂU	WD8122CVC, WD8122CVD, WD8122CVB, WD8122CVW
	vòng/phút	1200 vòng/phút

Hình thức và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể được thay đổi để cải tiến sản phẩm mà không báo trước.

bản ghi nhớ

bản ghi nhớ



BẠN CÓ THẮC MẮC HOẶC Ý KIẾN GÌ KHÔNG?

Quốc gia	ĐIỆN THOẠI	HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Mã số DC68-02574C_VN